

# Panasonic

感熱式數碼家居 DECT FAX

## 操作手冊

---

型號 **KX-FC962HK**



使用本機器之前請先詳閱操作手冊，並妥善存放本手冊以備將來參考之用。

本機與來電顯示兼容。若要使用此功能，您必須向服務供應商申請適當的服務。

## 1. 安裝和快速啟動

### 配件

- 1.1 隨機的配件 ..... 4
- 1.2 配件資訊 ..... 5

### 無線子機

- 1.3 電池的安裝 / 更換 ..... 6

### 連接和設定

- 1.4 連接 ..... 7
- 1.5 電池的充電 ..... 8
- 1.6 記錄紙張 ..... 9

### 快速啟動

- 1.7 傳真傳送 / 影印 ..... 10
- 1.8 接收傳真 ..... 10
- 1.9 答錄機 ..... 11

## 2. 重要操作說明

### 重要安全說明

- 2.1 重要安全說明 ..... 12
- 2.2 為了達到最佳性能 ..... 13

## 3. 事前準備

### 控制面板的位置

- 3.1 控制面板的位置 ..... 14
- 3.2 無線子機的顯示屏說明 ..... 16

### 控制面板簡介

- 3.3 概述 ..... 16
- 3.4 開啟 / 關閉無線子機 ..... 17

### 音量

- 3.5 調整無線子機音量 ..... 17
- 3.6 調整主機音量 ..... 17

### 初始設定

- 3.7 撥號模式 ..... 18
- 3.8 日期和時間 ..... 19
- 3.9 您的標示 ..... 20
- 3.10 您的傳真號碼 ..... 22

## 4. 電話

### 撥打和接聽電話

- 4.1 撥打電話 ..... 23
- 4.2 接聽電話 ..... 25

### 錄製

- 4.3 錄製電話的對話 ..... 26

### 自動撥號

- 4.4 無線子機電話簿 ..... 26
- 4.5 主機電話簿 ..... 28
- 4.6 單觸撥號鍵功能 ..... 29
- 4.7 晚間模式 ..... 30

### 來電顯示

- 4.8 來電顯示服務 ..... 32
- 4.9 檢視來電者資料並回撥 ..... 33
- 4.10 回撥前編輯來電者的電話號碼 ..... 34
- 4.11 刪除來電者資料 ..... 35
- 4.12 將來電者資料儲存到電話簿 / 單觸撥號

鍵中 ..... 35

4.13 語音信箱服務 ..... 36

## 5. 傳真

### 傳真文件

- 5.1 手動傳真 ..... 37
- 5.2 可傳送的文件 ..... 37
- 5.3 使用主機電話簿 / 單觸撥號鍵傳真文件 ..... 38
- 5.4 廣發傳送 ..... 39

### 接收傳真

- 5.5 選擇傳真機的使用方式 ..... 41
- 5.6 自動接收 ..... 41
- 5.7 手動接收 ..... 41
- 5.8 手動接收傳真－關閉自動接收 ..... 43
- 5.9 手動接收傳真－開啟自動接收 ..... 44
- 5.10 提取傳真（從對方的傳真機提取傳真） ..... 46
- 5.11 垃圾傳真禁止功能（避免接收不受歡迎來電者的傳真） ..... 46

## 6. 雙音辨號

### 雙音辨號

- 6.1 與鈴聲偵測功能搭配使用 ..... 48

## 7. 影印

### 影印

- 7.1 開始影印 ..... 49

## 8. 答錄機

### 問候訊息

- 8.1 錄製您的問候訊息 ..... 50

### 來電訊息

- 8.2 聽取錄製訊息 ..... 51

### 遙距操作

- 8.3 使用無線子機來操作答錄機 ..... 52
- 8.4 從遙距位置操作 ..... 55
- 8.5 來電傳呼通知 ..... 56

## 9. 設定功能

### 主機

- 9.1 主機設定 ..... 57
- 9.2 基本功能 ..... 58
- 9.3 進階功能 ..... 59
- 9.4 設定功能的直接控制鍵 ..... 62

### 無線子機

- 9.5 無線子機設定 ..... 64

## 10. 多台機器的操作

### 附加機器

- 10.1 操作附加的機器 ..... 69
- 10.2 將無線子機登錄到主機 ..... 69
- 10.3 內線對講 ..... 71
- 10.4 通話轉接 / 三人會議通話 ..... 72
- 10.5 複製無線子機電話簿項目 ..... 73

## 11. 實用資訊

### 實用資訊

- 11.1 無線子機可使用的字元輸入 ..... 74
- 11.2 壁掛安裝充電器 ..... 76

## 12. 說明

### 錯誤訊息

- 12.1 錯誤訊息－報表 ..... 77
- 12.2 錯誤訊息－主機顯示屏 ..... 78

### 故障排除

- 12.3 當某個功能無法使用時，請檢查此處 ..... 79

### 夾紙

- 12.4 記錄紙張夾紙 ..... 84
- 12.5 文件夾紙－傳送 ..... 85

### 清潔

- 12.6 清潔文件送稿器 / 掃描玻璃 ..... 85
- 12.7 清潔熱印頭 ..... 86

## 13. 一般資訊

### 打印的報表

- 13.1 參考清單和報表（僅限主機） ..... 87

### 規格

- 13.2 規格 ..... 88

### 使用者記錄

- 13.3 使用者記錄 ..... 90

## 14. 索引


- 14.1 索引 ..... 91

## 1. 安裝和快速啟動

### 1.1 隨機的配件

編號	項目	數量	注意事項
①	電話線	1	-----
②	聽筒	1	-----
③	聽筒線	1	-----
④	接紙托盤	1	-----
⑤	記錄紙張 (10 公尺長)	1	-----
⑥	無線子機	1	-----
⑦	充電電池	2	AAA (R03) 尺寸
⑧	電池蓋	1	-----
⑨	交流電源變壓器	1	零件號碼：PQLV200E <sup>*1</sup>
⑩	充電器	1	-----
⑪	操作手冊	1	英文
		1	中文

\*1 零件號碼如有更改，恕不另行通知。

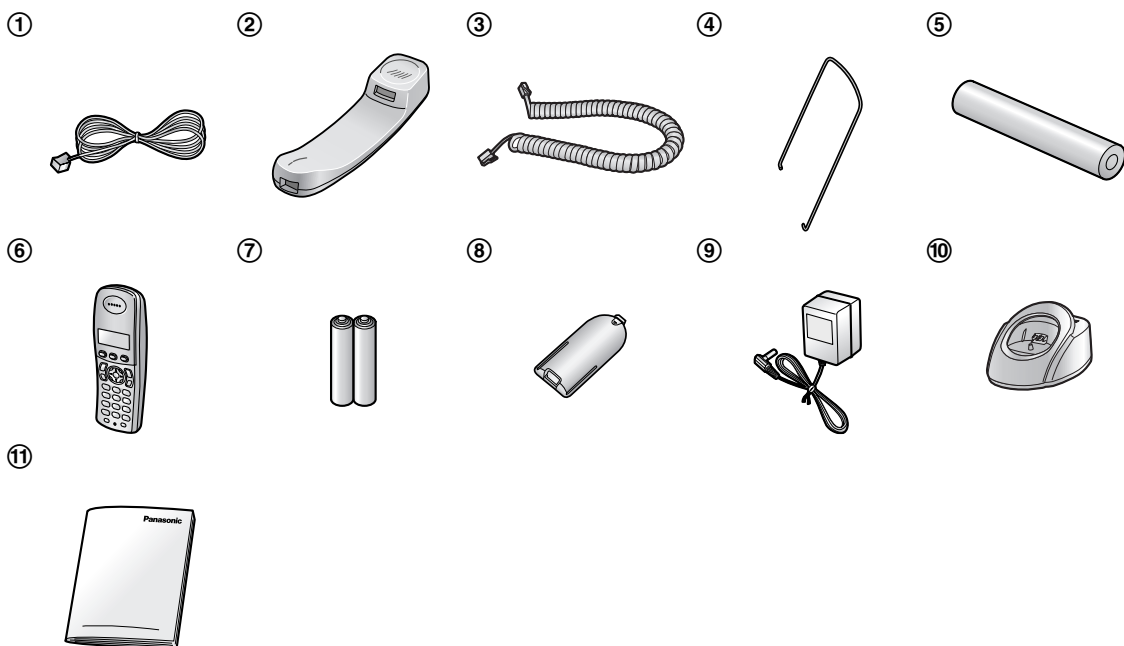

注意：

- 如果有任何物品遺失或損壞，請洽詢經銷商。
- 請妥善存放原來的紙箱和包裝材料，以方便將來運送本機。



## 1.2 配件資訊

### 1.2.1 可用配件

型號	項目	規格 / 使用
KX-A106	標準感熱記錄紙 <sup>*1</sup>	216 mm × 30 m / 卷，25 mm 軸心
KX-TCA121HK	擴充無線子機	-----
KX-A272	DECT 增益器	-----

<sup>\*1</sup> 只能使用隨附或指定的記錄紙張。使用其他記錄紙張可能會影響打印品質及/或造成熱印頭磨損過大。


注意：

- 更換電池時，只可使用 2 顆 AAA 尺寸的鎳氫（Ni-MH）電池。



### 1.3 電池的安裝 / 更換

#### 1.3.1 安裝電池

- 1 先裝入電池負極（ $\ominus$ ）。

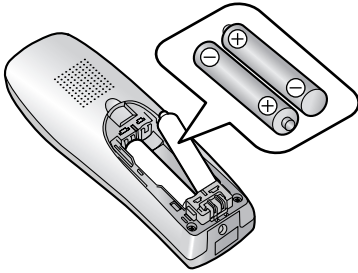


- 2 關上電池蓋。

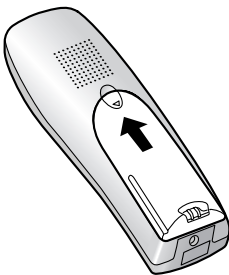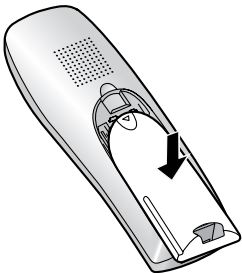

#### 1.3.2 更換電池

如果無線子機電池在充電 7 小時後仍然閃爍


，則必須更換電池。我們建議使用

Panasonic 電池。與配件有關的詳細資訊，請參閱第 5 頁。

**重要事項：**

- 請僅使用充電電池。如果您安裝非充電電池並開始充電，則電池可能會漏出電解液。
- 請勿將新舊電池混合使用。

- 1 用力按下電池蓋上的凹槽，然後將電池蓋往箭頭方向滑動。

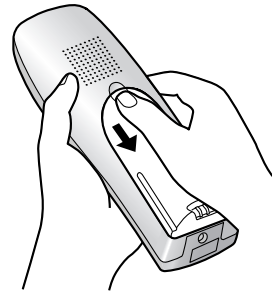

- 2 先取出舊電池的正極（ $\oplus$ ），然後裝入新電池。請參閱電池的安裝程序。

## 1.4 連接

### 重要事項：

- 當電源中斷時，本機將無法運作。如要在緊急情況下撥打電話，您應將一台能在電源中斷時運作正常的電話連接至電話線路。

### 1.4.1 主機

#### ① 接紙托盤

- 接紙托盤將在插入主機後稍微降落。
- 本操作手冊中並非所有的插圖都顯示接紙托盤。

#### ② 電源線

- 連接至電源插座（220V—240 V，50/60 Hz）。

#### ③ 電話線


- 連接至 [LINE] 插孔和單一電話線插孔。

#### ④ [EXT] 插孔

- 附有制動裝置時，請予以移除。
- 僅用於連接分機電話，以便在電源中斷時獲得緊急服務。

#### ⑤ 聽筒線

#### ⑥ 分機電話（不包括在內）

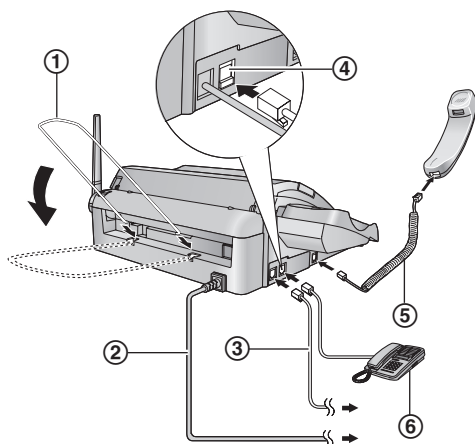

### 小心：

- 操作本機時，電源插座應靠近本機且易於維修之處。
- 請使用本機隨附的電話線。
- 請勿延長電話線。
- 盡可能將主機遠離牆壁，避免記錄紙張夾紙。

### 注意：

- 撥打電話前，可能需要更改撥號模式設定（第 18 頁）。


### 1.4.2 充電器

#### ① 電線鉤

- 牢固插好交流電源變壓器連接線，以避免鬆脫。

#### ② 交流電源變壓器

- 連接至電源插座（220V—240 V，50/60 Hz）。

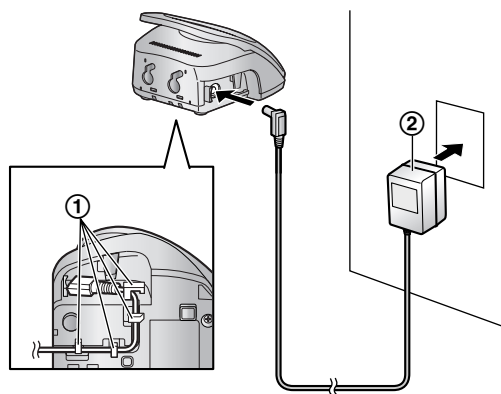

### 小心：


- 僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器。
- 必須保持交流電源變壓器一直處於連接狀態。（變壓器在使用期間發熱是正常現象。）
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連接到安裝在天花板的交流電源插座，因為變壓器的重量可能會導致其掉落。

## 1. 安裝和快速啟動


### 1.5 電池的充電

初次使用前，請先將無線子機放在充電器上約 7 小時。

電池在充電時所顯示的符號如下。



當電池已充足電時， 會在顯示屏上亮起。

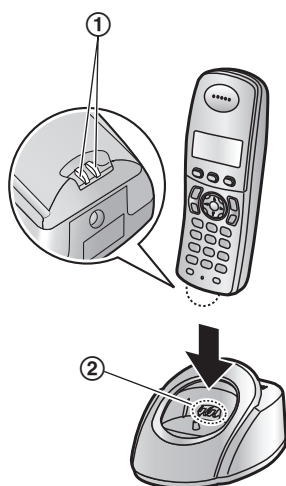

注意：

- 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次無線子機充電接點（①）與充電器的充電接點（②），以免影響電池充電。如果本機放置地點的油污、灰塵過多或濕度過高，請多清潔幾次。

#### 電池電量

您可在無線子機顯示屏上確認電池電量。

電池符號	電池電量
	高
	中
	低 ● 閃爍時：需要充電

注意：

- 如果已關閉無線子機，則將無線子機放到充電器上時會自動開啟。
- 當您將無線子機從充電器上拿起時，如果 在閃爍，請至少將電池充電 15 分鐘。

#### 電池壽命

當 Panasonic 電池已充足電以後，其預期效能如下：

鎳氫電池（典型 700 mAh）


操作	操作時間
使用時（通話中）	大約 20 小時
未使用時（待機）	大約 170 小時

注意：

- 實際的電池效能必須視無線子機使用時間（通話）與不使用時間（待機）的長短而定。
- 電池操作時間可能會隨著使用條件與環境溫度而縮短。


## 1.6 記錄紙張

- ❶ 按下上蓋打開鈕 (❶) 鬆開上蓋。

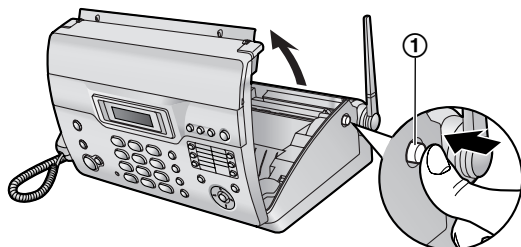

- ❷ 裝入記錄紙張。


正確

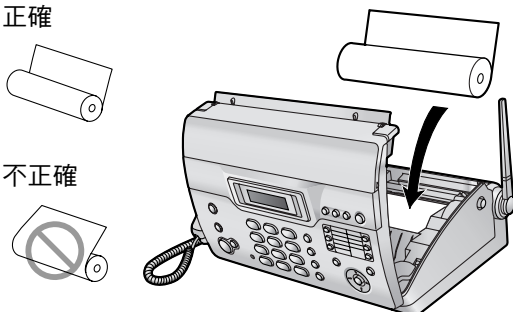


不正確



- ❸ 將紙張的前緣插入熱印頭 (❶) 上方的開口處。

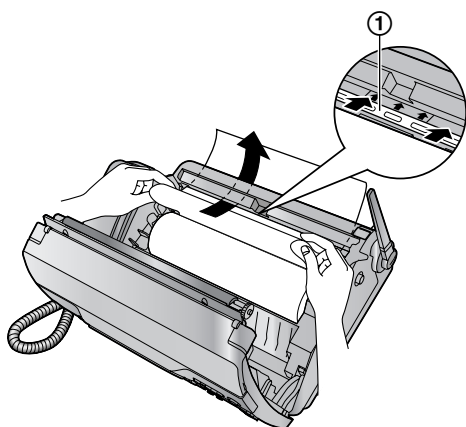


- ❹ 將紙張拉出機器。

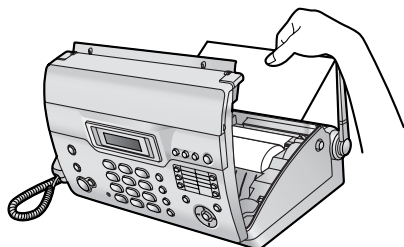


- 確定紙卷沒有任何鬆動。

- ❺ 按下兩邊牢牢地關閉上蓋。

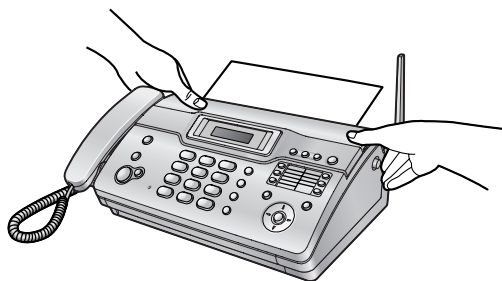

- ❻ 按下 **[FAX/START]** 以切斷紙張。

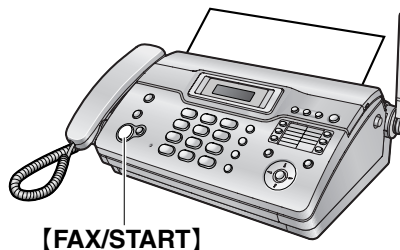


注意：


- 如果紙張上有固定用的膠水或膠帶，安裝前請在紙卷前端剪去大約 15 cm。
- 連接電源線時，每次打開再關閉上蓋便會打印一項訊息。如果記錄紙張安裝時上下顛倒，便不會打印訊息。請正確地裝入紙張。
- 有關配件的詳細資訊，請參閱第 5 頁。

### 1.7 傳真傳送 / 影印

- 1 打開文件送稿機托盤。

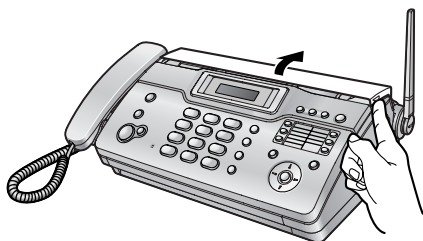


- 2 調整文件導板 (1)，並正面朝下插入文件。

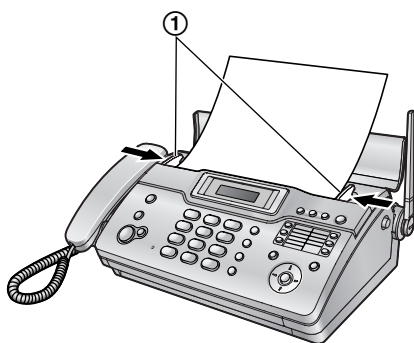

- 3 傳送傳真：  
撥傳真號碼，然後按下 **[FAX/START]**。


進行影印：  
按下 **[COPY]**。

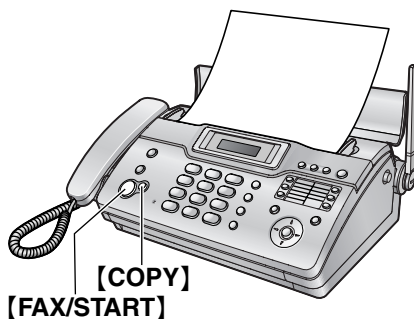

- 有關傳送傳真的詳細資訊，請參閱第 37 頁。
- 有關進行影印的詳細資訊，請參閱第 49 頁。

### 1.8 接收傳真


- 1 拿起聽筒或按下 **[SP-PHONE]** 以接聽電話。
- 2 若要接收傳真文件，按下 **[FAX/START]**。

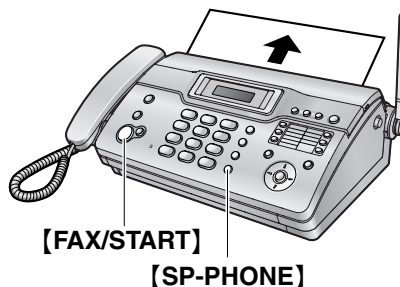

- 有關詳細資訊，請參閱第 43 頁。
- 您可以根據自己的需要選擇接收來電的方式（第 41 頁）。

## 1.9 答錄機


### 1.9.1 錄製您自己的問候訊息

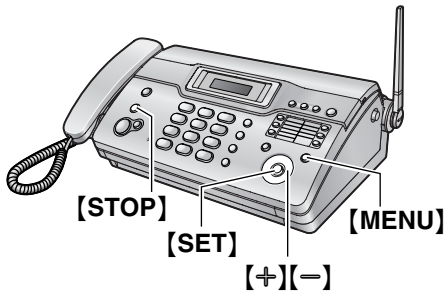

- ❶ 按下 **[MENU]**。
  - ❷ 按下 **[#]**，然後 **[5][5]**。
  - ❸ 按下 **[+]** 或 **[-]** 選擇 “RECORD”。
  - ❹ 按下 **[SET]**。
  - ❺ 拿起聽筒，然後在長嗶聲後清楚地說話。
  - ❻ 如果要停止錄音，請按 **[STOP]**。
  - ❼ 放回聽筒。
- 有關詳細資訊，請參閱第 50 頁。

### 1.9.2 聽取錄製訊息

顯示屏會顯示總計錄製訊息的數目。

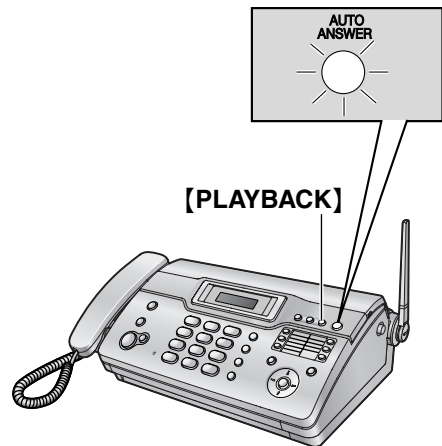

當 **[AUTO ANSWER]** 指示燈閃爍時：  
按下 **[PLAYBACK]**。將會播放新訊息。

當 **[AUTO ANSWER]** 指示燈亮起時：  
按下 **[PLAYBACK]**。播放所有的訊息。

- 有關詳細資訊，請參閱第 51 頁。

### 2.1 重要安全說明

使用本機時，必須遵照基本安全預防措施，以減少發生火災、觸電或個人傷害的危險。

1. 請詳閱並理解所有說明。
2. 請遵照本機所標示的所有警告和說明。
3. 清潔本機前，請先從電源插座拔下本機插頭。請勿使用液體或噴霧清潔劑。
4. 請勿在近水處，例如靠近浴缸、臉盆、廚房水槽等地方使用本機。
5. 請將本機置於穩定的平面上。若本機摔落，可能導致嚴重損壞或傷害。
6. 請勿遮蓋本機上的插槽及開口。插槽及開口有助於通風並保護機器免於過熱。請勿將本機置於散熱裝置附近，或通風不良處。
7. 只能使用本機上標示的電源。如果您無法確定家中的電源類型，請向您的經銷商或當地電力公司洽詢。
8. 基於安全理由，本機配備有接地插頭。如果您沒有此類型的插座，請安裝一個。請不要改裝接地插頭，以免安全功能無法發揮。
9. 請不要在電源線上放置物品。將本機安裝在不會被人踩踏或被電源線絆倒的地方。
10. 請勿讓電源插座及延長線過度負荷。過度負荷可能會造成火災或觸電的危險。
11. 請勿將任何物品推入本機插槽中。這可能會造成火災或觸電的危險。請勿將任何液體潑灑到本機上。
12. 為了降低觸電的危險，請勿擅自拆解本機。如需要維修服務，請將本機送至授權服務中心。打開或移除機蓋可能會讓您暴露在危險的電壓或其他危險當中。不正確的重新組裝可能會在持續使用本機時導致觸電。
13. 發生下列情況時，請先從電源插座上拔下本機插頭，再前往授權服務中心尋求維修服務：
  - A. 電源線損壞或磨損時。
  - B. 液體潑灑入本機。
  - C. 本機接觸到雨或水。
  - D. 依操作手冊指示，而本機仍無法正常運作。只在操作手冊提及的控制上進行調整。不當調整可能導致授權服務中心進行額外的維修工作。
  - E. 本機摔落或機體損壞。
  - F. 本機性能出現明顯變化。
14. 打雷時，請避免使用非無線型電話。閃電時，可能有極微的觸電危險。
15. 本機附近發生氣體洩漏時，請勿使用本機報案。

妥善存放這些操作說明

小心：

安裝

- 請勿在閃電大雨時安裝電話線。

- 除非插頭是為在潮濕處使用所特別設計的，否則請勿在潮濕處安裝電話插頭。
- 除非已切斷網絡介面上的電話線，否則請勿碰觸未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或更改電話線時請注意。
- 請勿以潮濕的手碰觸插頭。
- 本機不得在急救 / 加護醫療設備附近使用，帶有心律調整器者也不得使用。

#### 電池

為了減少火災或對人體造成傷害的危險，請參閱及依從本指示。

- 請僅使用指定電池。
- 請勿將電池丟棄火中。可能會造成電池爆炸。請檢查當地廢棄物管理規定的特殊處理說明。
- 請勿打開或切開電池。流出的電解液具有腐蝕性，可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。吞下電解液可能會中毒。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙等導電物體觸及電池，以免發生短路造成電池或導電物體過熱而導致燙傷。
- 本產品隨附的電池充電或相關的使用方法只能按照本操作手冊所指定的說明及限制。
- 請僅使用隨附的充電器為電池充電。請勿瞎弄充電器。若不依從本指示，可能會造成電池膨脹或爆炸。

#### 警告：

- 為避免發生火災及觸電，請勿讓產品遭雨淋濕或受潮。
- 如果本機冒煙、發出異味或異常的聲音，請從電源插座上拔下本機插頭。這情況可能會造成火災或觸電。確定已停止冒煙，然後與授權服務中心聯絡。



## 2.2 為了達到最佳性能


### 電池的充電

- 初次使用前，請先將無線子機放在充電器上約 7 小時。
- 詳情請參閱第 8 頁。



### 操作距離和雜音

- 主機及無線子機利用無線電波互相通訊。為了取得最大距離與無雜訊的操作，我們的建議如下：

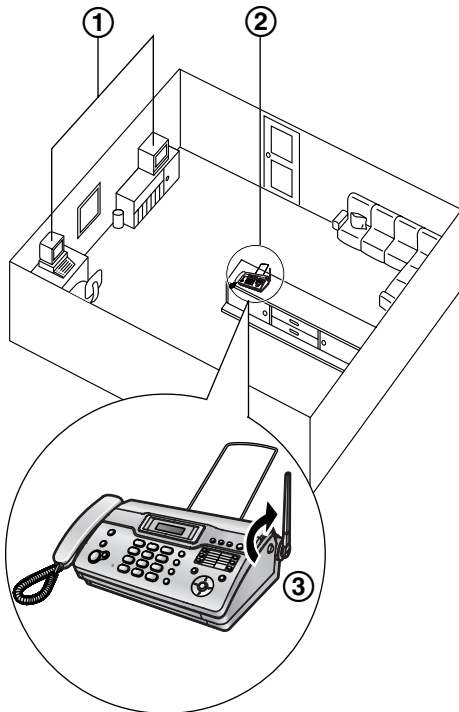

- ① 將主機放置於遠離電視、收音機、個人電腦或其他電話等電器設備。
- ② 將主機放置於較高和中央及沒有阻礙物（如牆壁）的位置。
- ③ 將天線垂直拉起。


### 環境

- 請讓本機遠離產生電子雜訊的裝置，如螢光燈與馬達。
- 應避免本機受灰塵、高溫及震動干擾。

- 避免讓本機暴曬於直射的陽光下。
- 請勿將重物置於本機上。
- 本機應該遠離暖氣裝置、廚房爐具等熱源。此外，也不應放置在溫度低於 5 °C 或高於 35 °C。也應避免放置在潮濕的地下室內。

### 連接

- 如果同一條線上連接有其他設備，本機可能會擾亂設備的網路狀況。
- 如果您將本機與電腦搭配使用，而您的網絡供應商告訴您要安裝濾波器（①）時，請依下列指示連接電話線。

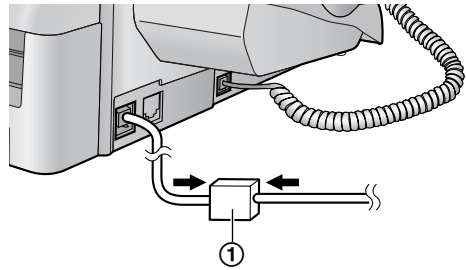


### 例行保養

- 請以軟布擦拭本機表面。請勿使用揮發油、稀釋劑及任何具腐蝕性的粉末。

## 3.1 控制面板的位置

### 3.1.1 主機

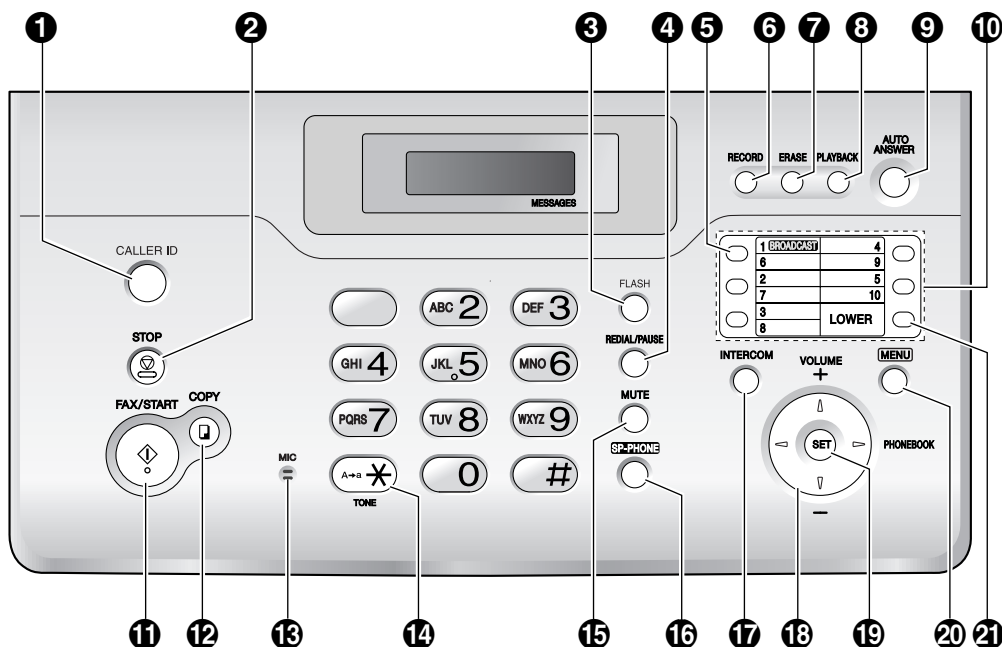

#### 1 [CALLER ID]

- 使用來電顯示功能（第 33、34 頁）。

#### 2 [STOP]

- 停止操作或設定。
- 刪除字元 / 數字（第 21 頁）。按住可刪除所有字元 / 數字。

#### 3 [FLASH]

- 使用特殊電話服務或轉駁分機來電。

#### 4 [REDIAL/PAUSE]

- 重撥主機最後一次的撥號。
- 撥號時插入暫停。

#### 5 [BROADCAST]

- 傳送文件至多方（第 39 頁）。

#### 6 [RECORD]

- 錄下電話對話（第 26 頁）。

#### 7 [ERASE]

- 刪除訊息（第 51 頁）。
- 刪除儲存的項目（第 29、30、35 頁）。

#### 8 [PLAYBACK]

- 播放訊息（第 51 頁）。

#### 9 [AUTO ANSWER]

- 開啟 / 關閉自動接收設定（第 41 頁）。

#### 10 撥號站鍵

- 使用單觸撥號鍵功能（第 29 頁）。

#### 11 [FAX/START]

- 開始傳送或接收傳真。

#### 12 [COPY]

- 影印文件（第 49 頁）。

#### 13 [MIC]（麥克風）

- 內建麥克風。

#### 14 [TONE]

- 如果您的電話線路是轉盤脈衝式服務，暫時將脈衝撥號變更為音頻撥號。

#### 15 [MUTE]

- 通話中不讓對方聽到您的聲音。再按一次即可繼續通話。

#### 16 [SP-PHONE]

- 有關免提聽筒的操作（第 24 頁）。

#### 17 [INTERCOM]

- 內線呼叫無線子機（第 71 頁）。

#### 18 導航鍵/[VOLUME][PHONEBOOK]

- 搜尋已儲存的項目（第 28、38 頁）。
- 選擇功能或編程時設定功能（第 57 頁）。
- 調整音量（第 17 頁）。
- 存取電話簿（第 28 頁）。

#### 19 [SET]

- 設定時，儲存設定。


#### 20 [MENU]

- 開始或結束設定。

#### 21 [LOWER]

- 第 6—10 站可選擇為單觸撥號鍵功能（第 30、36、38 頁）。

## 3.1.2 無線子機

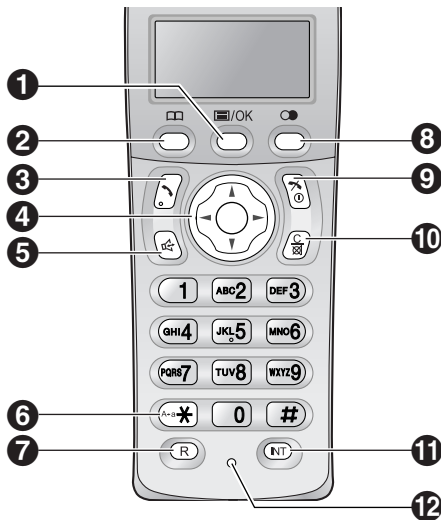**1 [OK] (選單 / 確定) 鍵**

- 開始設定。
- 設定時，儲存設定。
- 鎖定無線子機按鈕 / 解開無線子機按鈕鎖定 (第 24 頁)。

**2 [☎] (電話簿) 鍵**

- 存取電話簿 (第 26 頁)。

**3 [☎] (通話) 鍵**

- 撥打 / 接聽電話 (第 23、25 頁)。

**4 導航鍵**

- 調整音量 (第 17 頁)。
- 搜尋已儲存的項目 (第 27 頁)。
- 設定時，選擇功能或功能設定。

**5 [📞] (免提聽筒) 鍵**

- 有關免提聽筒的操作 (第 23 頁)。

**6 [\*] (音頻) 鍵**

- 如果您的電話線路有轉盤脈衝式服務，暫時將脈衝撥號變更為音頻撥號。

**7 [R] (瞬切) 鍵**

- 使用特殊電話服務或轉駁分機來電。

**8 [🔄] (重撥 / 暫停) 鍵**

- 重撥無線子機最後 10 次撥號中的其中一個號碼 (第 23 頁)。
- 撥號時插入暫停。

**9 [🔌] (電源 / 通話關閉) 鍵**

- 開啟 / 關閉電源 (第 17 頁)。
- 掛斷 (第 23、25 頁)。
- 停止操作或設定。
- 結束設定。

**10 [C/🔇] (清除 / 靜音) 鍵**

- 刪除字元 / 數字 (第 26 頁)。按住可刪除所有字元 / 數字。
- 通話中不讓對方聽到您的聲音。再按一次即可繼續通話。

**11 [INT] (內線通話) 鍵**

- 內線呼叫主機或其他無線子機 (第 71 頁)。

**12 麥克風**

- 內建麥克風。








**注意：**

- 最多一次可顯示 3 個選單項目。要選擇未顯示在目前頁面上的選單項目，請將導航鍵、[▲] 或 [▼] 分別向上或向下推動。

### 3.2 無線子機的顯示屏說明


#### 顯示屏圖示

無線子機顯示屏上顯示許多圖示，指示本機目前的狀態。

顯示屏圖示	意義
	在主機通話範圍內 ● 閃爍時：無線子機正在搜尋主機（超出主機通話範圍、無線子機未登錄至主機、主機沒電）
	無線子機正在和主機通訊（內線對講、內線呼叫、更改主機設定等）
	無線子機正在外線電話上
	撥號限制開啟（第 66 頁）
	答錄系統已開啟（第 44 頁）
	電池電量（第 8 頁）
“[VE]”	語音放大器設定為高或低音（第 23 頁）
“[N]”	開啟晚間模式（第 31 頁）
“[X]”	開啟鍵盤鎖定（第 24 頁）
“[2]”	無線子機號碼：左邊圖示顯示無線子機 2 作為範例（第 65 頁）
“-2-”	主機號碼：左邊圖示顯示主機 2 作為範例（第 65 頁）
	收到新的語音信箱訊息（僅限語音信箱的使用者；第 36 頁）
[IN USE]	另一台機器正在使用線路


### 3.3 概述

#### 3.3.1 主機

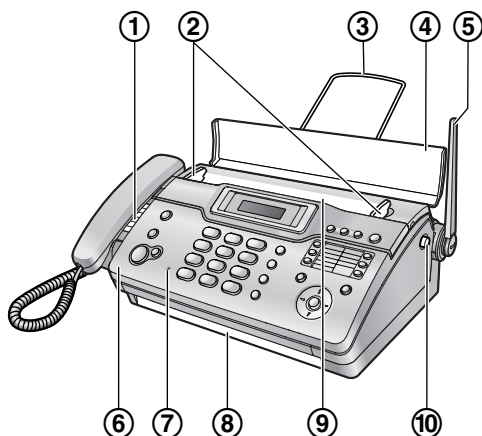

- ① 揚聲器
- ② 文件導板
- ③ 接紙托盤
  - 本操作手冊中並非所有的插圖都顯示接紙托盤。
- ④ 文件送稿機托盤
- ⑤ 天線
- ⑥ 上蓋
- ⑦ 麥克風
- ⑧ 文件出口
- ⑨ 文件入口
- ⑩ 上蓋打開鈕

#### 3.3.2 無線子機

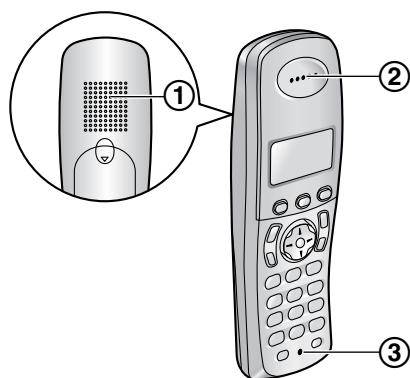


- ① 揚聲器
- ② 聽筒
- ③ 麥克風

## 3.4 開啟 / 關閉無線子機

### 3.4.1 開啟電源

按下【**📶**】約 1 秒。

- 顯示屏將會更改為待機模式。

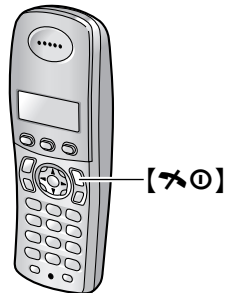


### 3.4.2 關閉電源

按下【**📶**】約 2 秒。

- 顯示屏將會變成空白。

## 3.5 調整無線子機音量

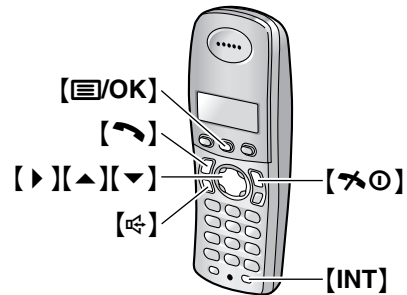

### 鈴聲音量

1. 按下【**📶/OK**】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【**▶**】。
3. 選擇“**Ringer Setup**”，然後按下【**▶**】。
4. 選擇“**Ringer Volume**”，然後按下【**▶**】。
5. 重複按【**▲**】或【**▼**】選擇想要的音量。
6. 按下【**▶**】。
7. 按下【**📶**】。

#### 注意：

- 即使已關閉響鈴音量，鬧鈴也會響起，以及當內線來電和內線呼叫時，無線子機也會發出響鈴。

### 鈴聲

您可從 15 種鈴聲中選擇一種用於外線來電和內線來電的鈴聲（第 65 頁）。來電顯示服務使用者也可為每一個類別選用不同的鈴聲（第 33 頁）。


### 聽筒音量

使用【**📶**】或【**INT**】時，按下【**▲**】或【**▼**】。

### 揚聲器音量

使用【**🔊**】時，按下【**▲**】或【**▼**】。

## 3.6 調整主機音量

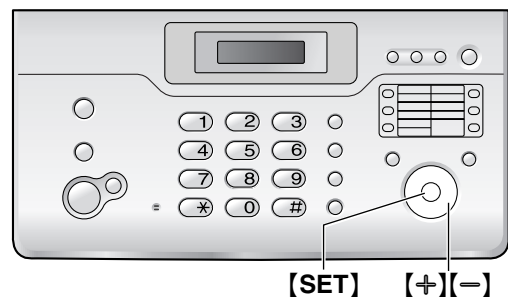

### 3. 事前準備

#### 鈴聲音量

本機處於待機模式時，按下【+】或【-】。

- 如果文件入口中有任何文件，您將無法調整音量。確認入口處沒有文件。

#### 關閉鈴聲

1. 重複按【-】直到出現“**RINGER OFF=OK?**”。

2. 按下【SET】。

- 若有外部來電，主機不會發出鈴聲，但會顯示“**INCOMING CALL**”。有內部來電時，主機將以低音量發出鈴聲。
- 重新開啟鈴聲，按下【+】。

#### 鈴聲類型

- 您可從 6 種鈴聲類型中選擇接收來電時的響鈴（第 58 頁上的功能 #17）。

#### 聽筒音量

使用聽筒時，按下【+】或【-】。

#### 揚聲器音量

使用免提聽筒時，按下【+】或【-】。


#### 答錄機音量

聆聽訊息時，按下【+】或【-】。

## 3.7 撥號模式


如果無法撥號（第 23、37 頁），請根據您使用的電話線路服務更改設定。

### 3.7.1 使用無線子機

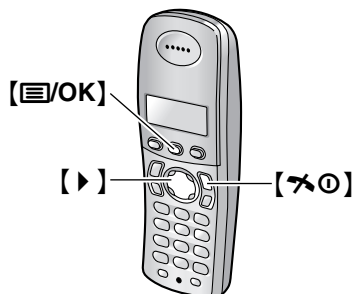

- 1 按下【☎/OK】。
- 2 選擇“**Base Unit Setup**”，然後按下【>】。
- 3 輸入“0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
- 4 選擇“**Call Options**”，然後按下【>】。
- 5 選擇“**Dial Mode**”，然後按下【>】。
- 6 選擇想要的設定，然後按下【>】。
  - “**Tone**”（預設）：適用於音頻撥號服務。
  - “**Pulse**”：適用於轉盤脈衝撥號服務。
- 7 按下【\*0】。

### 3.7.2 使用主機

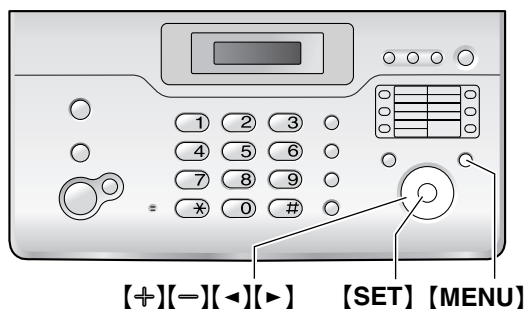

- 1 按下【MENU】。
- 2 重複按【<】或【>】直到出現如下顯示。

**SYSTEM SETUP**  
**PRESS [ < > ]**

**DIALLING MODE**  
**=TONE [±]**

- 3 重複按【+】或【-】直到出現想要的設定。
  - “TONE”（預設）：適用於音頻撥號服務。
  - “PULSE”：適用於轉盤脈衝撥號服務。
- 4 按下【SET】。
  - 會顯示下一個功能。
- 5 按下【MENU】。

範例：15:20（輸入 24 小時制）  
按下【1】【5】【2】【0】。

Date :10-08-05  
Time :15:20  
\*=12/24  
▽


- 7 按下【/OK】。
- 8 按下【\*0】。

## 3.8 日期和時間

您可使用無線子機或主機，來設定日期和時間。

- 對方的傳真機將依照您的機器設定的日期和時間，在每頁傳真上打印日期和時間。
- 時間的精準度大約每個月  $\pm 60$  秒。
- 停電之後，日期和時間可能會消失。在這情況下，請重新設定日期和時間。

### 3.8.1 使用無線子機

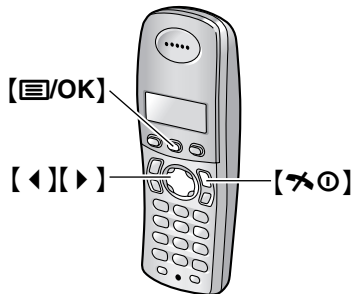

重要事項：

- 確定主機的電源線已連接好。
- 確定 並未閃爍。

- 1 按下【/OK】。
- 2 選擇“Handset Setup”，然後按下【▶】。
- 3 選擇“Time Settings”，然後按下【▶】。
- 4 選擇“Set Date & Time”，然後按下【▶】。
  - 游標（）將會出現在顯示屏上。
- 5 輸入目前的兩位數日 / 月 / 年。  
範例：2005 年 8 月 10 日  
按下【1】【0】【0】【8】【0】【5】。


Date :10-08-05  
Time :00:00  
\*=12/24  
▽

- 6 輸入目前兩位數的小時 / 分鐘。重複按【\*】以選擇“AM”、“PM”或 24 小時制。
  - 未顯示“AM”或“PM”時，選擇為 24 小時制。

修正錯誤

按下【◀】或【▶】將游標移至不正確的數字，並修正錯誤。

### 3.8.2 使用主機

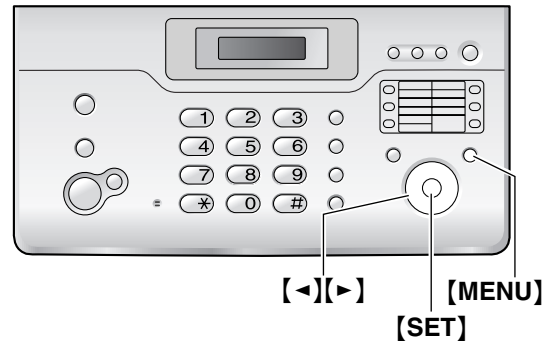

重要事項：

- 如果主機上顯示 ，即表示還沒有設定日期和時間，或者設定已經丟失（由於電力中斷等原因）。按下【SET】設定日期和時間，然後由下列的步驟 4 開始執行。

- 1 按下【MENU】。

SYSTEM SETUP  
PRESS [◀ ▶]

- 2 重複按【◀】或【▶】直到出現如下顯示。

SET DATE & TIME  
PRESS SET

- 3 按下【SET】。
  - 游標（）將會出現在顯示屏上。

D:01/M:01/Y:05  
TIME: 00:00

- 4 輸入目前的兩位數日 / 月 / 年。  
範例：2005 年 8 月 10 日  
按下【1】【0】【0】【8】【0】【5】。

D:10/M:08/Y:05  
TIME: 00:00

- 5 輸入目前兩位數的小時 / 分鐘。重複按【\*】以選擇“AM”、“PM”或 24 小時制。
  - 未顯示“AM”或“PM”時，選擇為 24 小時制。

### 3. 事前準備

範例：15:20（輸入 24 小時制）  
按下 **[1][5][2][0]**。

**D:10/M:08/Y:05**  
**TIME: 15:20**


- 6 按下 **[SET]**。
- 會顯示一個功能，按下 **[MENU]**。

#### 修正錯誤

按下 **[◀]** 或 **[▶]** 將游標移至不正確的數字，並修正錯誤。

### 3.9 您的標示

本機所傳送的每頁文件都會在上方打印您的標示。  
這個標示可以是您的姓名或公司的名稱。

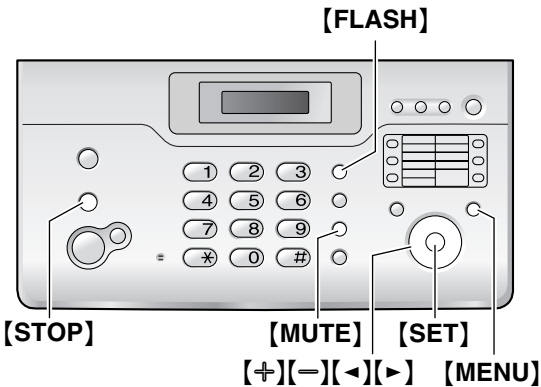

- 1 按下 **[MENU]**。

**SYSTEM SETUP**  
**PRESS [◀ ▶]**

- 2 重複按 **[◀]** 或 **[▶]** 直到出現如下顯示。

**YOUR LOGO**  
**PRESS SET**

- 3 按下 **[SET]**。
- 游標 (■) 將會出現在顯示屏上。

**LOGO=■**

- 4 輸入您的標示，最多 30 個字元。有關詳細資訊，請參閱下列字元表。
- 5 按下 **[SET]**。
- 會顯示下一個功能。
- 6 按下 **[MENU]**。

#### 利用主機撥號鍵盤選擇字元

鍵盤	字元
<b>[1]</b>	空格 # & ' ( )
	* , - . / 1
<b>[2]</b>	A B C 2
	a b c 2
<b>[3]</b>	D E F 3
	d e f 3
<b>[4]</b>	G H I 4
	g h i 4



鍵盤	字元
【5】	J K L 5
	j k l 5
【6】	M N O 6
	m n o 6
【7】	P Q R S 7
	p q r s 7
【8】	T U V 8
	t u v 8
【9】	W X Y Z 9
	w x y z 9
【0】	空格 0
【*】	變更大小寫。
【FLASH】	輸入破折號。
【MUTE】	插入空格。
【STOP】	刪除數字。

注意：

- 如要使用相同的撥號鍵輸入另一個字元，請按【▶】將游標移至下一個空格。

輸入您的標示

範例：“BILL”

1. 按【2】2次。

LOGO=B

2. 按【4】3次。

LOGO=BI

3. 按【5】3次。

LOGO=BIL

4. 按下【▶】將游標移至下一個空格，然後按【5】3次。

LOGO=BILL

變更大小寫

按下【\*】按鈕可切換大小寫。

1. 按【2】2次。

LOGO=B

2. 按【4】3次。

LOGO=BI

3. 按下【\*】。

LOGO=Bi

4. 按【5】3次。

LOGO=BiL

修正錯誤

1. 按下【◀】或【▶】將游標移至不正確的字元。
2. 按下【STOP】。
  - 若要刪除所有字元，請按住【STOP】。
3. 輸入正確的字元。


利用【+】或【-】選擇字元

如果不使用撥號鍵，您也可以利用【+】或【-】選擇字元。

1. 重複按【-】直到出現所需的字元。字元將以下列順序顯示：
  - ① 大寫字母
  - ② 數字
  - ③ 符號
  - ④ 小寫字母
  - 如果您按下【+】，排列次序將會倒轉。
2. 按下【▶】插入字元。
3. 回到步驟 1 輸入下一個字元。

## 3.10 您的傳真號碼

本機所傳送的每頁文件都會在上方打印您的傳真號碼。

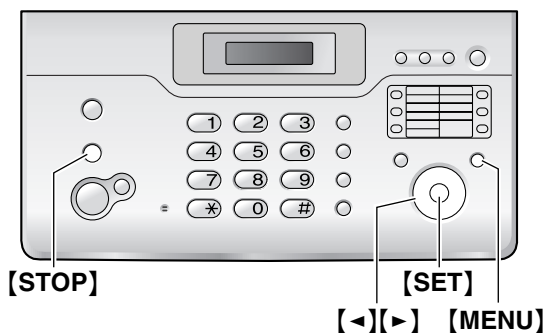

- 1 按下 [MENU]。

SYSTEM SETUP  
PRESS [◀ ▶]

- 2 重複按 [◀] 或 [▶] 直到出現如下顯示。

YOUR FAX NO.  
PRESS SET

- 3 按下 [SET]。
  - 游標 (■) 將會出現在顯示屏上。

NO. = ■

- 4 輸入您的傳真號碼，最多 20 個數字。

範例：

NO. = 1234567 ■

- 5 按下 [SET]。
  - 會顯示下一個功能。

- 6 按下 [MENU]。

注意：

- 【\*】鈕輸入“+”而【#】鈕則會輸入空格。  
範例：+234 5678  
按下【\*】[2][3][4][#][5][6][7][8]。

#### 修正錯誤

1. 按下 [◀] 或 [▶] 將游標移至不正確的數字。
2. 按下 [STOP]。
  - 若要刪除所有數字，請按住 [STOP]。
3. 輸入正確的數字。



## 4. 電話

### 靜音

通話時可讓您的聲音完全靜音。開啟靜音功能後，您將能聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

1. 如果要使您的聲音靜音，按下 **[C/☒]**。
2. 如果要恢復對話，再按一次 **[C/☒]**。

### 鍵盤鎖定

無線子機可以鎖定，致使無法撥打電話或設定。開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電，但無法使用其他功能。在關閉鍵盤鎖定之前將無法撥打緊急電話（第 67 頁）。

若要開啟鍵盤鎖定，請按 **[☐/OK]** 約 2 秒。


- 出現 “[x]”。

若要關閉鍵盤鎖定，請按 **[☐/OK]** 約 2 秒。

注意：

- 無線子機關閉時也會關閉鍵盤鎖定。

### 4.1.2 使用主機

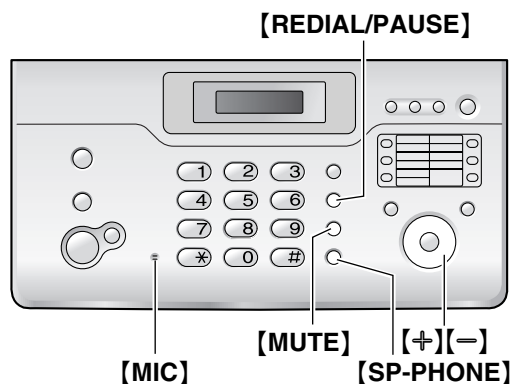

- 1 拿起聽筒或按下 **[SP-PHONE]**。
- 2 撥打電話號碼。
- 3 結束通話後，將聽筒放回，或按下 **[SP-PHONE]**。

### 免提聽筒操作

- 若要得到最好的效能，請注意以下事項：
  - 朝 **[MIC]**（麥克風）說話。
  - 在安靜的環境中使用免提聽筒。
  - 與來電者輪流說話。
  - 如果您或對方無法聽到彼此的聲音，請依需要重複按 **[+]** 或 **[-]** 以調整揚聲器音量。
- 使用聽筒通話時，可按下 **[SP-PHONE]** 切換至免提聽筒對話，然後放回聽筒。要切換回來，拿起聽筒。

### 重撥主機前一個已撥號的電話號碼

按下 **[SP-PHONE]**，然後按下 **[REDIAL/PAUSE]**。

### 自動重撥

按下 **[SP-PHONE]**，然後按下 **[REDIAL/PAUSE]**。

- 若在忙線中，本機將會自動重撥，最多重撥 11 次。當主機正在重撥時，會自動開啟靜音。

注意：

- 如果電話接通後未關閉靜音功能，請按 **[MUTE]**。


### 靜音

通話時可讓您的聲音完全靜音。開啟靜音功能後，您將能聽到對方的聲音，但是對方無法聽到您的聲音。

1. 如果要使您的聲音靜音，按下 **[MUTE]**。
2. 如果要恢復對話，再按一次 **[MUTE]**。

## 4.2 接聽電話

### 4.2.1 使用無線子機

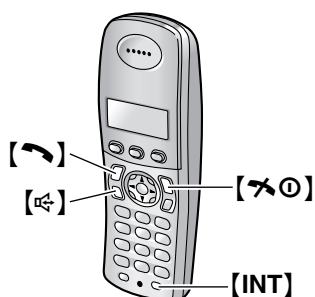

- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起無線子機並按下 **【↶】** 或 **【☎】**。
- 2 結束通話後，請按 **【+☎】** 或將無線子機放到充電器上。

注意：

- 您也可以按下從 **【0】** 至 **【9】**、**【\*】**、**【#】** 或 **【INT】** 的任何撥號鍵以接聽來電。（任意鍵接聽功能）

#### 自動通話功能

只要從充電器拿起無線子機，即可接聽電話。並不需要按下 **【↶】**。要開啟此功能，請參閱第 66 頁。

### 4.2.2 使用主機



- 1 電話機鈴聲響起時，請拿起聽筒或按下 **【SP-PHONE】**。
- 2 結束通話後，將聽筒放回，或按下 **【SP-PHONE】**。


### 4.3 錄製電話的對話




您可以錄製電話的對話內容。錄下的對話會視為新訊息。若要聽取錄下的對話，請參閱第 51、52 頁。

注意：

- 錄製雙方的電話對話可能有法律限制。請通知對方正在錄製對話中。
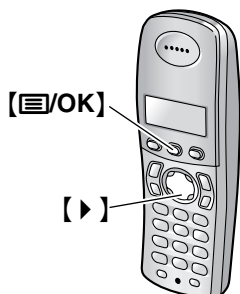
#### 4.3.1 使用無線子機




- 1 通話時，按下 **[/OK]**。
- 2 選擇 **“Record Call”**，然後按下 **[]**。
  - 您會聽到嗶聲並開始錄音。
  - 每 15 秒會發出嗶聲，對方也會聽到此聲音，但是此聲音並不會被錄下。
- 3 如果要停止錄音，請按 **[/OK]**。

注意：

- 錄製通話時，無法改變無線子機的音質。

### 4.3.2 使用主機

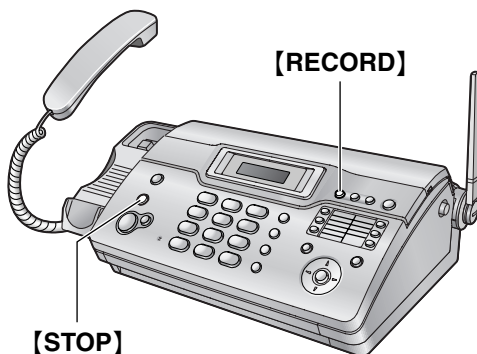


- 1 通話時，按下【RECORD】。
- 2 如果要停止錄音，請按【STOP】。

#### 4.4 無線子機電話簿

利用無線手機的電話簿，打電話時便無需手動撥號。您可以新增 200 個姓名及電話號碼至電話簿中，將每一個電話簿項目指定至想要的類別中，並以姓名或類別搜尋電話簿項目。

當系統有擴充無線子機（第 69 頁），每部無線子機都可以有各自的電話簿。您可在兩部無線子機間複製電話簿項目（第 73 頁）。

- 主機有自己的電話簿（第 28 頁）。

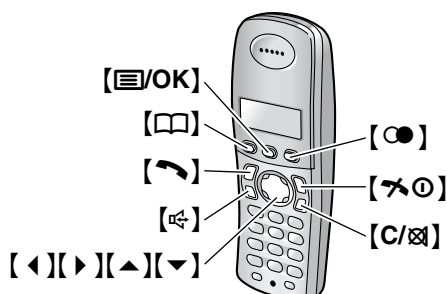

#### 4.4.1 儲存電話簿項目

- 1 按下 **[📖]**，然後按下 **[📖/OK]**。
- 2 選擇 **“New Entry”**，然後按下 **[▶]**。
- 3 輸入名稱，最多 16 個字元（輸入字元的方式請參閱第 74 頁），然後按下 **[📖/OK]**。
- 4 輸入最多 24 個數字的電話號碼，然後按下 **[📖/OK]**。
- 5 選擇想要的項目類別，然後選擇 **[▶]**。
  - 來電顯示服務使用者可使用擴充的私人類別功能（第 33 頁）。
  - 您可以類別搜尋無線子機電話簿中的輸入（第 27 頁）。
  - 您可以更改類別名稱（第 27 頁）。
- 6 選擇 **“Save”**，然後按下 **[▶]**。
  - 若要設定其他項目，重複步驟 3 至 6。
- 7 按下 **[✕📖]**。

注意：

- 如果儲存新輸入的空間不夠，將會顯示“**Memory Full**”。請刪除不需要的項目（第 27 頁）。

## 修正錯誤

1. 按下【◀】或【▶】將游標移至不正確的字元 / 數字。
2. 按下【C/✖】。
  - 若要刪除所有的字元 / 數字，請按住【C/✖】。

### 3. 輸入正確的字元 / 數字。

#### 4.4.2 類別

類別可以幫助您快速簡易地尋找無線子機電話簿中的項目。新增項目至無線子機電話簿時，您可以指定它至想要的類別。您可以更改指定給無線子機電話簿項目輸入的類別名稱（“朋友”、“家人”等），然後以類別搜尋電話簿項目。來電顯示的使用者可使用擴充類別功能（第 33 頁）。

##### 更改類別名稱

1. 按下【】，然後按下【/OK】。
2. 選擇“Category”，然後按下【▶】。
3. 選擇您要更改名稱的類別，然後按下【▶】。
4. 選擇“Category Name”，然後按下【▶】。
5. 編輯名稱，最多 10 個字元（輸入字元的方式請參閱第 74 頁），然後按下【/OK】。
6. 按下【】。

#### 4.4.3 利用電話簿撥打電話

使用此功能之前，請將所要的姓名和電話號碼儲存到無線子機電話簿中（第 26 頁）。

- 1 按下【】。
- 2 重複按【▲】或【▼】直到出現想要的項目。
  - 如果要依第一個字元搜尋（索引搜尋），請參閱第 27 頁。如果要依類別搜尋，請參閱第 27 頁。
- 3 按下【】或【】。
  - 無線子機會自動開始撥號。

##### 依第一個字元來搜尋名稱（索引搜尋）

1. 按下【】，然後按下【】。
2. 選擇“Index Search”，然後按下【▶】。
3. 選擇含有您要搜尋字元的字元輸入模式，並按下【▶】。
4. 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵（【0】至【9】）（第 74 頁）。
  - 重複按下相同的撥號鍵，以顯示該撥號鍵上每個字母的第一個對應的輸入。
  - 如果您所選擇的字母沒有對應的輸入，則會顯示下一筆輸入。
5. 重複按【▼】直到出現想要的項目。

##### 依照類別搜尋姓名

1. 按下【】，然後按下【】。
2. 選擇“Category Search”，然後按下【▶】。
3. 選擇您要搜尋的類別，然後按下【▶】。
  - 顯示該類別中的第一個項目。

- 如果您選擇“**All**”，電話機將結束類別搜尋。

4. 重複按【▼】直到出現想要的項目。

#### 4.4.4 編輯儲存的項目

- 1 按下【】。
- 2 重複按【▲】或【▼】直到出現想要的項目。
  - 如果要依第一個字元搜尋（索引搜尋），請參閱第 27 頁。如果要依類別搜尋，請參閱第 27 頁。
- 3 按下【/OK】。
- 4 選擇“Edit”，然後按下【▶】。
  - 如果您不須要編輯姓名，請跳至步驟 6。
- 5 編輯姓名。如需更多詳細資料，請參閱第 26 頁的儲存程序。
- 6 按下【/OK】。
  - 如果您不須要編輯電話號碼，請跳至步驟 8。
- 7 編輯電話號碼。如需更多詳細資料，請參閱第 26 頁的儲存程序。
- 8 按下【/OK】。
- 9 選擇想要的項目類別，然後按下【▶】。
- 10 選擇“Save”，然後按下【▶】。
  - 編輯其他項目時，重複步驟 2 至 10。
- 11 按下【】。

#### 4.4.5 刪除儲存的項目

##### 刪除項目

- 1 按下【】。
- 2 重複按【▲】或【▼】直到出現想要的項目。
  - 如果要依第一個字元搜尋（索引搜尋），請參閱第 27 頁。如果要依類別搜尋，請參閱第 27 頁。
- 3 按下【/OK】。
- 4 選擇“Erase”，然後按下【▶】。
- 5 選擇“Yes”。
  - 如果要取消刪除，請按【】。
- 6 按下【▶】。
- 7 按下【】。

##### 刪除所有項目

- 1 按下【】，然後按下【/OK】。
- 2 選擇“Erase All”，然後按下【▶】。
- 3 選擇“Yes”，然後按下【▶】。
- 4 再次選擇“Yes”，然後按下【▶】。

## 4. 電話

5 按下【**✕0**】。

### 4.4.6 連續撥號

本功能可讓您在通話時，還能撥打無線子機電話簿中的電話號碼。本功能可用於撥打儲存在無線子機電話簿中的電話卡號碼或銀行帳號的 PIN 碼，而不必手動輸入。

1 通話時，按下【**☎**】。

2 重複按【**▲**】或【**▼**】選擇想要的項目。


- 如果要依第一個字元搜尋（索引搜尋），請參閱第 27 頁。如果要依類別搜尋，請參閱第 27 頁。

3 按下【**▶**】以撥打號碼。

## 4.5 主機電話簿

利用主機的電話簿，打電話時便無需手動撥號。您可在電話簿中儲存 100 個姓名和電話號碼。

- 您還可使用主機電話簿傳送傳真（第 38 頁）。
- 無線子機有獨立的電話簿（第 26 頁）。

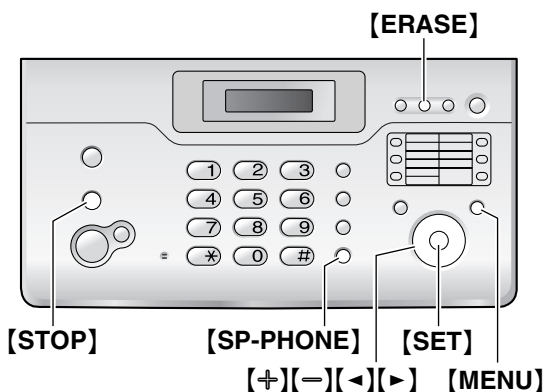

### 4.5.1 儲存電話簿項目

1 重複按【**MENU**】直到出現“**PHONEBOOK SET**”。

2 按下【**▶**】。

- 顯示屏會短暫地顯示電話簿中尚可輸入的數目。

3 輸入姓名，最多 16 個字元（相關說明，請參閱第 20 頁）。

4 按下【**SET**】。

5 輸入您的電話號碼，最多 24 個數字。

6 按下【**SET**】。

- 若要設定其他項目，重複步驟 3 至 6。

7 按下【**MENU**】。

實用提示：

- 您可以打印電話號碼清單（第 87 頁）以確認儲存的項目。

### 修正錯誤

1. 按下【**<**】或【**>**】將游標移至不正確的字元 / 數字。

2. 按下【**STOP**】。

- 若要刪除所有的字元 / 數字，請按住【**STOP**】。

3. 輸入正確的字元 / 數字。

### 4.5.2 利用電話簿撥打電話

使用此功能之前，請將所要的姓名和電話號碼儲存到主機電話簿中（第 28 頁）。



- 1 按下【▶】。
- 2 重複按【+】或【-】直到出現想要的項目。
- 3 拿起聽筒或按下【SP-PHONE】。
  - 主機會自動開始撥號。

#### 依照姓名字母搜尋

範例：“LISA”

1. 按下【▶】。
2. 按下【+】或【-】以進入電話簿。
3. 重複按【5】以顯示開頭為“L”的名字（請參閱第 20 頁的字元表）。
  - 搜尋符號（非字母或數字），按下【1】。
4. 重複按【-】直到出現“LISA”。
  - 若要取消搜尋，請按【STOP】。
  - 若要撥打顯示的號碼時，拿起聽筒或按下【SP-PHONE】。

#### 4.5.3 編輯儲存的項目

- 1 按下【▶】。
- 2 重複按【+】或【-】直到出現想要的項目。
- 3 按下【MENU】。
- 4 按下【\*】。
  - 如果您不須要編輯姓名，請跳至步驟 6。
- 5 編輯姓名。如需更多詳細資料，請參閱第 28 頁的儲存程序。
- 6 按下【SET】。
  - 如果您不須要編輯電話號碼，請跳至步驟 8。
- 7 編輯電話號碼。如需更多詳細資料，請參閱第 28 頁的儲存程序。
- 8 按下【SET】。

#### 4.5.4 刪除儲存的項目

- 1 按下【▶】。
- 2 重複按【+】或【-】直到出現想要的項目。
- 3 按下【MENU】。
- 4 按下【#】。
  - 如果要取消刪除，請按【STOP】。
- 5 按下【SET】。

#### 另一種刪除儲存項目的方式


1. 按下【▶】。
2. 重複按【+】或【-】直到出現想要的項目。
3. 按下【ERASE】。
4. 按下【SET】。

## 4.6 單觸撥號鍵功能

為了讓使用者快速撥出常用的電話號碼，本機提供有單觸撥號鍵功能。

### 4.6.1 無線子機：

無線子機撥號鍵【1】至【9】每個都可以當作單觸撥號鍵使用，您只要按下一個撥號鍵，就可以撥出無線子機電話簿中的號碼。

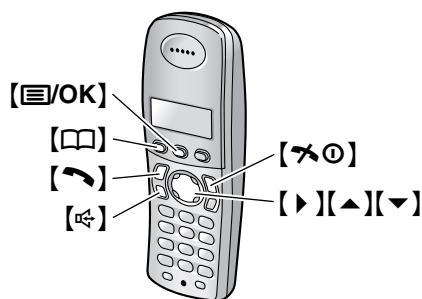

#### 指定項目至單觸撥號鍵

1. 按下【OK】。
2. 重複按【▲】或【▼】選擇想要的項目。
  - 如果要依第一個字元搜尋（索引搜尋），請參閱第 27 頁。如果要依類別搜尋，請參閱第 27 頁。
3. 按下【OK/OK】。
4. 選擇“One Touch Dial”，然後按下【▶】。
5. 按下【▲】或【▼】以選擇想要的撥號鍵號碼，然後按下【▶】。
  - 已經將撥號鍵用作單觸撥號鍵時，在撥號鍵號碼旁會顯示“\*”。如果您選擇此撥號鍵，會顯示“Overwrite”。如有需要，您可以覆寫先前的指定。
  - 如果您不希望覆寫，請選擇“Go Back”。
6. 選擇“Save”，然後按下【▶】。
7. 按下【7/0】。

#### 使用單觸撥號鍵撥打電話

1. 按住所要的單觸撥號鍵（【1】至【9】）。
  - 按下【▲】或【▼】即可檢視其他單觸撥號鍵的指定。
2. 按下【↶】或【↷】。

#### 刪除單觸撥號鍵的指定

1. 按住所要的單觸撥號鍵（【1】至【9】）。
2. 按下【OK/OK】，然後按下【▶】。
3. 選擇“Yes”，然後按下【▶】。


## 4. 電話

注意：

- 從單觸撥號鍵刪除的號碼並不會從電話簿中刪除。要從電話簿中刪除，請參閱第 27 頁。

### 4.6.2 主機：

- 您還可利用單觸撥號鍵功能傳送傳真（第 38 頁）。

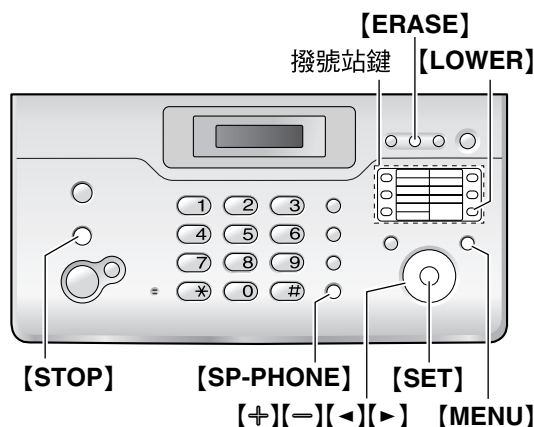

#### 儲存單觸撥號鍵項目

1. 重複按 **[MENU]** 直到出現 “PHONEBOOK SET”。
2. 選擇想要的撥號站鍵。

撥號站 1：

按下撥號站 1，重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “DIAL MODE”，然後按下 **[SET]**。

撥號站 2—5：

按下其中一個撥號站鍵。

撥號站 6—10：

按下 **[LOWER]**，然後再按下其中一個撥號站鍵。

3. 輸入姓名，最多 16 個字元（相關說明，請參閱第 20 頁）。
4. 按下 **[SET]**。
5. 輸入您的電話號碼，最多 24 個數字。
6. 按下 **[SET]**。
  - 若要設定其他項目，重複步驟 2 至 6。
7. 按下 **[STOP]**。

#### 修正錯誤

1. 按下 **[<]** 或 **[>]** 將游標移至不正確的字元 / 數字。
2. 按下 **[STOP]**。
  - 若要刪除所有的字元 / 數字，請按住 **[STOP]**。
3. 輸入正確的字元 / 數字。

#### 使用單觸撥號鍵撥打電話

使用這項功能之前，將需要的姓名和電話號碼儲存在單觸撥號鍵功能中。

1. 拿起聽筒或按下 **[SP-PHONE]**。
2. 選擇想要的撥號站鍵。

撥號站 1—5：

按下想要的撥號站鍵。

撥號站 6—10：

按下 **[LOWER]**，然後按下想要的撥號站鍵。

- 本機會自動開始撥號。

#### 編輯儲存的項目

1. 按下 **[>]**。
2. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。
3. 按下 **[MENU]**。
4. 按下 **[\*]**。
  - 如果您不須要編輯姓名，請跳至步驟 6。
5. 編輯姓名。如需更多詳細資料，請參閱第 30 頁的儲存程序。
6. 按下 **[SET]**。
  - 如果您不須要編輯電話號碼，請跳至步驟 8。
7. 編輯電話號碼。如需更多詳細資料，請參閱第 30 頁的儲存程序。
8. 按下 **[SET]**。

#### 刪除儲存的項目

1. 按下 **[>]**。
2. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。
3. 按下 **[MENU]**。
4. 按下 **[#]**。
  - 如果要取消刪除，請按 **[STOP]**。
5. 按下 **[SET]**。

#### 另一種刪除儲存項目的方式

1. 按下 **[>]**。
2. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。
3. 按下 **[ERASE]**。
4. 按下 **[SET]**。

## 4.7 晚間模式

晚間模式能讓您選擇一段時間，在該段時間內本機在收到外線電話時不會發出響鈴。此功能適合當您不想被打擾（如睡眠期間）時使用。

使用無線子機電話簿的類別功能（第 33 頁），您也可以選擇某些來電者類別，讓他們的來電越

過晚間模式並使無線子機發出鈴聲（僅限於來電顯示使用者）。

請事先設定日期和時間（第 19 頁）。


#### 重要事項：

- 我們建議您在電話模式中使用這功能。若在其他模式（答錄 / 傳真、傳真專用或電話 / 傳真模式）中使用此功能，響鈴延遲設定可能無法正常運作。

#### 注意：

- 可以分別為主機和無線子機設定晚間模式。

### 4.7.1 無線子機：

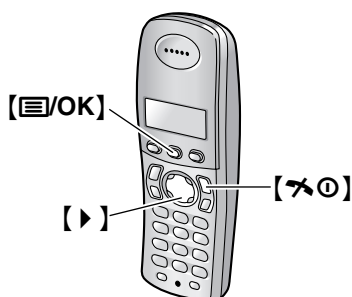

#### 開啟 / 關閉晚間模式

1. 按下 [M/OK]。
2. 選擇 “Handset Setup”，然後按下 [▶]。
3. 選擇 “Ringer Setup”，然後按下 [▶]。
4. 選擇 “Night Mode”，然後按下 [▶]。
5. 選擇 “On/Off”，然後按下 [▶]。
6. 選擇 “On” 或 “Off”（預設），然後按下 [▶]。
7. 按下 [X0]。

#### 注意：

- 開啟晚間模式後，會顯示 “[N]”。

#### 設定晚間模式的啟動和結束時間

1. 按下 [M/OK]。
2. 選擇 “Handset Setup”，然後按下 [▶]。
3. 選擇 “Ringer Setup”，然後按下 [▶]。
4. 選擇 “Night Mode”，然後按下 [▶]。
5. 選擇 “Start/End”，然後按下 [▶]。
6. 在小時與分鐘的位置選擇 2 個數字，即可輸入您希望啟動本功能的時間。
  - 如果您使用的是 12 小時時間輸入，在輸入時間前重複按 [\*]，選擇 “AM” 或 “PM”。
7. 在小時與分鐘的位置選擇 2 個數字，即可輸入您希望結束本功能的時間。

- 如果您使用的是 12 小時時間輸入，在輸入時間前重複按 [\*]，選擇 “AM” 或 “PM”。

8. 按下 [M/OK]。

9. 按下 [X0]。

#### 設定晚間模式的響鈴延遲


如果來電者能等候較長時間的話，本設定可讓無線子機在晚間模式中發出響鈴。在選定的延遲時間過去後，無線子機將會發出響鈴。如果您選擇 “No Ringing”，無線子機將不會在晚間模式中發出響鈴。

1. 按下 [M/OK]。
2. 選擇 “Handset Setup”，然後按下 [▶]。
3. 選擇 “Ringer Setup”，然後按下 [▶]。
4. 選擇 “Night Mode”，然後按下 [▶]。
5. 選擇 “Ring Delay”，然後按下 [▶]。
6. 選擇 “30 sec.” 或 “60 sec.”，然後按下 [▶]。
7. 按下 [X0]。

#### 選擇晚間模式時會響鈴的類別

1. 按下 [M/OK]。
2. 選擇 “Handset Setup”，然後按下 [▶]。
3. 選擇 “Ringer Setup”，然後按下 [▶]。
4. 選擇 “Night Mode”，然後按下 [▶]。
5. 選擇 “Select Category”，然後按下 [▶]。
6. 按下想要的類別編號，然後按下 [M/OK]。
  - 選定的類別編號將會閃爍。
  - 要取消所選的類別編號，再次按下該號碼。該號碼將停止閃爍。
7. 按下 [X0]。

### 4.7.2 主機：

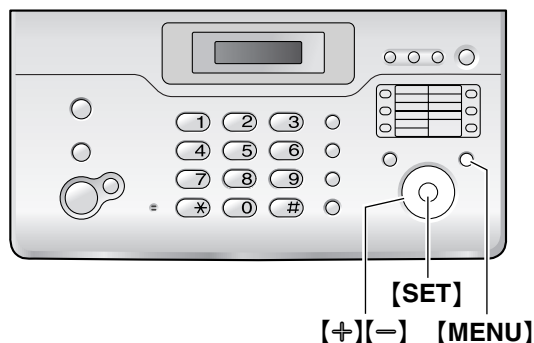

#### 開啟 / 關閉晚間模式

1. 按下 [MENU]。
2. 按下 [≡]，然後 [3][5]。

## 4. 電話

3. 按下 **[SET]**。
4. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “ON/OFF”，然後按下 **[SET]**。
5. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “ON” 或 “OFF”（預設），然後按下 **[SET]**。
6. 按下 **[MENU]**。

注意：

- 開啟晚間模式後，會顯示 “[N]”。

### 設定晚間模式的啟動和結束時間

1. 按下 **[MENU]**。
2. 按下 **[⇐]**，然後 **[3][5]**。
3. 按下 **[SET]**。
4. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “START/END”，然後按下 **[SET]**。
5. 在小時與分鐘的位置選擇 2 個數字，即可輸入您希望啟動本功能的時間。
  - 如果您使用的是 12 小時時間輸入，在輸入時間前重複按 **[\*]**，選擇 “AM” 或 “PM”。
6. 在小時與分鐘的位置選擇 2 個數字，即可輸入您希望結束本功能的時間。
  - 如果您使用的是 12 小時時間輸入，在輸入時間前重複按 **[\*]**，選擇 “AM” 或 “PM”。
7. 按下 **[SET]**。
8. 按下 **[MENU]**。

### 設定晚間模式的響鈴延遲

如果來電者能等候較長時間的話，本設定可讓無線子機在晚間模式中發出響鈴。在選定的延遲時間過去後，主機將會發出響鈴。如果您選擇 “NO RINGING”，主機將不會在晚間模式中發出響鈴。

1. 按下 **[MENU]**。
2. 按下 **[⇐]**，然後 **[3][5]**。
3. 按下 **[SET]**。
4. 重複按下 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “RING DELAY”，然後按下 **[SET]**。
5. 選擇想要的設定。
  - “30s”：30 秒
  - “60s”（預設）：60 秒
  - “90s”：90 秒
  - “120s”：120 秒
  - “NO RINGING”：主機將不會發出鈴聲。
6. 按下 **[SET]**。
7. 按下 **[MENU]**。

## 4.8 來電顯示服務

本機能夠配合您當地電話公司所提供的來電顯示服務。若要使用這項功能，必須先申請來電號碼顯示服務。

重要事項：

- 本機僅會顯示來電者的電話號碼和姓名。
- 本機不支援未來其他的電話服務。
- 視當地電話公司的服務而定，可能無法顯示來電的日期 / 時間或來電者的姓名。

### 4.8.1 如何顯示來電號碼

本機接收來電時，會顯示來電者的電話號碼或姓名。您可以選擇是否要接聽來電。

本機會自動儲存 30 位來電者的資料（電話號碼、姓名、來電日期和時間）。來電者資料依最新至最舊的次序儲存。當接到第 31 個來電後，會刪除第 1 個來電的資料。

您可以在顯示屏上檢視來電者資料，一次一組項目（第 33 頁），或打印來電顯示清單（第 87 頁）進行確認。

注意：

- 來電者資料可以顯示最多 16 個數字 / 字元（主機）或 22 個數字 / 字元（無線子機）。
- 接收到來電者資料且與本機電話簿中儲存的電話號碼相符時：
  - 會顯示和記錄儲存的姓名。
  - 無線子機會使用為來電者類別指定的響鈴音。
- 本機若連接至 PBX（用戶交換機）系統，您可能無法正常接收來電者資料。請洽詢您的 PBX 供應商。
- 如果本機無法接收來電者資料，會顯示下列訊息（僅限來電顯示使用者）：
  - “OUT OF AREA”/“Out of Area”：此來電者的區域不提供來電顯示服務。
  - “PRIVATE CALLER”/“Private Caller”：來電者要求不要傳送來電者資料。

### 打印來電者資料清單以確認來電者資料

- 若要手動打印，請參閱第 87 頁。
- 若要在每次接獲 30 組最新來電後自動打印，請啟動功能 #26（第 59 頁）。

### 電話候接的來電顯示

此為服務供應商提供的服務，只有當您申請本項服務時，才能使用它。當您在通話時聽到電話候接通知音，顯示屏會顯示第二個來電者的資料。您可接聽第二個來電，並保留第一個電話。請洽詢您的服務供應商，以取得本項服務的詳細資訊。

注意：

- 在下列情況時，將不會顯示第二個來電者的資料：
  - 主機正在使用中，或
  - 同一線路的另一部電話在使用中。

### 無線子機電話簿的類別功能

類別為不同的來電者類別使用不同的鈴聲，幫助您辨識來電者。

新增項目至無線子機電話簿時，您可以指定它至想要的類別（第 27 頁）。當指定至一個類別的來電者來電時，便會使用您所選類別的鈴聲。

### 更改類別鈴聲

您可以為每個類別選擇一種鈴聲。如果您選擇“**Ext. Ringtone**”，當收到該類別的來電時，電話機將使用您在第 65 頁中設定的外線來電鈴聲。預設值為“**Ext. Ringtone**”。

1. 按下【】，然後按下【/OK】。
2. 選擇“**Category**”，然後按下【】。
3. 選擇一個類別，然後按下【】。
4. 選擇類別鈴聲的目前設定，然後按下【】。
5. 選擇想要的鈴聲，然後按下【】。
6. 按下【】。

## 4.9 檢視來電者資料並回撥

您可容易地檢視來電者資料並回撥。

重要事項：


- 如果來電者資料不包含電話號碼時，將無法回撥。
- 如接收來電的地區號碼與您的地區號碼相同，回撥前需將該地區號碼刪除才可。此情況只適用於某些地區。要更改號碼，請參看第 34 頁。

### 4.9.1 使用無線子機

在待機模式中，顯示屏將會顯示未接來電數目。

範例：

10 Calls  
 10 Aug 3:15

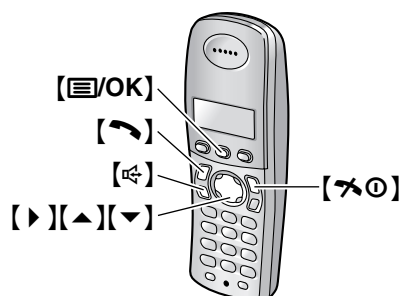

- 1 按下【/OK】。
- 2 選擇“**Caller List**”，然後按下【】。
  - 顯示最近一次通話。
- 3 按下【】搜尋最近接到的來電者資料。
  - 如果您按下【】，顯示次序將會倒轉。
  - 已查看或已接聽的項目旁，會顯示一個✓，即使是以另一部無線子機查看或接聽。
- 4 按下【】或【】以回撥電話。
  - 無線子機會自動開始撥號。

### 停止檢視

在步驟 2 之後，按【】。

## 4. 電話


### 4.9.2 使用主機

在待機模式中，顯示屏將會顯示未接來電數目。

範例：

10 CALLS
10:59 00

[CALLER ID]

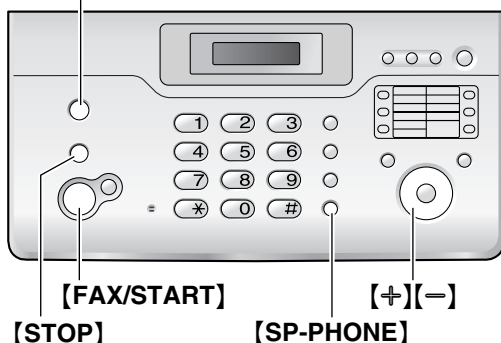

- 1 按下 [CALLER ID]。
  - 顯示最近一次通話。
- 2 按下 [-] 搜尋最近接到的來電者資料。
  - 如果您按下 [+], 顯示次序將會倒轉。
- 3 拿起聽筒或按下 [SP-PHONE] 以回撥電話。
  - 本機會自動開始撥號。
  - 若要傳送傳真，請將文件正面朝下插入，並按 [FAX/START]。

#### 改變來電者資料的顯示方式

顯示來電者資料後，重複按 [CALLER ID]。

範例：

SAM LEE
20 Jul 11:20 ✓



1345678901
20 Jul 11:20 ✓

- 顯示屏上的 ✓ 表示已查看或接聽該項目，即使是使用無線子機來查看或接聽。

#### 檢視時顯示

- 當本機無法接收姓名時，顯示屏將會顯示 “NO NAME RCVD”。
- 未收到任何來電時，顯示屏將會顯示 “MEMORY EMPTY”。

#### 停止檢視

按下 [STOP]。

## 4.10 回撥前編輯來電者的電話號碼

### 4.10.1 使用無線子機

- 1 按下 [OK/OK]。

- 2 選擇 “Caller List”，然後按下 [▶]。

- 3 重複按 [▲] 或 [▼] 直到出現想要的項目。

#### 刪除數字

按下 [OK/OK]，選擇 “Edit and Call”，然後按下 [▶]。

按下 [◀] 或 [▶] 將游標移到您要刪除的數字上，然後按下 [C/OK]。

#### 新增數字

按下撥號鍵 ([0] 至 [9])。

- 您按下的數字新增到目前數字的上方。

- 5 按下 [↶] 或 [↷]。

### 4.10.2 使用主機

- 1 按下 [CALLER ID]。

- 2 重複按 [+] 或 [-] 直到出現想要的項目。

- 3 重複按 [CALLER ID] 以顯示電話號碼。

#### 刪除數字

按下 [\*] 進入編輯模式。

按下 [◀] 或 [▶] 將游標移到您要刪除的數字上，然後按下 [STOP]。

#### 新增數字

按下撥號鍵 ([0] 至 [9])。

- 您按下的數字新增到目前數字的上方。

- 5 拿起聽筒或按下 [SP-PHONE]，回撥編輯過的電話號碼。

- 本機會自動開始撥號。
- 若要傳送傳真，請將文件正面朝下插入，並按 [FAX/START]。

#### 注意：

- 編輯的電話號碼不會儲存為來電者資料。若要儲存於主機電話簿中，請參閱第 36 頁。

#### 修正錯誤

1. 按下 [◀] 或 [▶] 將游標移至不正確的數字。
2. 按下 [STOP] 刪除數字。
3. 輸入正確的數字。

#### 刪除數字

按下 [◀] 或 [▶] 將游標移至欲刪除的數字，然後按下 [STOP]。

#### 插入數字

1. 按下 [◀] 或 [▶] 將游標移至欲插入數字位置的右側。
2. 輸入數字。



## 4.11 刪除來電者資料

### 4.11.1 使用無線子機

- 1 按下 **[MENU/OK]**。
- 2 選擇“**Caller List**”，然後按下 **[▶]**。
- 3 重複按 **[▲]** 或 **[▼]** 直到顯示想要的項目，然後按下 **[MENU/OK]**。
- 4 選擇“**Erase**”，然後按下 **[▶]**。
  - 若要刪除所有項目，選擇“**Erase All**”，然後按下 **[▶]**。
- 5 選擇“**Yes**”，然後按下 **[▶]**。
- 6 按下 **[\*0]**。

### 4.11.2 使用主機

#### 刪除所有來電者資料

1. 重複按 **[MENU]** 直到出現“**CALLER SETUP**”。
2. 按下 **[SET]**。
  - 將會顯示“**CALL LIST ERASE**”。
3. 按下 **[SET]**。
  - 如果要取消刪除，請按 **[STOP]** 三次。
4. 按下 **[SET]**。
5. 按下 **[STOP]**。

#### 刪除特定來電者資料

1. 按下 **[CALLER ID]**。
2. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。
3. 按下 **[◀]**。
  - 如果要取消刪除，請按兩次 **[STOP]**。
4. 按下 **[SET]**。
  - 若要刪除其他項目，重複步驟 2 至 4。
5. 按下 **[STOP]**。

#### 另一種刪除特定來電者資料的方式


1. 按下 **[CALLER ID]**。
2. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。
3. 按下 **[ERASE]**。
  - 若要刪除其他項目，重複步驟 2 至 3。
4. 按下 **[STOP]**。

## 4.12 將來電者資料儲存到電話簿 / 單觸撥號鍵中

### 重要事項：

- 如果來電者資料不包含電話號碼，則無法使用此項功能。

### 4.12.1 到無線子機電話簿

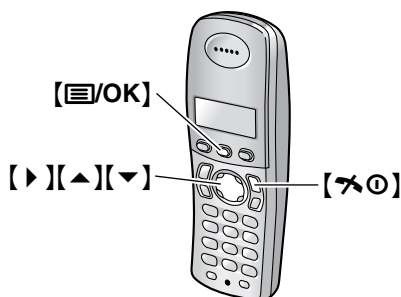


- 1 按下 **[MENU/OK]**。
- 2 選擇“**Caller List**”，然後按下 **[▶]**。
- 3 重複按 **[▲]** 或 **[▼]** 直到顯示想要的項目，然後按下 **[MENU/OK]**。
- 4 選擇“**Add Phonebook**”，然後按下 **[▶]**。
  - 如果您不需要編輯姓名，請跳至步驟 6。
- 5 如果需要輸入姓名，請輸入最多 16 個字元（第 74 頁）。
- 6 按下 **[MENU/OK]**。
  - 若需要編輯號碼，請參閱第 34 頁。
- 7 按下 **[MENU/OK]**。
- 8 選擇想要的項目類別，然後選擇 **[▶]**。
- 9 選擇“**Save**”，然後按下 **[▶]**。
- 10 按下 **[\*0]**。

### 注意：

- 若要編輯姓名和電話號碼，請參閱第 27 頁。
- 如果儲存新輸入的空間不夠，將會顯示“**Memory Full**”。請刪除不需要的項目（第 27 頁）。

### 4.12.2 到主機電話簿

#### [CALLER ID]

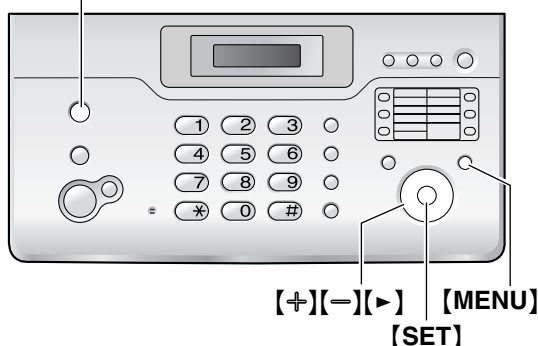

- 1 按下 **[CALLER ID]**。
- 2 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。
- 3 按下 **[MENU]**。
- 4 按下 **>**。
  - 如果您不需要編輯姓名，請跳至步驟 6。
- 5 如果需要輸入姓名，請輸入最多 16 個字元（第 20 頁）。
- 6 按下 **[SET]**。
  - 若需要編輯號碼，請參閱第 34 頁。
- 7 按下 **[SET]**。


#### 注意：

- 您可以打印電話號碼清單（第 87 頁）以確認儲存在主機電話簿中的項目。
- 若要編輯姓名，請參閱第 29 頁。

### 4.12.3 到單觸撥號鍵

#### [CALLER ID]

#### 撥號站鍵 [LOWER]

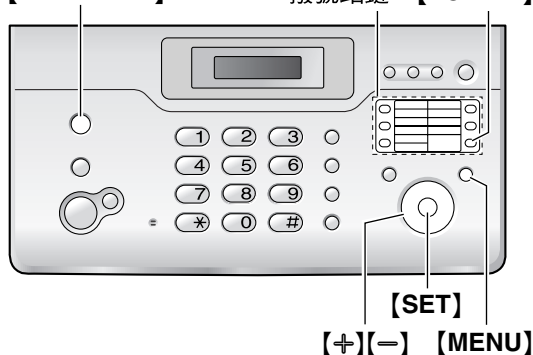

- 1 按下 **[CALLER ID]**。
- 2 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。
- 3 按下 **[MENU]**。

- 4 選擇一個撥號站鍵。

#### 撥號站 1：

按下撥號站 1，重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇“**DIAL MODE**”，然後按下 **[SET]**。

#### 撥號站 2–5：

按下想要的撥號站鍵。

#### 撥號站 6–10：

按下 **[LOWER]**，然後按下想要的撥號站鍵。

- 如果您不需要編輯姓名，請跳至步驟 6。

- 5 如果需要輸入姓名，請輸入最多 16 個字元（第 20 頁）。
- 6 按下 **[SET]**。
  - 若需要編輯號碼，請參閱第 34 頁。
- 7 按下 **[SET]**。

#### 注意：

- 您可以打印電話號碼清單（第 87 頁）以確認儲存在單觸撥號鍵中的項目。
- 若要編輯姓名，請參閱第 29 頁。

## 4.13 語音信箱服務

語音信箱是一種自動答錄服務，由您的服務供應商提供。如果您申請此項服務，當您未能接聽來電或者當您的電話線路繁忙時，您的服務供應商的語音信箱系統將會為您接聽來電。訊息會經由服務供應商錄下，而非本機。


當您有新訊息時，☒☐ 將會顯示在聽筒上。請洽詢您的服務供應商，以取得本項服務的詳細資訊。

#### 注意：

- 若您在聽取新訊息後 ☒☐ 仍然出現在顯示屏上，請按住 **[C/☒]** 2 秒以將其熄滅。



## 5.1 手動傳真

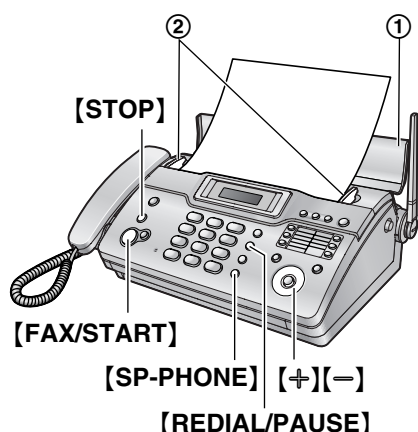

- 1 打開文件送稿機托盤 (①)，然後調整文件導板 (②) 的寬度以配合文件的實際尺寸。
- 2 將文件正面朝下放入 (最多 10 頁)，直到本機發出一聲嗶聲並感應到文件。
  - 如果文件導板未調整為配合文件寬度，請重新調整導板。
- 3 必要時，重複按 **[+]** 或 **[-]** 選擇想要的解像度。
- 4 拿起聽筒或按下 **[SP-PHONE]**。
- 5 撥傳真號碼。
- 6 聽到傳真訊號時：  
按下 **[FAX/START]**。  
  
對方接聽您的來電時：  
請對方按下開始按鈕。當聽到傳真訊號時，請按 **[FAX/START]**。

### 注意：

- 按下 **[FAX/START]** 後，若您拿起了聽筒，可將它放回。

### 選擇解像度

依據文件類型選擇想要的解像度。

- “**STANDARD**”：適用正常尺寸字元的打印或打字文件。
  - “**FINE**”：適用於字跡細小的文件。
  - “**SUPER FINE**”：適用於字跡極細小的文件。此設定只有在另一方擁有兼容的傳真機時才會生效。
  - “**PHOTO**”：適用於包含照片、插圖等的文件。
- 使用 “**FINE**”、“**SUPER FINE**” 和 “**PHOTO**” 設定會增加傳送時間。
  - 如果於自動送稿期間更改解像度設定，下一張的打印效果便會改變。

### 重撥最後一次的號碼

1. 按下 **[REDIAL/PAUSE]**。
2. 按下 **[FAX/START]**。
  - 若在忙線中，本機將會自動重撥，最多重撥 5 次。
  - 如果想要取消重撥，請按 **[STOP]**。

### 一次傳送 10 張以上

插入文件的前 10 張。最後一張送入本機時，在之前插入的紙張上面再放入其他紙張（一次最多 10 張）。

### 預撥傳真號碼

您可以在插入文件前先撥傳真號碼。當您要先在文件上查看對方的傳真號碼時，這項功能便十分方便。

1. 輸入傳真號碼。
2. 插入文件。
3. 按下 **[FAX/START]**。

### 停止傳送

按下 **[STOP]**。

### 打印傳送報表


傳送報表將提供您傳送結果的打印記錄。若要打印傳送報表，請確定已經啟動功能 #04（第 58 頁）。如需錯誤訊息說明，請參閱第 77 頁。

### 打印通訊報表


通訊報表會列出最近 30 個傳真通訊。若要手動打印，請參閱第 87 頁。若要在每 30 次傳送和接收新的傳真後自動打印，請確定已啟動功能 #22（第 59 頁）。如需錯誤訊息說明，請參閱第 77 頁。

## 5.2 可傳送的文件

### 最小文件尺寸

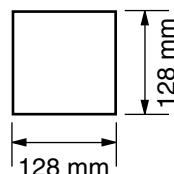


### 最大文件尺寸

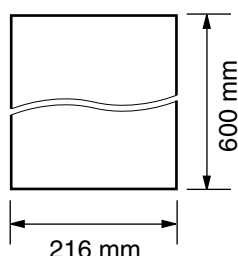

### 有效掃描區域

- 將會掃描陰影區域。

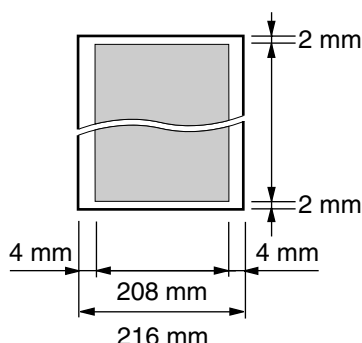

### 文件重量


- 單張：45 g/m<sup>2</sup> 至 90 g/m<sup>2</sup>
- 多張：60 g/m<sup>2</sup> 至 80 g/m<sup>2</sup>

### 注意：

- 取下迴紋針、訂書針或其他用來固定的物品。
- 請勿傳送下列紙張類型的文件：（請使用另一台影印機影印文件並傳送影印本。）
  - 經過化學處理過的紙張，如複寫紙或無碳複寫紙
  - 充滿靜電的紙張
  - 極度捲曲、皺褶或撕裂的紙張
  - 表面有塗覆層的紙張
  - 影像模糊的紙張
  - 紙張背面印的內容會透到另一面，例如報紙。
- 檢查墨水、膠水或修正液已完全吹乾。
- 傳送寬度小於 210 mm 尺寸的文件，建議使用影印機將原稿印在 A4 或 Letter 尺寸大小的紙張上，然後傳送影印文件。

## 5.3 使用主機電話簿 / 單觸撥號鍵傳真文件

使用這項功能之前，請將想要的姓名和電話號碼儲存到主機電話簿（第 28 頁）或單觸撥號鍵中（第 30 頁）。

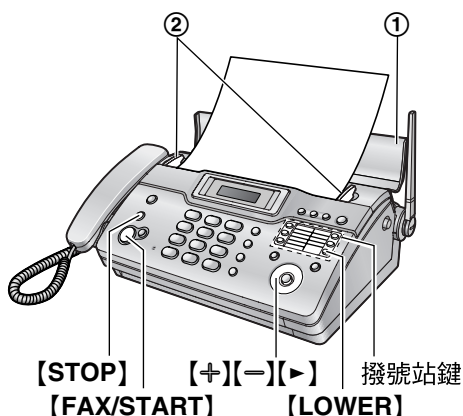

- 1 打開文件送稿機托盤（①），然後調整文件導板（②）的寬度以配合文件的實際尺寸。
- 2 將文件正面朝下放入（最多 10 頁），直到本機發出一聲嗶聲並感應到文件。
  - 如果文件導板未調整為配合文件寬度，請重新調整導板。
- 3 必要時，重複按【+】或【-】選擇想要的解像度（第 37 頁）。
- 4 輸入傳真號碼。

### 使用單觸撥號鍵：

#### 撥號站 1—5

按下想要的撥號站鍵。

#### 撥號站 6—10

按下【LOWER】，然後按下想要的撥號站鍵。

### 使用主機電話簿：

按下【>】，然後重複按【+】或【-】直到出現所需的項目，再按【FAX/START】。

### 自動重撥傳真號碼

若是忙線中或沒有回應，本機將會自動重撥，最多重撥 5 次。

- 如果想要取消重撥，請按【STOP】。


### 如果本機未傳送文件

- 確認您已正確輸入號碼，且該號碼為傳真號碼。
- 開啟接通訊號功能（第 61 頁上的功能 #76），確認對方的傳真機是否有回覆。

## 5.4 廣發傳送

從主機電話簿（第 28 頁）或單觸撥號鍵（第 30 頁）儲存項目至廣發傳送記憶體，您就可將同一份文件傳送給多方（最多 20 個）。您設定的項目仍會保留在廣發傳送記憶體中，以方便您經常重複使用。

- 撥號站 1 亦可用作廣發傳送功能，使用後單觸撥號功能會被取消。
- 主機電話簿項目和單觸撥號鍵可儲存在廣發傳送記憶體中。

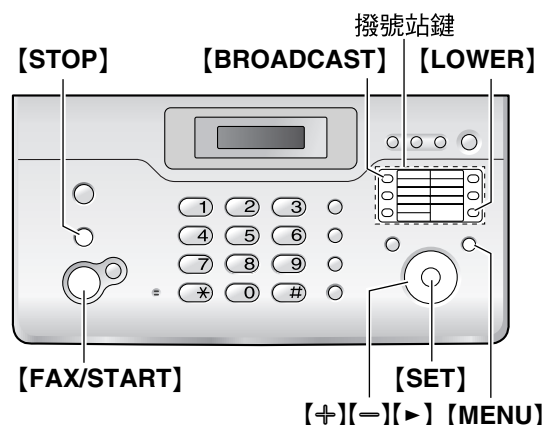

### 5.4.1 設定項目至廣發傳送記憶體

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**PHONEBOOK SET**”。
- 2 按下 **[BROADCAST]**。
- 3 重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “**BROADCAST**”。
- 4 按下 **[SET]**。
- 5 設定項目。  
利用撥號站 2–5：  
按下想要的撥號站鍵。  
利用撥號站 6–10：  
按下 **[LOWER]**，然後按下想要的撥號站鍵。  
使用主機電話簿：  
重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現所需的項目，再按 **[SET]**。
  - 若要設定其他項目，請重複此步驟（最多 20 個項目）。
  - 如果設定的項目錯誤，按下 **[STOP]** 以刪除項目。
- 6 按下 **[SET]**。
- 7 按下 **[STOP]**。

注意：

- 打印廣發傳送設定清單（第 87 頁），以確定儲存的項目。

### 5.4.2 新增項目至廣發傳送記憶體

在初次設定後，您還可加入新項目（最多共 20 個）。

- 1 按下 **[>]**。
- 2 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現 “**<BROADCAST>**”。
- 3 按下 **[MENU]**。
- 4 按下 **[\*]**。
- 5 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要新增的項目。
- 6 按下 **[SET]**。
  - 若要增加其他項目，請重複步驟 5 和 6（最多 20 個項目）。
- 7 按下 **[STOP]**。

### 5.4.3 刪除廣發傳送記憶體中儲存的項目

- 1 按下 **[>]**。
- 2 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現 “**<BROADCAST>**”。
- 3 按下 **[MENU]**。
- 4 按下 **[#]**。
- 5 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要刪除的項目。
  - 如果要取消刪除，請按 **[STOP]**。
- 6 按下 **[SET]**。
- 7 按下 **[SET]**。
  - 若要刪除其他項目，重複步驟 5 至 7。
- 8 按下 **[STOP]**。

### 5.4.4 將相同文件傳送給已設定的對象

- 1 將文件正面朝下放入。
- 2 必要時，重複按 **[+]** 或 **[-]** 選擇想要的解像度（第 37 頁）。
- 3 按下 **[BROADCAST]**。
  - 文件會送入本機並掃描至記憶體。然後本機會依序撥打每一個號碼，將資料傳送給每個收件人。
  - 傳送後將自動刪除記憶體中儲存的文件，然後本機會自動打印傳送結果（廣發傳送報表）。

## 5. 傳真

---

注意：

- 如果您選擇“**FINE**”、“**SUPER FINE**”或“**PHOTO**”解像度，本機可傳送的頁數就會減少。
- 如果文件超過記憶體容量，會取消傳送。
- 如果其中有一方在忙線中或無回應，則會跳過此方並在之後重撥最多 5 次。

---

### 如要傳送同一份文件至臨時記錄群組

您也可以選擇將同一份文件傳送至臨時記錄群組。在傳送後，就會刪除此群組。

1. 插入文件。
2. 按下 **[▶]**。
3. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現“**ONE TIME BROAD**”。
4. 按下 **[SET]** 即可開始設定您要將文件傳送至的收件者。
5. 設定項目。

利用撥號站 2－5：

按下想要的撥號站鍵。

利用撥號站 6－10：

按下 **[LOWER]**，然後按下想要的撥號站鍵。

使用主機電話簿：

重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現所需的項目，再按 **[SET]**。

- 若要設定其他項目，請重複此步驟（最多 20 個項目）。
  - 如果設定的項目錯誤，按下 **[STOP]** 以刪除項目。
6. 按下 **[FAX/START]** 即可開始傳送至設定的收件者。

---

### 取消廣發傳送

1. 重複按 **[STOP]** 直到顯示“**SEND CANCELLED?**”。
2. 按下 **[SET]**。

## 5.5 選擇傳真機的使用方式

視您的情況而定，可選擇您要使用傳真機的方式。

### 自動接收

- 用作電話答錄機或傳真（答錄 / 傳真模式）
- 僅用作傳真機（傳真專用模式）

### 手動接收

- 多用作電話（電話模式）
- 用作電話或傳真（電話 / 傳真模式）

## 5.6 自動接收

### 5.6.1 用作電話答錄機或傳真（答錄 / 傳真模式）


#### 您的情況

您要使用電話答錄機來接聽電話並自動接收傳真。

#### 如何設定

重複按 **[AUTO ANSWER]**，將傳真機設定為答錄 / 傳真模式（第 44 頁）。

- 主機上的 **[AUTO ANSWER]** 指示燈亮起，且  會出現在無線子機顯示屏上。

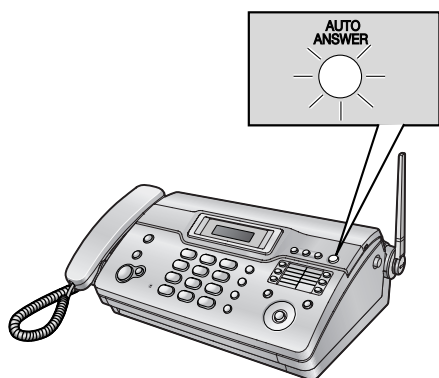

#### 注意：

- 確定功能 #77 已事先設定為 “**TAM/FAX**”（第 61 頁）。
- 請勿與答錄機共用一條電話線。如果與答錄機共用一條電話線，請重複按 **[AUTO ANSWER]** 以關閉自動接聽功能。

#### 如何接收電話與傳真

如果為語音來電，傳真機會自動錄下來電者的語音訊息。

如果偵測到傳真來電音，傳真機將會自動接收傳真。


### 5.6.2 僅用作傳真機（傳真專用模式）


#### 您的情況

您必須有另一條傳真專用的電話線。

#### 如何設定

重複按 **[AUTO ANSWER]**，將傳真機設定為傳真專用模式（第 45 頁）。

- 主機上的 **[AUTO ANSWER]** 指示燈亮起，而  會出現在無線子機顯示屏上。



#### 注意：

- 確定功能 #77 已事先設定為 “**FAX ONLY**”（第 61 頁）。

#### 如何接收傳真

所有來電將以傳真接收。

## 5.7 手動接收

### 5.7.1 多用作電話（電話模式）


#### 您的情況

您打算親自接聽電話。接收到傳真來電時，您必須手動接收傳真。

#### 如何設定

重複按 **[AUTO ANSWER]**，將傳真機設定為電話模式（第 43 頁）。

- 主機上的 **[AUTO ANSWER]** 指示燈熄滅，而  會消失在無線子機顯示屏上。

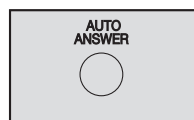

#### 如何接收電話和傳真

您必須手動接聽所有來電。

若要接收傳真，按 **[FAX/START]**。

### 5.7.2 用作電話或傳真（電話 / 傳真模式）

#### 您的情況

您想自行接聽電話，並自動接收傳真而不會響鈴。

#### 如何設定

重複按下 **[AUTO ANSWER]**，將傳真機設定為電話 / 傳真模式（第 43 頁）。

## 5. 傳真

---

- 主機上的【**AUTO ANSWER**】指示燈熄滅，而  會消失在無線子機顯示屏上。



注意：

- 確定功能 #73 已事先設定為“**TEL/FAX**”（第 61 頁）。

### 如何接收電話與傳真

如果來電是電話，傳真機將會響鈴。

如果偵測到傳真來電音，傳真機將會自動接收傳真而不響鈴。



## 5.8 手動接收傳真－關閉自動接收

### 5.8.1 啟動電話模式

- 1 確定功能 #73 已事先設定為“TEL”（第 61 頁）。
- 2 重複按下 **[AUTO ANSWER]** 以顯示下列項目。

TEL MODE

- 主機上的 **[AUTO ANSWER]** 指示燈熄滅，而  會消失在無線子機顯示屏上。

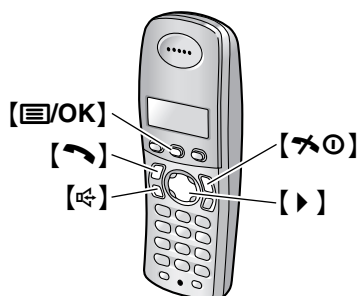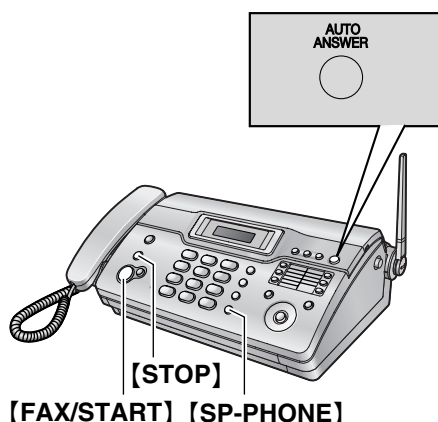

#### 使用無線子機啟動電話模式

1. 按下 **[OK/OK]**。
2. 選擇“Answer System”，然後按下 **[NEXT]**。
3. 選擇“Answer Off”，然後按下 **[NEXT]**。
4. 按下 **[FAX]**。

#### 如何使用主機接收電話和傳真

1. 拿起聽筒或按下 **[SP-PHONE]** 以接聽電話。
2. 當：
  - 需要接收文件時，
  - 傳真來電鈴（緩慢嗶聲）響時，或

- 沒有鈴響時，
- 按下 **[FAX/START]**。

CONNECTING.....

- 本機會開始接收文件。

3. 如果正在使用聽筒，請將它放回。

#### 如何使用無線子機接收電話和傳真

1. 拿起無線子機並按下 **[FAX]** 或 **[TEL]** 以接聽電話。
2. 當：
  - 需要接收文件時，
  - 傳真來電鈴（緩慢嗶聲）響時，或
  - 沒有鈴響時，
 按下 **[OK/OK]**。
3. 選擇“Fax Start”，然後按下 **[NEXT]**。
4. 按下 **[FAX]** 或將無線子機放到充電器上。

#### 注意：

- 若要使用無線子機接收傳真文件，請確定已開啟遙距傳真啟動（第 60 頁上的功能 #41）。預設值為開啟。

#### 如何使用分機電話接收電話和傳真

如果在同一條電話線上連接另一部電話（分機電話），您就可使用分機電話來接收傳真。

1. 分機電話鈴響時，拿起分機電話的聽筒。
2. 當：
  - 需要接收文件時，
  - 傳真來電鈴（緩慢嗶聲）響時，或
  - 沒有鈴響時，

確實按下 **[\*][\*][\*][9]**（預設傳真啟動碼）。

- 傳真機開始接收傳真。

3. 放回聽筒。

#### 注意：

- 若要使用分機電話接收傳真文件，請確定已開啟遙距傳真啟動（第 60 頁上的功能 #41）。預設值為開啟。

#### 停止接收

按下 **[STOP]**。

### 5.8.2 啟動電話/傳真模式

- 1 確定功能 #73 已事先設定為“TEL/FAX”（第 61 頁）。
- 2 重複按下 **[AUTO ANSWER]** 以顯示下列項目。

TEL/FAX MODE



- 主機上的 **[AUTO ANSWER]** 指示燈熄滅，而  會消失在無線子機顯示屏上。

### 3 響鈴音量應設定為開啟（第 18 頁）。

#### 如何接收電話與傳真

1. 將會顯示 **“INCOMING CALL”**，但本機將不會發出響鈴。
2. 接聽電話前，本機將會等待 2 下鈴聲的時間。
  - 響鈴次數取決於 **“電話 / 傳真延遲響鈴設定”**（第 61 頁上的功能 #78）。
  - 在這段期間內，分機電話（如已連接到同一電話線路）將會響鈴。
3. 本機將接聽電話，並嘗試偵測傳真來電音。  
**當偵測到傳真來電音時**  
本機將自動接收傳真而不響鈴。  
**當沒有偵測到傳真來電音時**
  - ① 本機將會響鈴。您可以接聽電話。
    - 來電者所聽到的回撥音，將有別於電話公司所發出的回撥音。
    - 此時分機電話（如已連接到同一電話線路）將不會響鈴。若要以分機電話接聽來電，當傳真機發出鈴聲時拿起聽筒，並按下 **【\*】[0]**（預設自動斷線代碼）。
  - ② 如果您不接聽電話，本機將啟動傳真功能。
    - 有些傳真機在傳送傳真時不會發出傳真來電音，因此即使沒有偵測到傳真來電音，本機也會嘗試接收傳真。

#### 注意：


- 即使按下自動斷線代碼，傳真機將啟動傳真功能：
  - 若分機電話連接到 **[EXT]**，
  - 視乎分機電話的類型而定，按傳真機上的 **[STOP]** 和來電方通話。



## 5.9 自動接收傳真—開啟自動接收

### 5.9.1 啟動答錄 / 傳真模式

- 1 確定功能 #77 已事先設定為 **“TAM/FAX”**（第 61 頁）。
- 2 重複按下 **[AUTO ANSWER]** 以顯示下列項目。

**TAM/FAX MODE**

- 主機上的 **[AUTO ANSWER]** 指示燈亮起，而  會出現在無線子機顯示屏上。
- 本機會播放預先錄製的問候訊息。可錄製您個人的問候訊息（第 50 頁）。
- 顯示錄製來電訊息的剩餘時間。

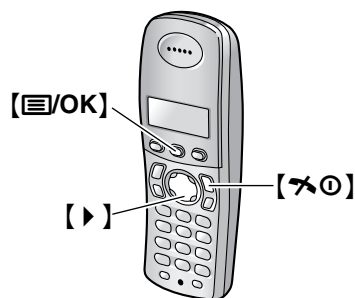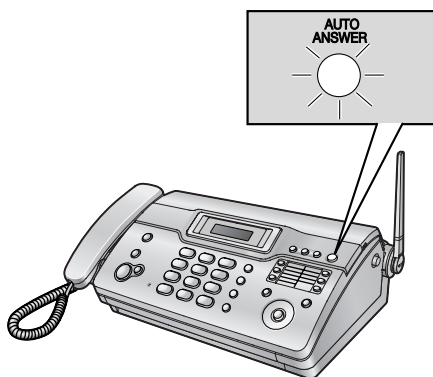

#### 注意：

- 可以更改來電訊息的最長錄製時間（第 58 頁上的功能 #10）。  
本機應答來電時，可以透過揚聲器聽到問候訊息。如果不需要這個功能，請關閉功能 #67（第 61 頁）。
- 當正在記錄來電時，您可以通過揚聲器進行監控（第 61 頁上的功能 #67）。
- 如果本機提示記憶體已滿，請刪除不需要的訊息（第 51 頁）。



### 使用無線子機啟動答錄 / 傳真模式

1. 按下 **[☐/OK]**。
2. 選擇 **“Answer System”**，然後按下 **[▶]**。
3. 選擇 **“Answer On”**，然後按下 **[▶]**。
4. 按下 **[\*][0]**。

注意：

- 確定功能 #77 已事先設定為 **“TAM/FAX”**（第 61 頁）。

### 如何接收電話與傳真

當接收來電時，本機可當成答錄機和 / 或傳真機。

- 如果為語音來電，本機會自動錄下來電者的語音訊息。
- 如果偵測到傳真訊號，本機將自動接收傳真。

### 接收同一來電的語音留言及傳真文件

來電者可在同一個電話中留下語音訊息並傳送文件。請事先通知來電者下列步驟。

1. 來電者撥打本機。
  - 答錄機會回答來電。
2. 問候訊息後，來電者可留言。
3. 來電者按下 **[\*][9]**。
  - 本機會啟動傳真功能。
4. 來電者按下開始按鈕，開始傳送傳真。

### 在答錄 / 傳真模式中設定響鈴

在本機接聽來電之前，您可先變更響鈴次數。您可選擇 **“2”**（預設）、**“3”**、**“4”**、**“5”**、**“6”**、**“7”** 和 **“AUTO”**。此設定可依第 58 頁上的功能 #06 進行更改。

**“AUTO”**：已錄製新訊息時，本機響鈴 2 次後才應答，沒有新訊息時，本機響鈴 5 次後才應答。當您從外致電本機聽取新訊息時（第 55 頁），當聽到本機發出第 3 下響鈴時，便知道沒有新訊息。然後您就可掛斷電話而不需付通話費。

### 使用分機電話接聽來電

當已開始播放問候訊息或正在錄下留言時，若想要接聽來電，可以按下 **[\*][0]** 停止播放問候訊息或錄音，並與來電者通話。


- 可以在第 60 頁上的功能 #49 中更改此代碼。

## 5.9.2 啟動傳真專用模式

- 1 確定功能 #77 已事先設定為 **“FAX ONLY”**（第 61 頁）。
- 2 重複按下 **[AUTO ANSWER]** 以顯示下列項目。

**FAX ONLY MODE**

- 主機上的 **[AUTO ANSWER]** 指示燈亮起，而  會出現在無線子機顯示屏上。

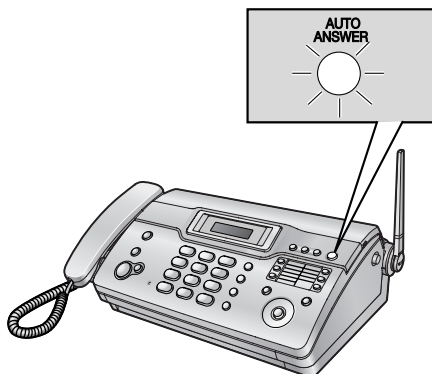

### 如何接收傳真

接收來電時，本機會自動回答所有來電，並只接收傳真文件。


注意：

- 您可以更改傳真專用模式中的回答來電前的響鈴次數（第 58 頁上的功能 #06）。

## 5.10 提取傳真（從對方的傳真機提取傳真）

此功能讓您能夠從對方的可兼容傳真機上提取文件。因此您必須為通話付費。

請確定本機沒有放置文件及對方的傳真機已準備接收您的來電。

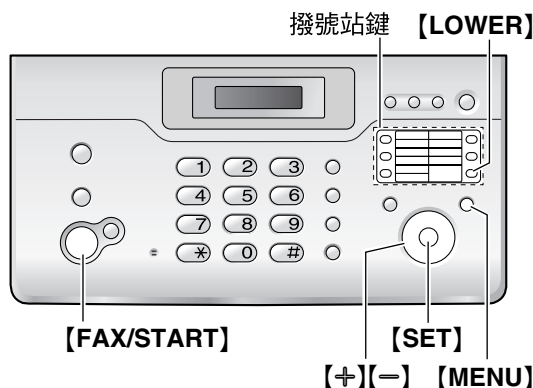

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**POLLING**”。
- 2 按下 **[SET]**。
- 3 撥傳真號碼。  
使用撥號鍵（**[0]** 到 **[9]**、**[\*]** 或 **[#]**）：  
輸入傳真號碼。  
使用單觸撥號鍵：

撥號站 1—5

按下想要的撥號站鍵。

撥號站 6—10

按下 **[LOWER]**，然後按下想要的撥號站鍵。

使用主機電話簿：


重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。

- 4 按下 **[FAX/START]**。
  - 本機會開始接收文件。

## 5.11 垃圾傳真禁止功能（避免接收不受歡迎來電者的傳真）

如果您申請此項服務，當來電者沒有顯示來電者資料時，本功能可防止接收該傳真。

此外，您可將拒接的電話號碼儲存在垃圾傳真禁止清單；您的傳真機將不會接收這些電話號碼傳送的傳真。

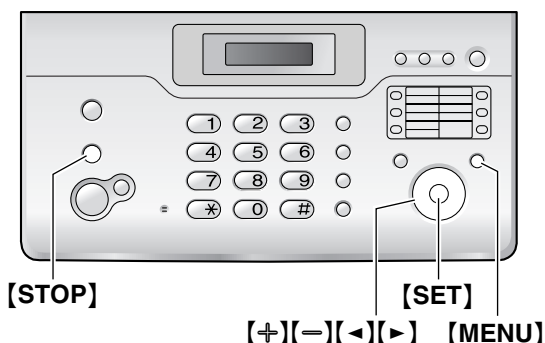

重要事項：

- 當進行手動接收時，本功能將無法生效。

### 5.11.1 啟動垃圾傳真禁止功能

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**JUNK FAX PROH.**”。
- 2 按下 **[>]**。
- 3 重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “**ON**”。
- 4 按下 **[SET]**。
- 5 按下 **[MENU]**。
  - 啟動垃圾傳真禁止功能後，會顯示 “**JUNK FAX ON**”。

### 5.11.2 儲存不受歡迎的來電者

您最多可以從來電顯示清單（第 33 頁）中登錄 10 個不受歡迎的號碼，若您不希望接收來自他們的傳真。

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**JUNK FAX PROH.**”。
- 2 重複按 **[>]** 直到出現 “**JUNK LIST SET**”。
- 3 按下 **[SET]**。
- 4 重複按 **[+]** 或 **[-]**，顯示您希望防止接收傳真的來電者。
- 5 按下 **[SET]**。
  - 若要設定其他收件者，請重複步驟 4 至 5。
- 6 按下 **[STOP]** 結束設定。

注意：

- 如果已沒有空間儲存新項目，會在步驟 5 或步驟 3 中顯示 “**LIST FULL**”。請刪除不需要的項目。

顯示垃圾傳真禁止清單

1. 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**JUNK FAX PROH.**”。

2. 重複按 **[▶]** 直到出現 “**JUNK LIST DISP.**”。
3. 按下 **[SET]**。
4. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現清單上的項目。
5. 按下 **[MENU]** 結束設定。

---

#### 打印垃圾傳真禁止清單

1. 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**JUNK FAX PROH.**”。
2. 重複按 **[▶]** 直到出現 “**JUNK LIST PRINT**”。
3. 按下 **[SET]**。
4. 按下 **[MENU]** 退出清單。

---

#### 從垃圾傳真禁止清單刪除項目


1. 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**JUNK FAX PROH.**”。
2. 重複按 **[▶]** 直到出現 “**JUNK LIST DISP.**”。
3. 按下 **[SET]**。
4. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的項目。
5. 按下 **[◀]**。
  - 如果要取消刪除，請按 **[STOP]**，然後按下 **[MENU]**。
6. 按下 **[SET]**。
  - 項目已被刪除。
  - 刪除其他項目時，重複步驟 4 至 6。
7. 按下 **[MENU]** 退出清單。

### 6.1 與鈴聲偵測功能搭配使用

申請雙音辨號服務時，電話公司會指定給您一個新的傳真號碼，並且告訴您所指定的鈴聲類型。完成下列傳真機上的設定，以辨識指定的鈴聲類型。


**重要事項：**

- 若要使用鈴聲偵測功能，請設定為電話模式（第 43 頁）。

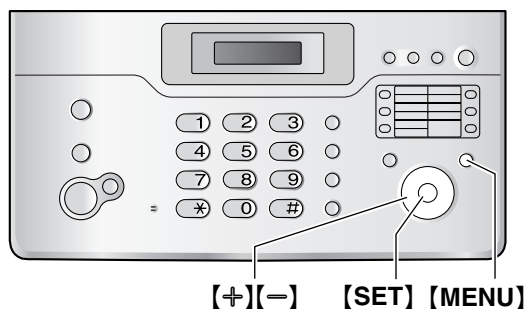

- 1 按下 **[MENU]**。
- 2 按下 **[\*\*]**，然後 **[3][1]**。
- 3 按下 **[+]** 或 **[-]** 選擇 “on”。
- 4 按下 **[SET]**。
- 5 按下 **[MENU]**。

## 7.1 開始影印

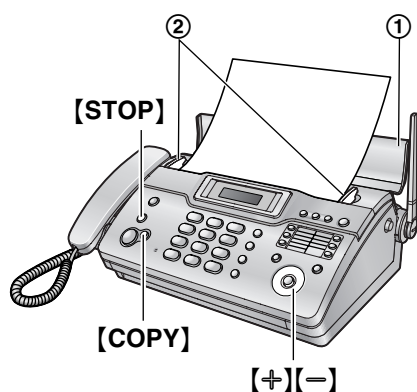

- 1 打開文件送稿機托盤（①），然後調整文件導板（②）的寬度以配合文件的實際尺寸。
- 2 將文件正面朝下放入（最多 10 頁），直到本機發出一聲嗶聲並感應到文件。
  - 如果文件導板未調整為配合文件寬度，請重新調整導板。
- 3 必要時，重複按 **[+]** 或 **[-]** 選擇想要的解像度。
- 4 按下 **[COPY]**。
  - 本機開始影印。

注意：

- 打印比 A4 尺寸還要長（大約 300 mm）的多頁文件時，建議您一次只插入一頁。
- 任何可作為傳真傳送的文件皆可影印（第 37 頁）。
- 影印的記錄紙會比文件尺寸還要長。

### 選擇解像度

依據文件類型選擇想要的解像度。


- “**FINE**”：適用於字跡細小的打印或打字文件。
- “**SUPER FINE**”：適用於字跡極細小的文件。
- “**PHOTO**”：適用於包含照片、插圖等的文件。
- 如果您選擇 “**STANDARD**”，會使用 “**FINE**” 模式影印。

### 停止影印

按下 **[STOP]**。

### 8.1 錄製您的問候訊息

您可錄製自己的答錄 / 傳真模式的問候訊息，最長為 16 秒（預設）或 60 秒。建議錄製訊息不要超過 12 秒，以便於接收傳真。

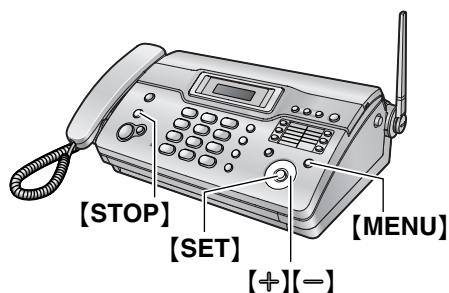

- 1 按下 **[MENU]**。
- 2 按下 **[⏏]**，然後 **[5][5]**。
- 3 按下 **[+]** 或 **[-]** 選擇 “**RECORD**”。
- 4 按下 **[SET]**。
  - 出現 “**PLEASE PICK UP**”。
- 5 拿起聽筒。
  - 會發出長嗶聲。
- 6 清楚地說話。
  - 顯示屏會計數錄音時間。
- 7 如果要停止錄音，請按 **[STOP]**。
- 8 放回聽筒。
  - 本機會重複您的訊息。
- 9 按下 **[MENU]**。

注意：

- 您可將答錄 / 傳真問候訊息的錄製時間變更為 60 秒（第 60 頁上的功能 #54）。
  - 如果您將設定更改為 60 秒，建議您在答錄 / 傳真問候訊息中告知來電者，在開始傳真之前按 **[\*][9]**。
  - 如果您將設定從 60 秒更改為 16 秒，則將會刪除您的問候訊息。當接到來電時，會播放預先錄製的問候訊息。

#### 檢查問候訊息

1. 按下 **[MENU]**。
2. 按下 **[⏏]**，然後 **[5][5]**。
3. 按下 **[+]** 或 **[-]** 選擇 “**CHECK**”。
4. 按下 **[SET]**。
  - 本機會播放預先錄製的問候訊息。
5. 按下 **[MENU]**。

#### 8.1.1 刪除您錄製的問候訊息

- 1 按下 **[MENU]**。

- 2 按下 **[⏏]**，然後 **[5][5]**。

- 3 按下 **[+]** 或 **[-]** 選擇 “**ERASE**”。

- 4 按下 **[SET]**。

- 5 按下 **[MENU]**。

注意：

- 如果您刪除自己的答錄 / 傳真問候訊息，在接聽來電時會播放預先錄製的問候訊息。

#### 8.1.2 預錄的問候訊息

如果您未錄製問候訊息，則在接收來電時，會視來電者錄音時間（第 58 頁上的功能 #10）而定，從 2 個預錄問候訊息中播放其中一個訊息。

#### 檢查預錄的問候訊息


- 1 按下 **[MENU]**。
- 2 按下 **[⏏]**，然後 **[5][5]**。
- 3 按下 **[+]** 或 **[-]** 選擇 “**CHECK**”。
- 4 按下 **[SET]**。
  - 本機會播放預先錄製的問候訊息。
- 5 按下 **[MENU]**。
  - 當錄音時間設定為 “**1 MINUTE**” 或 “**3 MINUTES**” 時，本機將播放問候訊息，要求來電者傳送傳真或留言。
  - 當錄音時間設定為 “**GREET ONLY**” 時，本機將播放問候訊息，要求來電者再次來電。

## 8.2 聽取錄製訊息

當本機已錄製新語音訊息：

- 當自動答錄機設定為開啟時，**[AUTO ANSWER]** 指示燈會閃爍。
- 主機顯示屏上會閃爍錄下的訊息總數。
- 如果訊息警示功能（第 60 頁上的功能 #42）已被啟動，主機會發出緩慢嗶聲。

範例：

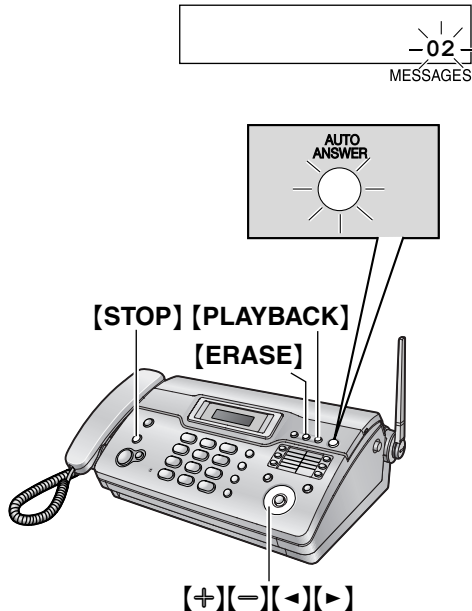

按下 **[PLAYBACK]**。

- 僅會播放新訊息。
  - 利用 **[+]** 或 **[-]** 調整揚聲器音量。
  - 在播放所有新訊息後；
    - 當自動答錄機設定為開啟時，**[AUTO ANSWER]** 指示燈會停止閃爍，但仍會持續亮起。
    - 錄下的訊息總數會停止閃爍，並會持續顯示。
- 如果您在此時按 **[PLAYBACK]**，則會播放所有錄下的訊息。

注意：

- 所有訊息（來電及錄下的對話）的總錄音時間約為 15 分鐘。最多可記錄 50 則訊息。如果在吵嘈的環境中錄製訊息，實際的錄音時間可能會更少。

### 重複訊息

聽取訊息時，按下 **[<]**。

- 如果您在訊息開頭的 5 秒內按下 **[<]**，會播放前一則訊息。
- 若要播放特定訊息，請按 **[<]** 或 **[>]**，並搜尋您想聽取的訊息。

### 跳過訊息

按下 **[>]** 播放下一則訊息。

### 停止播放

按下 **[STOP]**。

## 8.2.1 刪除錄下的訊息


### 刪除特定的訊息

您想刪除正在聽取的訊息時，按 **[ERASE]**。

### 刪除所有訊息

- 1 本機於待機狀態時，請按 **[ERASE]**。
  - 如果要取消刪除，請按 **[STOP]**。
- 2 按下 **[ERASE]**。

## 8.3 使用無線子機來操作答錄機

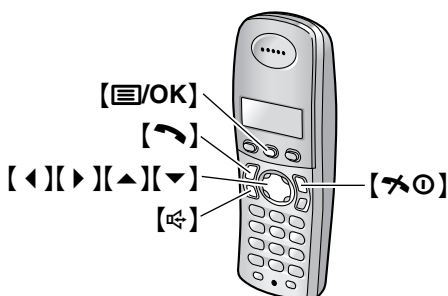

### 實用提示：

- 若要使用無線子機啟動答錄 / 傳真模式，請參閱第 45 頁。

### 8.3.1 錄製您的問候訊息

- 1 按下 [OK]。
- 2 選擇 “Answer System”，然後按下 [▶]。
- 3 選擇 “Record”，然後按下 [▶]。
- 4 選擇 “Record Greeting”，然後按下 [▶]。
  - 在無線子機距離 20 cm 處，朝麥克風清楚地說話。
- 5 按下 [OK] 停止錄音。
  - 播放問候訊息。
- 6 按下 [POWER]。

### 注意：

- 若要刪除問候訊息，請在播放時按下 [✱]，然後 [6]。

### 檢查問候訊息

1. 按下 [OK]。
2. 選擇 “Answer System”，然後按下 [▶]。
3. 選擇 “Play Greeting”，然後按下 [▶]。
4. 按下 [POWER]。

### 刪除您的問候訊息

1. 按下 [OK]。
2. 選擇 “Answer System”，然後按下 [▶]。
3. 選擇 “Erase Message”，然後按下 [▶]。
4. 選擇 “Erase Greeting”，然後按下 [▶]。
5. 選擇 “Yes”，然後按下 [▶]。
6. 按下 [POWER]。

### 8.3.2 聽取錄製訊息

當您有新訊息時：

- 主機上的 [AUTO ANSWER] 指示燈閃爍
- 顯示新訊息的總數
- 如果訊息警示功能（第 54 頁）已被啟動，主機機會發出緩慢嗶聲。

- 1 按下 [OK]。
- 2 選擇 “Answer System”，然後按下 [▶]。
- 3 選擇 “Play New Msg.” 或 “Play All Msg.”，然後按下 [▶]。

### 注意：

- 若要在播放時調整揚聲器音量，重複按 [▲] 或 [▼]。
- 播放所有新訊息後，[AUTO ANSWER] 指示燈將停止閃爍，但會在開啟答錄系統時保持亮起。
- 當聽取訊息時，您可按 [END] 或 [MUTE]，以切換聽筒或揚聲器。

### 重複訊息

聽取訊息時，按下 [LEFT]。

- 如果您在訊息開頭的 5 秒內按下 [LEFT]，會播放前一則訊息。

### 跳過訊息

按下 [▶] 播放下一則訊息。

### 停止播放

按下 [9]。

### 刪除特定的訊息

您想刪除正在聽取的訊息時，按下 [✱]，然後 [4]。

### 刪除所有訊息

1. 按下 [OK]。
2. 選擇 “Answer System”，然後按下 [▶]。
3. 選擇 “Erase Message”，然後按下 [▶]。
4. 選擇 “Erase All”，然後按下 [▶]。
5. 選擇 “Yes”，然後按下 [▶]。
6. 按下 [POWER]。

### 注意：

- 問候訊息不被刪除。

### 回撥（僅限來電顯示服務的使用者）

若來電時收到來電者資料，您可在聽取訊息時回撥給來電者。

1. 播放時按下 [OK]。
2. 選擇 “Call Back”，然後按下 [▶]。



注意：

- 若要在回撥前編輯號碼，請選擇“**Edit and Call**”、按下【▶】、編輯號碼，然後按下【↶】或【↷】。

### 8.3.3 錄製語音備忘

您可以私人留言給自己或某些人。本備忘錄可以在稍後直接或從遙距重新播放。

- 1 按下【/OK】。
- 2 選擇“**Answer System**”，然後按下【▶】。
- 3 選擇“**Record**”，然後按下【▶】。
- 4 選擇“**Record Memo**”，然後按下【▶】。
  - 在無線子機距離 20 cm 處，朝麥克風清楚地說話。
- 5 按下【/OK】停止錄音。
- 6 按下【】。

注意：

- 語音備忘會被視為新訊息。

### 8.3.4 使用直接控制鍵

您可以按下撥號鍵來操作答錄系統，而毋需瀏覽選單。若要使用以下控制鍵，請按【/OK】，選擇“**Answer System**”，然後按下【▶】。

按鍵	直接控制鍵
【1】	重複訊息（在播放時）*1
【2】	跳過訊息（在播放時）
【3】	進入“ <b>Settings</b> ”選單
【4】	播放新訊息
【5】	播放所有訊息
【6】	播放問候訊息
【7】【4】	錄製備忘訊息
【7】【6】	錄製問候訊息
【8】	開啟答錄系統
【9】	停止（錄製、播放）
【0】	關閉答錄系統
【*】【4】	刪除此訊息（在播放時）
【*】【5】	刪除所有訊息
【*】【6】	刪除問候訊息

\*1 如果您在訊息開始的 5 秒內按下此鍵，則會播放上一則訊息。

## 8.3.5 設定答錄機

### 開啟 / 關閉遙距操作

在遙距操作答錄機時，您必須輸入 3 位數的遙距存取碼。此碼可防止未授權的人從遠端聽取您的訊息。在儲存您的遙距存取碼後，就可進行遙距操作。

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Answer System**”，然後按下【▶】。
3. 選擇“**Settings**”，然後按下【▶】。
4. 選擇“**Remote Code**”，然後按下【▶】。
5. 若要開啟遙距操作，請輸入 3 位數的遙距存取碼。
  - 若要關閉遙距操作，請按下【\*】。
6. 按下【/OK】。
7. 按下【】。

注意：

- 您也可以使用主機（第 58 頁上的功能 #11）來設定此項功能。

### 更改答錄 / 傳真模式中的鈴聲設定

您可以更改電話接聽來電前的響鈴次數。您可以選擇 2 至 7 聲響鈴，或“**Auto**”。

“**Auto**”：已錄製新訊息時，本機響鈴 2 次後才應答，沒有新訊息時，本機響鈴 5 次後才應答。當您從外致電本機聽取新訊息時（第 55 頁），當聽到電話發出第 3 下響鈴時，便知道沒有新訊息。然後您就可掛斷電話而不需付通話費。

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Answer System**”，然後按下【▶】。
3. 選擇“**Settings**”，然後按下【▶】。
4. 選擇“**Number of Rings**”，然後按下【▶】。
5. 選擇想要的設定，然後按下【▶】。
6. 按下【】。

注意：

- 您也可以使用主機（第 58 頁上的功能 #06）來設定此項功能。

### 選擇來電者的錄音時間

您可變更分配給每位來電者的最大訊息錄製時間，或設定本機只歡迎來電者，但不錄製訊息。

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Answer System**”，然後按下【▶】。
3. 選擇“**Settings**”，然後按下【▶】。
4. 選擇“**Recording Time**”，然後按下【▶】。
5. 選擇想要的設定，然後按下【▶】。
6. 按下【】。

注意：

- 您也可以使用主機（第 58 頁上的功能 #10）來設定此項功能。

---

### 開啟 / 關閉撥號過濾

來電者正在留下訊息時，您可以透過無線子機揚聲器過濾來電。

1. 按下 **[☰/OK]**。
2. 選擇 **“Answer System”**，然後按下 **[▶]**。
3. 選擇 **“Settings”**，然後按下 **[▶]**。
4. 選擇 **“Call Screening”**，然後按下 **[▶]**。
5. 選擇 **“On”** 或 **“Off”**，然後按下 **[▶]**。
6. 按下 **[🔍①]**。

注意：

- 您也可以使用主機（第 61 頁上的功能 #67）來設定此項功能。

---

### 開啟 / 關閉訊息警示

錄製完新訊息後，此功能會為您發出警示。本機會發出緩慢嗶聲直到您聽取所有新訊息。

1. 按下 **[☰/OK]**。
2. 選擇 **“Answer System”**，然後按下 **[▶]**。
3. 選擇 **“Settings”**，然後按下 **[▶]**。
4. 選擇 **“New Msg. Alert”**，然後按下 **[▶]**。
5. 選擇 **“On”** 或 **“Off”**，然後按下 **[▶]**。
6. 按下 **[🔍①]**。

注意：

- 您也可以使用主機（第 60 頁上的功能 #42）來設定此項功能。

## 8.4 從遙距位置操作

您可從遙距位置，撥打電話至本機，並存取答錄機。

**重要事項：**

- 事先設定遙距操作 ID（第 58 頁上的功能 #11），以啟動遙距操作功能。
- 出門前，先將本機設定為答錄 / 傳真模式（第 44 頁）。
- 使用音頻電話作為遙距控制。

**實用提示：**

- 請確實地按下按鍵。
- 請影印下表，當您外出時請隨身攜帶。

答錄機遙距操作			
1. 致電本機。		<b>[5]</b>	播放所有訊息
2. 在答錄 / 傳真問候訊息播放期間或播放後，輸入您的遙距操作 ID。		<b>[7]</b>	錄製問候訊息
3. 請在 10 秒內輸入遙距控制鍵。		<b>[9]</b>	停止錄製問候訊息
按鍵	遙距控制	<b>【*】[4]</b>	刪除特定訊息
<b>[1]</b>	重複訊息	<b>【*】[5]</b>	刪除所有訊息
<b>[2]</b>	跳過訊息	<b>【#】</b>	跳過問候訊息
<b>[4]</b>	播放新訊息	<b>[8][0]</b>	關閉自動接收設定

### 8.4.1 遙距操作摘要

- 1 致電本機。
- 2 在答錄 / 傳真問候訊息播放期間或播放後，輸入您的遙距操作 ID。
  - 會發出長嗶聲。
- 3 有新錄製訊息時
  1. 短嗶聲最多會響 8 次。
    - 這提示新訊息的數目。
  2. 會播放新訊息。

沒有任何新訊息時  
就不會發出短嗶聲。

  1. 按下 **[5]**。
  2. 會播放所有錄製訊息。
- 4 輸入遙距控制鍵（第 55 頁）。
- 5 若要結束遙距操作，請掛斷。

### 8.4.2 使用遙距控制鍵來進行遙距操作

- [1] 重複（在播放時）**
- 重複目前訊息。
  - 如果在播放 5 秒內按下，則會播放前一則訊息。
- [2] 跳過（在播放時）**
- 跳過目前訊息。播放下則訊息。

- [4] 播放新訊息**
- 播放新訊息。
- [5] 播放所有訊息**
- 播放所有訊息。
- [7] 錄製問候訊息**
- 在長嗶聲後說話，再按 **[9]** 以停止操作。
- [9] 停止**
- 停止錄製問候訊息。
- 【\*】[4] 刪除特定訊息（在播放時）**
- 刪除目前訊息並播放下一則訊息。
- 【\*】[5] 刪除所有訊息**
- 所有錄製訊息都會被刪除。
- 【#】跳過問候訊息**
- 跳過問候訊息。
- [8][0] 關閉自動接收設定**
- 接收模式將會由答錄 / 傳真模式更改為電話模式或電話 / 傳真模式，視功能 #73 的設定而定（第 61 頁）。
  - 您無法在同一來電中恢復至答錄 / 傳真模式。

#### 開啟自動接收設定

1. 致電本機並等待 15 次響鈴。
  - 會發出嗶聲。
2. 在 8 秒內輸入遙距操作 ID（第 58 頁上的功能 #11）。

## 8. 答錄機

- 將會開啟自動接收設定。接收模式將會設定為答錄 / 傳真或傳真專用模式，視功能 #77 設定而定（第 61 頁）。

### 3. 掛斷電話。

注意：

- 下列情況下您無法開啟自動接收設定：
  - 當本機設定為電話 / 傳真模式。
  - 當本機設定為電話模式，並啟動了晚間模式（第 31 頁上的功能 #35）。

### 記錄標記訊息

重播錄製訊息後，您可以補充留言。


1. 等候約 10 秒。
2. 請在嗶一聲後留言。

注意：

- 如果您不在上一次操作後的 10 秒內輸入遙距控制鍵，本機將會要求您留下標記訊息。

## 8.5 來電傳呼通知

此項目讓本機在接收語音訊息後，撥號至您的傳呼機。

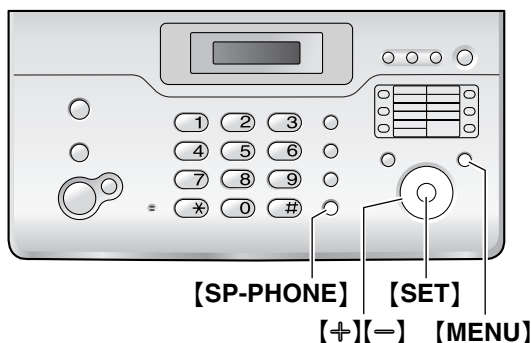


- 1 按下 [MENU]。
- 2 按下 [☎]，然後 [7][0]。
- 3 重複按 [+] 或 [-] 以選擇 “ON”。
- 4 按下 [SET]。
- 5 輸入您傳呼機的號碼及 / 或暫停（最多 46 位數字）。  
範例：  
1 202 555 1234PP12345678PP5555#
  - 1 202 555 1234：您的傳呼機號碼
  - PP：暫停
  - 12345678：您的傳呼機存取碼（如果需要）。
  - 5555（範例）：您要的訊息在傳呼機上顯示。
- 6 按下 [SET]。
  - 本機會依儲存號碼來撥號。
- 7 檢查您的傳呼機是否收到傳呼機測試來電。

### 8 按下 [SP-PHONE]，或等待 10 秒。

您的傳呼機接收到傳呼機來電時

您的傳呼機會顯示您在步驟 5 輸入的訊息（例如：5555）。

## 9.1 主機設定

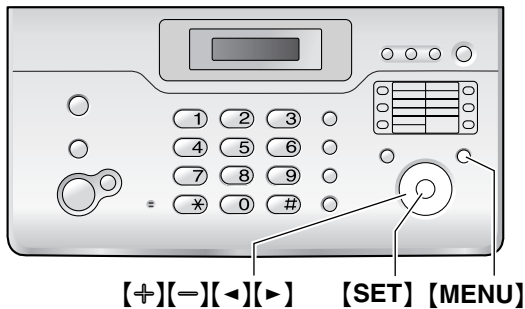

5. 若要結束設定，請按 **[MENU]**。

取消設定

按下 **[MENU]** 結束。

### 9.1.1 設定基本功能

- 1 按下 **[MENU]**。
- 2 選擇您想要設定的功能。  
重複按 **[<]** 或 **[>]** 直到出現想要的功能。
  - 將會顯示這項功能的目前設定。
- 3 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的設定。
  - 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 4 按下 **[SET]**。
  - 設定您選擇的結果，並顯示下一個功能。
- 5 若要結束設定，請按 **[MENU]**。

### 9.1.2 設定進階功能

- 1 按下 **[MENU]**。
- 2 重複按 **[<]** 或 **[>]** 直到出現 “**ADVANCE SETTINGS**”。
- 3 按下 **[SET]**。
- 4 選擇您想要設定的功能。  
重複按 **[<]** 或 **[>]** 直到出現想要的功能。
  - 將會顯示這項功能的目前設定。
- 5 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的設定。
  - 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 6 按下 **[SET]**。
  - 設定您選擇的結果，並顯示下一個功能。
- 7 若要結束設定，請一直按 **[MENU]**。

#### 直接輸入設定碼進行設定

您可直接輸入設定碼（# 和 2 位數號碼）選擇功能，而不需使用 **[<]** 或 **[>]**。

1. 按下 **[MENU]**。
2. 按下 **[#]** 和 2 位數的代碼（第 58 頁到第 61 頁）。
3. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 直到出現想要的設定。
  - 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
4. 按下 **[SET]**。

### 9.2 基本功能

代碼 #01：設定日期和時間

**SET DATE & TIME**  
**PRESS SET**

有關詳細資訊，請參閱第 19 頁。

代碼 #02：設定您的標示

**YOUR LOGO**  
**PRESS SET**

有關詳細資訊，請參閱第 20 頁。

代碼 #03：設定傳真號碼

**YOUR FAX NO.**  
**PRESS SET**

有關詳細資訊，請參閱第 22 頁。

代碼 #04：打印傳送報表

**SENDING REPORT**  
**=ERROR [±]**

打印傳真傳送結果的傳送報表（第 37 頁）。

“**ERROR**”（預設）：傳真傳送失敗時，才會打印這份傳送報表。

“**ON**”：每次傳送後都會打印這份傳送報表。

“**OFF**”：不會打印傳送報表。

代碼 #06：在傳真專用模式中更改鈴聲設定

**FAX RING COUNT**  
**RINGS=2 [±]**

更改本機在傳真專用模式回答來電之前的響鈴次數。

您可以選擇“1”、“2”（預設）、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”或“9”。

注意：

- 事先將功能 #77 設定為“**FAX ONLY**”（第 61 頁）。

代碼 #06：更改答錄 / 傳真模式中的響鈴設定

**TAM RING COUNT**  
**RINGS=2 [±]**

更改本機在答錄 / 傳真模式下回答來電之前的響鈴次數。您可以選擇“2”（預設）、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”或“**AUTO**”。有關詳細資訊，請參閱第 45 頁。

注意：

- 事先將功能 #77 設定為“**TAM/FAX**”（第 61 頁）。

代碼 #10：變更來電訊息的錄音時間上限

**RECORDING TIME**  
**=3 MINUTES [±]**

“**1 MINUTE**”：最多 1 分鐘。

“**3 MINUTES**”（預設）：最多 3 分鐘。

“**GREET ONLY**”：本機播放問候訊息，但不會錄下來電者的訊息。

代碼 #11：設定遙距操作 ID

**REMOTE TAM ID**  
**ID=**

在遙距操作答錄機時，您必須輸入 3 位數的遙距操作 ID。此 ID 可防止未授權的人從遠端聽取您的訊息。在儲存您的遙距操作 ID 後，就可進行遙距操作。

1. 按下 **[MENU]**。
2. 按下 **[#]**，然後 **[1][1]**。
3. 若要啟動遙距操作功能，請輸入 3 位數的遙距操作 ID。
  - 若要停用遙距操作功能，按下 **[\*]**。
4. 按下 **[SET]**。
5. 按下 **[MENU]**。

代碼 #13：設定撥號模式

**DIALLING MODE**  
**=TONE [±]**

“**PULSE**”

“**TONE**”（預設）

有關詳細資訊，請參閱第 18 頁。

代碼 #17：設定外線來電的鈴聲類型

**EXT. RINGTONE**  
**=RINGTONE 1 [±]**

從 6 種外線來電的鈴聲中，選擇一種來設定主機鈴聲。您可以選擇“**RINGTONE 1**”（預設）、“**RINGTONE 2**”、“**RINGTONE 3**”、“**RINGTONE 4**”、“**RINGTONE 5**”或“**RINGTONE 6**”。

注意：

- 若要設定無線子機鈴聲，請參閱第 65 頁。

## 9.3 進階功能

### 代碼 #22：設定自動打印通訊報表

**AUTO JOURNAL**  
=ON [±]

“ON”（預設）：每 30 次新的傳送和接收之後，本機會自動打印通訊報表（第 37 頁）。  
“OFF”：本機不會打印通訊報表，但是會保留最後 30 次的傳真傳送與接收記錄。

### 代碼 #23：傳送越洋文件

**OVERSEAS MODE**  
=ERROR [±]

如果即使電話號碼正確而且線路已經連接，您仍然無法傳送越洋傳真，則請在開始傳送前，先啟動這項功能。  
這項功能可降低傳送速度，改善傳真的可靠性。  
“ERROR”（預設）：先前的傳真傳送失敗，而您想重新傳送文件時。  
“NEXT FAX”：這個設定只有在下一次傳真時才會生效。傳送後，本機會回復到之前的設定。  
“OFF”：取消這個功能。

注意：

- 廣發傳送無法使用這項功能。
- 通話費用會比平常高。

### 代碼 #25：於特定時間傳送文件

**DELAYED SEND**  
=OFF [±]

這項功能可讓您利用電話公司所提供的減價時段。可以於 24 小時之前設定這項功能。  
傳送文件：

1. 插入文件。
2. 必要時，重複按【+】或【-】選擇想要的解像度（第 37 頁）。
3. 按下【MENU】。
4. 按下【 $\blacksquare$ 】，然後【2】【5】。
5. 重複按【+】或【-】以選擇“ON”。
6. 按下【SET】。
7. 輸入傳真號碼。
8. 按下【SET】。
9. 輸入開始傳送的時間。
  - 如果您在輸入日期和時間時，選擇 12 小時制（第 19 頁），則重複按【\*】以選擇“AM”或“PM”。
  - 如果您在設定日期和時間時，選擇 24 小時制（第 19 頁），則會使用 24 小時制格式來設定時間。
10. 按下【SET】。
11. 按下【MENU】。

注意：

- 設定後若要取消，請按【STOP】，然後【SET】。

### 代碼 #26：設定自動打印來電者資料清單

**AUTO CALL. LIST**  
=OFF [±]

“ON”：每當本機記錄 30 個來電號碼（第 32 頁）後，便會自動打印來電者資料清單。  
“OFF”（預設）：本機不會打印來電者資料清單，但是會記錄最後 30 個不同的來電者資料。


### 代碼 #28：設定撥號限制

**CALL BAR**  
PRESS SET

本功能可禁止使用主機撥打外線電話。撥號限制開啟時，只能進行內線通話及撥打緊急電話。要儲存緊急號碼，請參閱第 67 頁。

1. 按下【MENU】。
2. 按下【 $\blacksquare$ 】，然後【2】【8】。
3. 按下【SET】。
4. 輸入“0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
5. 重複按【+】或【-】以選擇“ON”。
6. 按下【SET】。
7. 按下【MENU】。

注意：

- 當撥號限制開啟時， 會顯示在主機上。
- 若要禁止使用無線子機撥打外線電話，請參閱第 66 頁。

### 代碼 #31：啟動特殊鈴聲功能

**DISTINCTIVE RING**  
=OFF [±]

如果需要詳細資訊，請參閱第 48 頁。

### 代碼 #35：設定晚間模式

**NIGHT MODE**  
PRESS SET

有關詳細資訊，請參閱第 31 頁。

### 代碼 #36：接收過大文件

**RCV REDUCTION**  
=ON [±]

要在打印時稍微縮小接收傳真影像的尺寸，以便接收文件的長度能與原稿大約相同。

“ON”（預設）：接收的傳真影像將以稍微小於原稿影像的尺寸打印。  
“OFF”：取消這個功能。接收的傳真影像將以與原稿影像相同的尺寸打印。

## 9. 設定功能

注意：

- 打印文件上將加入一些白邊，因此在關閉這個功能時，接收文件會比原稿稍長。

### 代碼 #39：更改顯示屏對比度

**LCD CONTRAST**  
**=NORMAL** [±]

“NORMAL”（預設）：普通對比度。

“DARKER”：用於顯示屏對比度太淡時。

### 代碼 #41：更改傳真啟動碼

**FAX ACTIVATION**  
**=ON** [±]

如果您要使用無線子機（第 43 頁）或分機電話（第 43 頁）接收傳真，請啟動這個功能並設定啟動碼。

1. 按下 **[MENU]**。
2. 按下 **[⏏]**，然後 **[4][1]**。
3. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “ON”。
4. 按下 **[SET]**。
5. 使用撥號鍵 **[0]–[9]**、**[\*]** 和 **[#]** 輸入您的代碼（2–4 位數）。
  - 預設代碼為 “\*\*\*9”。
  - 請勿輸入 “0000”。
  - 使用分機電話接收傳真時需要啟動碼（第 43 頁）。
6. 按下 **[SET]**。
7. 按下 **[MENU]**。

### 代碼 #42：設定訊息警示

**MESSAGE ALERT**  
**=OFF** [±]

接收新的語音訊息時會提示您。本機就會發出緩慢嗶聲直到您聽取錄製的訊息。

“ON”：本機會發出嗶聲提示您有新的訊息。

“OFF”（預設）：取消這個功能。

### 代碼 #44：設定記憶體接收警示

**RECEIVE ALERT**  
**=ON** [±]

因發生某些問題而將接收的傳真文件儲存到記憶體時，本機會響起嗶聲作為警示。

緩慢的嗶聲將持續響起，直到您解決打印的問題，並確定已供應本機足夠的紙張以打印儲存的文件。

“ON”（預設）：本機會發出嗶聲提示您有接收的問題。

“OFF”：取消這個功能。

### 代碼 #46：設定友善接收

**FRIENDLY RCV**  
**=ON** [±]

當您回答來電和聽到傳送來電鈴（緩慢嗶聲）時，自動接收傳送。

“ON”（預設）：接收傳真時，您不需要按 **[FAX/START]**。

“OFF”：接收傳真時，您必須按 **[FAX/START]**。

### 代碼 #49：設定自動斷線

**AUTO DISCONNECT**  
**=ON** [±]

若要在電話 / 傳真模式中，以分機回答來電（第 43 頁），啟動這項功能並設定代碼。

1. 按下 **[MENU]**。
2. 按下 **[⏏]**，然後 **[4][9]**。
3. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “ON”。
4. 按下 **[SET]**。
5. 使用撥號鍵 **[0]–[9]** 和 **[\*]** 輸入您的代碼（2–4 位數）。
  - 預設代碼為 “\*0”。
6. 按下 **[SET]**。
7. 按下 **[MENU]**。

注意：

- 若要使用此功能，將分機電話線連接到同一條電話線的牆上插孔。

### 代碼 #54：更改您的答錄 / 傳真問候訊息的錄音時間

**GREETING TIME**  
**=16s** [±]

“16s”（預設）：最長錄音時間為 16 秒。

“60s”：最長錄音時間為 60 秒。

有關詳細資訊，請參閱第 50 頁。

### 代碼 #55：設定問候訊息

**TAM GREETING RECORD** [±]

有關詳細資訊，請參閱第 50 頁。

### 代碼 #58：設定掃描對比度

**SCAN CONTRAST**  
**=NORMAL** [±]

若要傳送或影印淡色或深色文件，開始傳送或影印之前，請設定這個功能。

“NORMAL”（預設）：用於一般文件。

“LIGHT”：用於深色文件。

“DARKER”：用於淡色文件。

- 若您傳送（第 37 頁）或影印（第 49 頁）文件時選擇 “PHOTO” 解像度，這項功能將會無效。



## 代碼 #59：設定打印對比度

<b>PRINT CONTRAST</b> <b>=NORMAL</b> [±]
---

調整接收或影印文件的濃度。

“**NORMAL**”（預設）：普通對比度。

“**DARKER**”：較深對比度。

## 代碼 #67：設定撥號過濾

<b>CALL SCREENING</b> <b>=ON</b> [±]
---

可選擇當本機接聽來電並錄下訊息時，是否要透過揚聲器聽取問候訊息和來電訊息。

“**ON**”（預設）：您可以過濾問候訊息和來電訊息。

“**OFF**”：取消這個功能。

## 代碼 #70：傳呼通知

<b>PAGER CALL</b> <b>=OFF</b> [±]
--------------------------------------

有關詳細資訊，請參閱第 56 頁。

## 代碼 #72：設定瞬切時間

<b>RECALL TIME</b> <b>=400msec</b> [±]
---

瞬切時間根據您的電話交換機或 PBX 總機而定。

“**80msec**”：80 秒

“**90msec**”：90 秒

“**100msec**”：100 秒

“**110msec**”：110 秒

“**160msec**”：160 秒

“**200msec**”：200 秒

“**250msec**”：250 秒

“**300msec**”：300 秒

“**400msec**”（預設）：400 秒

“**600msec**”：600 秒

“**700msec**”：700 秒

“**900msec**”：900 秒

注意：

- 若本機經由 PBX 連接，某些 PBX 功能（如轉駁來電等）可能無法正常操作。有關正確設定，請與您的 PBX 供應商聯絡。

## 代碼 #73：更改手動接收設定中的接收模式

<b>MANUAL ANSWER</b> <b>=TEL</b> [±]
---

“**TEL**”（預設）：電話模式（第 43 頁）

“**TEL/FAX**”：電話 / 傳真模式（第 43 頁）

## 代碼 #76：設定接通訊號

<b>CONNECTING TONE</b> <b>=ON</b> [±]
--

如果傳送文件時遇到問題，這項功能讓您聽到接通訊號：傳真訊號、回撥訊號和忙線訊號。您可使用這些聲音來確定對方機器的狀態。

“**ON**”（預設）：您會聽到接通訊號。

“**OFF**”：取消這個功能。

注意：

- 如果回撥訊號仍然繼續，對方的機器可能不是傳真機或者已沒有紙張。請與對方聯絡確定。
- 無法調整接通訊號的音量。

## 代碼 #77：更改自動接收設定中的接收模式

<b>AUTO ANSWER</b> <b>=TAM/FAX</b> [±]
---

“**TAM/FAX**”（預設）：電話答錄機 / 傳真模式（第 44 頁）

“**FAX ONLY**”：傳真專用模式（第 45 頁）

## 代碼 #78：更改電話 / 傳真延遲鈴聲設定

<b>TEL/FAX RING RINGS=2</b> [±]
---------------------------------

如果您在電話 / 傳真模式下使用分機電話，選擇本機接聽電話之前，想要的分機電話響鈴次數。您可以選擇 “1”、“2”（預設）、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8” 或 “9”。有關詳細資訊，請參閱第 44 頁。

## 代碼 #80：將進階設定重新設定為預設值

<b>SET DEFAULT RESET=NO</b> [±]
---------------------------------

若要重新設定進階功能：

1. 按下 **[MENU]**。
2. 按下 **[#]**，然後 **[8][0]**。
3. 重複按 **[+]** 或 **[-]** 以選擇 “YES”。
4. 按下 **[SET]**。
5. 再按一次 **[SET]**。

### 9.4 設定功能的直接控制鍵

您可直接輸入設定碼（# 和 2 位數號碼）和直接控制鍵來選擇想要的設定。

關於此功能的詳細資訊，請參閱第 58 頁至第 61 頁。

- 1 按下 **[MENU]**。
- 2 按下 **[#]** 和 2 位數號碼。
- 3 按下想要的直接控制鍵，以顯示想要的設定。
  - 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 4 按下 **[SET]**。
- 5 若要結束設定，請按 **[MENU]**。

#### 9.4.1 設定碼與直接控制鍵

##### **[#][0][1]** 日期和時間

- 使用撥號鍵盤輸入日期和時間。有關詳細資訊，請參閱第 19 頁。

##### **[#][0][2]** 您的標示

- 使用撥號鍵盤來輸入您的標示。有關詳細資訊，請參閱第 20 頁。

##### **[#][0][3]** 您的傳真號碼

- 使用撥號鍵盤輸入您的傳真號碼。有關詳細資訊，請參閱第 22 頁。

##### **[#][0][4]** 傳送報表

- **[1]: “ON”**
- **[2]: “OFF”**
- **[3]: “ERROR”**（預設）

##### **[#][0][6]** 傳真響鈴次數

- **[1]: “1”**
- **[2]: “2”**（預設）
- **[3]: “3”**
- **[4]: “4”**
- **[5]: “5”**
- **[6]: “6”**
- **[7]: “7”**
- **[8]: “8”**
- **[9]: “9”**

##### **[#][0][6]** 答錄響鈴次數

- **[0]: “AUTO”**
- **[2]: “2”**（預設）
- **[3]: “3”**
- **[4]: “4”**
- **[5]: “5”**
- **[6]: “6”**
- **[7]: “7”**

##### **[#][1][0]** 訊息錄音時間

- **[1]: “1 MINUTE”**
- **[2]: “GREET ONLY”**
- **[3]: “3 MINUTES”**（預設）

##### **[#][1][1]** 遙距操作 ID

- 輸入 3 位數號碼以啟動遙距操作功能。若要停用遙距操作功能，按下 **[\*]**。

##### **[#][1][3]** 撥號模式

- **[1]: “PULSE”**
- **[2]: “TONE”**（預設）

##### **[#][1][7]** 外部鈴聲

- **[1]: “RINGTONE 1”**（預設）
- **[2]: “RINGTONE 2”**
- **[3]: “RINGTONE 3”**
- **[4]: “RINGTONE 4”**
- **[5]: “RINGTONE 5”**
- **[6]: “RINGTONE 6”**

##### **[#][2][2]** 自動通訊報表

- **[1]: “ON”**（預設）
- **[2]: “OFF”**

##### **[#][2][3]** 越洋模式

- **[1]: “NEXT FAX”**
- **[2]: “OFF”**
- **[3]: “ERROR”**（預設）

##### **[#][2][5]** 延遲傳送

- **[1]: “ON”**
- **[2]: “OFF”**（預設）
  - 如果您選擇“ON”，接著請利用撥號鍵盤（有關詳細資訊，請參閱第 59 頁上的功能 #25）輸入傳真號碼和傳送時間。

##### **[#][2][6]** 自動來電者資料清單

- **[1]: “ON”**
- **[2]: “OFF”**（預設）

##### **[#][2][8]** 撥號限制

- **[1]: “ON”**
- **[2]: “OFF”**（預設）
  - 需要有主機 PIN 碼才能啟動 / 關閉撥號限制功能。

##### **[#][3][1]** 特殊鈴聲

- **[1]: “ON”**
- **[2]: “OFF”**（預設）

##### **[#][3][5]** 晚間模式

- 有關詳細資訊，請參閱第 31 頁。

##### **[#][3][6]** 接收縮小

- **[1]: “ON”**（預設）
- **[2]: “OFF”**

**[Ⓜ][3][9] 顯示屏對比度**

- [1]: “NORMAL” (預設)
- [2]: “DARKER”

**[Ⓜ][4][1] 傳真啟動碼**

- [1]: “ON” (預設)
- [2]: “OFF”
- 如果您選擇 “ON”，接著請使用 [0]–[9]、[\*] 和 [Ⓜ] 輸入 2 到 4 位數代碼。

**[Ⓜ][4][2] 訊息警示**

- [1]: “ON”
- [2]: “OFF” (預設)

**[Ⓜ][4][4] 記憶體接收警示**

- [1]: “ON” (預設)
- [2]: “OFF”

**[Ⓜ][4][6] 友善接收**

- [1]: “ON” (預設)
- [2]: “OFF”

**[Ⓜ][4][9] 自動斷線**

- [1]: “ON” (預設)
- [2]: “OFF”

**[Ⓜ][5][4] 問候錄音時間**

- [1]: “16s” (預設)
- [2]: “60s”

**[Ⓜ][5][5] 問候訊息**

- [1]: “RECORD” (預設)
- [2]: “CHECK”
- [3]: “ERASE”

**[Ⓜ][5][8] 掃描對比度**

- [1]: “NORMAL” (預設)
- [2]: “LIGHT”
- [3]: “DARKER”

**[Ⓜ][5][9] 打印對比度**

- [1]: “NORMAL” (預設)
- [2]: “DARKER”

**[Ⓜ][6][7] 撥號過濾**

- [1]: “ON” (預設)
- [2]: “OFF”

**[Ⓜ][7][0] 來電傳呼通知**

- [1]: “ON”
- [2]: “OFF” (預設)
- 有關詳細資訊，請參閱第 56 頁。

**[Ⓜ][7][2] 瞬切時間**

- [0]: “80msec”
- [1]: “90msec”
- [2]: “100msec”

— [3]: “110msec”

— [4]: “160msec”

— [5]: “200msec”

— [6]: “250msec”

— [7]: “300msec”

— [8]: “400msec” (預設)

— [9]: “600msec”

— [\*]: “700msec”

— [Ⓜ]: “900msec”

**[Ⓜ][7][3] 手動接收模式**

- [1]: “TEL” (預設)
- [2]: “TEL/FAX”

**[Ⓜ][7][6] 接通訊號**

- [1]: “ON” (預設)
- [2]: “OFF”

**[Ⓜ][7][7] 自動接收**

- [1]: “TAM/FAX” (預設)
- [2]: “FAX ONLY”

**[Ⓜ][7][8] 電話/傳真鈴聲設定**

- [1]: “1”
- [2]: “2” (預設)
- [3]: “3”
- [4]: “4”
- [5]: “5”
- [6]: “6”
- [7]: “7”
- [8]: “8”
- [9]: “9”

**[Ⓜ][8][0] 設為預設**

- [1]: “YES”
- [2]: “NO”
- 如果您選擇 “YES”，請按兩次 [SET]。

## 9.5 無線子機設定

- 自訂時，▶ 會指示目前的項目或設定。

選單	子選單	子選單 2	預設設定	頁數
"Time Settings"	"Set Date & Time"		-----	第 19 頁
	"Alarm"		"Off"	第 65 頁
"Ringer Setup"	"Ringer Volume"		最多	第 17 頁
	"Ext. Ringtone"		"Ringtone 1"	第 65 頁
	"Int. Ringtone"		"Ringtone 1"	第 65 頁
	"Night Mode"	"Start/End"	23:00/06:00	第 31 頁
		"On/Off"	"Off"	第 31 頁
		"Ring Delay"	"60 sec."	第 31 頁
		"Select Category"	-----	第 31 頁
"Display Setup"	"Standby Display"		"Off"	第 65 頁
	"Select Language"		"English"	第 65 頁
	"Contrast"		等級 3	第 66 頁
"Call Options"	"Call Bar"		-----	第 66 頁
	"Auto Talk"		"Off"	第 66 頁
"Registration"	"Register H.set"		-----	第 69 頁
"Select Base"	-----		"Auto"	第 70 頁
"Other Options"	"Handset PIN"		"0000"	第 66 頁
	"Keytones"		"On"	第 66 頁
	"Reset Handset"		-----	第 66 頁


### 使用主機 PIN 碼

選單	子選單	子選單 2	預設設定	頁數
"Call Options"	"Dial Mode"		"Tone"	第 18 頁
	"Recall"		"400 msec."	第 67 頁
	"Pause Length"		"3 sec."	第 67 頁
	"Emergency No."		"999"	第 67 頁
	"Call Restrict"		-----	第 67 頁
	"Call Bar"		"Off"	第 67 頁
"Other Options"	"Base Unit PIN"		"0000"	第 68 頁
	"Repeater Mode"		"Off"	第 70 頁
	"Reset Base"		-----	第 68 頁

#### 注意：

- 最多一次可顯示 3 個選單項目。要選擇未顯示在目前頁面上的選單項目，請將導航鍵、【▲】或【▼】分別向上或向下推動。

### 9.5.1 設定功能

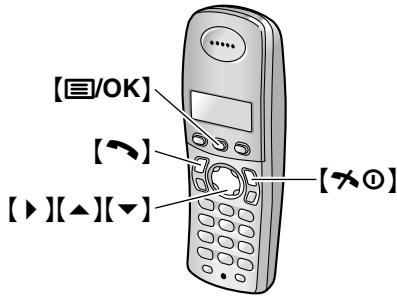

實用提示：

- 若要結束設定，請一直按【**Power/End Call**】。

### 9.5.2 鬧鈴

#### 設定鬧鈴

鬧鈴會在設定的時間響鈴 3 分鐘，可設定為只響一次或每天響鈴。

請事先設定日期和時間（第 19 頁）。

1. 按下【**Menu/OK**】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【**Right**】。
3. 選擇“**Time Settings**”，然後按下【**Right**】。
4. 選擇“**Alarm**”，然後按兩次【**Right**】。
5. 選擇鬧鈴模式，然後按下【**Right**】。
  - “**Once**”：鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。在日子與月份的位置選擇 2 個數字，即可輸入所要的時間。
  - “**Daily**”：鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。
  - “**Off**”（預設）：關閉鬧鈴。再次按下【**Right**】，然後按下【**Power/End Call**】以結束。
6. 輸入想要的兩位數小時和分鐘。
  - 您可重複按下【**\***】以選擇“**AM**”、“**PM**”或 24 小時制。
7. 按下【**Menu/OK**】。
8. 選擇在設定時間響鈴的鈴聲，然後按下【**Right**】。
9. 選擇“**Save**”，然後按下【**Right**】。
10. 按下【**Power/End Call**】。

注意：

- 要停止鬧鈴，請按下任何撥號鍵。
- 無線子機通話或內線對講模式時，在通話結束前，鬧鈴將不會響起。
- 鬧鈴音量視無線子機鈴聲音量而定（第 17 頁）。
- 即使已關閉鈴聲，鬧鈴也會在設定時間響起。
- 如果您選擇“**Once**”，設定將在鬧鈴響起後更改為“**Off**”。

### 9.5.3 響鈴功能

#### 更改鈴聲

您可以選擇無線子機使用的鈴聲。

“**Ext. Ringtone**”：選擇外線電話的鈴聲。

“**Int. Ringtone**”：選擇內線電話的鈴聲。

1. 按下【**Menu/OK**】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【**Right**】。
3. 選擇“**Ringer Setup**”，然後按下【**Right**】。
4. 選擇想要的項目，然後按下【**Right**】。
5. 選擇想要的鈴聲，然後按下【**Right**】。
6. 按下【**Power/End Call**】。

注意：

- 如果您選擇其中一種音樂鈴聲，倘來電者在您接聽前掛斷的話，鈴聲將會持續響數秒。當您接聽電話時，您會聽到撥號訊號或沒有人在線上。
- 本產品所使用的旋律經 © 2004 M-ZoNE Co., Ltd. 授權。
- 若要設定主機的鈴聲，請參閱第 58 頁上的功能 #17。

### 9.5.4 顯示屏設定

#### 選擇待機模式顯示屏

“**Base Number**”：顯示目前的主機號碼。

“**Handset Number**”：顯示目前的無線子機號碼。

“**Off**”（預設）：只顯示目前的日期和時間。

1. 按下【**Menu/OK**】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【**Right**】。
3. 選擇“**Display Setup**”，然後按下【**Right**】。
4. 選擇“**Standby Display**”，然後按下【**Right**】。
5. 選擇想要的設定，然後按下【**Right**】。
6. 按下【**Power/End Call**】。

注意：










- 如已選擇“**Base Number**”而目前的主機號碼是 2，會顯示“-2-”。
- 如已選擇“**Handset Number**”而目前的無線子機號碼是 2，會顯示“[2]”。

#### 改變顯示屏語言









1. 按下【**Menu/OK**】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【**Right**】。
3. 選擇“**Display Setup**”，然後按下【**Right**】。
4. 選擇“**Select Language**”，然後按下【**Right**】。
5. 選擇想要的語言，然後按下【**Right**】。
6. 按下【**Power/End Call**】。

## 9. 設定功能

注意：

- 如果您選擇了自己看不懂的語言，請按下【】、【/OK】，按兩次【】，按下【】，按兩次【】，按下【】，按下【】，選擇想要的語言，然後按下【】。按下【】。







### 更改顯示屏對比度

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【】。
3. 選擇“**Display Setup**”，然後按下【】。
4. 選擇“**Contrast**”，然後按下【】。
5. 重複按下【】或【】以選擇想要的對比度，然後按下【】。
6. 按下【】。


### 9.5.5 撥號功能

#### 設定無線子機的撥號限制


本功能可禁止使用無線子機撥打外線電話。撥號限制開啟時，只能進行內線通話及撥打緊急電話。要儲存緊急號碼，請參閱第 67 頁。







1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【】。
3. 選擇“**Call Options**”，然後按下【】。
4. 選擇“**Call Bar**”，然後按下【】。
5. 輸入“0000”（預設無線子機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 66 頁）。
6. 選擇“**On**”或“**Off**”（預設），然後按下【】。
7. 按下【】。

注意：

- 開啟撥號限制時，會顯示 .

#### 設定自動通話

開啟本功能後，您只需要將無線子機從充電器上拿起即可接聽電話。並不需要按下【】。

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【】。
3. 選擇“**Call Options**”，然後按下【】。
4. 選擇“**Auto Talk**”，然後按下【】。
5. 選擇“**On**”或“**Off**”（預設），然後按下【】。
6. 按下【】。







### 9.5.6 其他功能

#### 更改無線子機 PIN 碼（個人認證號碼）

基於安全考慮，更改某些設定時必須輸入無線子機 PIN 碼。預設 PIN 碼為“0000”。







重要事項：

- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果忘記 PIN 碼，請洽詢最接近的 Panasonic 服務中心。

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【】。
3. 選擇“**Other Options**”，然後按下【】。
4. 選擇“**Handset PIN**”，然後按下【】。
5. 輸入目前的 4 位數無線子機 PIN 碼。
6. 輸入新的 4 位數無線子機 PIN 碼，然後按下【/OK】。
7. 按下【】。

#### 設定按鍵音







您可選擇在按鍵時是否要發出按鍵音。包括確認通知音與錯誤通知音。

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【】。
3. 選擇“**Other Options**”，然後按下【】。
4. 選擇“**Keytones**”，然後按下【】。
5. 選擇“**On**”（預設）或“**Off**”，然後按下【】。
6. 按下【】。

注意：

- 如果已關閉按鍵音，當您輸入的 PIN 碼有錯誤或當記憶體已滿時，將不會發出錯誤通知音。

#### 將無線子機重設為預設設定


1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Handset Setup**”，然後按下【】。
3. 選擇“**Other Options**”，然後按下【】。
4. 選擇“**Reset Handset**”，然後按下【】。
5. 輸入“0000”（預設無線子機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 66 頁）。
6. 選擇“**Yes**”，然後按下【】。
7. 按下【】。

注意：

- 以下項目將被刪除或重設為預設值：
  - 第 64 頁上列出的設定（不包括使用主機 PIN 碼的項目）
  - 重撥記錄
  - 語音放大器
  - 類別名稱
  - 類別鈴聲
- 將保留以下項目：
  - 無線子機電話簿項目（類別名稱和鈴聲將會重設為預設設定。）

## — 日期和時間

## 9.5.7 使用主機 PIN 碼的設定功能

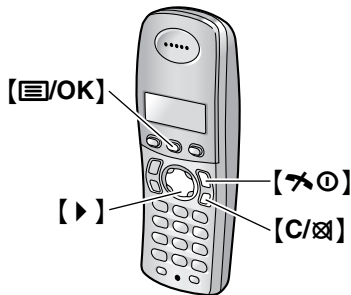

## 實用提示：

- 若要結束設定，請一直按 **[Power]**。

## 9.5.8 撥號功能

## 更改瞬切時間

如有需要，請根據您的服務供應商或 PBX 的規定更改無線子機的瞬切時間。

1. 按下 **[Menu/OK]**。
2. 選擇 “Base Unit Setup”，然後按下 **[Next]**。
3. 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
4. 選擇 “Call Options”，然後按下 **[Next]**。
5. 選擇 “Recall”，然後按下 **[Next]**。
6. 選擇想要的設定，然後按下 **[Next]**。
7. 按下 **[Power]**。

## 設定暫停長度

如有需要，請根據您的服務供應商或 PBX 的規定更改無線子機的暫停長度。

1. 按下 **[Menu/OK]**。
2. 選擇 “Base Unit Setup”，然後按下 **[Next]**。
3. 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
4. 選擇 “Call Options”，然後按下 **[Next]**。
5. 選擇 “Pause Length”，然後按下 **[Next]**。
6. 選擇想要的設定，然後按下 **[Next]**。
7. 按下 **[Power]**。

## 儲存 / 更改緊急號碼

這些設定決定當撥號限制開啟（第 66 頁）時，可以撥打哪些電話號碼。

1. 按下 **[Menu/OK]**。

2. 選擇 “Base Unit Setup”，然後按下 **[Next]**。
3. 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
4. 選擇 “Call Options”，然後按下 **[Next]**。
5. 選擇 “Emergency No.”，然後按下 **[Next]**。
6. 選擇記憶體位置，然後按下 **[Next]**。
  - 如果該記憶體位置已含有緊急號碼，則會顯示該號碼。
7. 輸入 / 編輯該號碼，然後按下 **[Menu/OK]**。
  - 若要刪除緊急號碼，請按住 **[C/End]**。
8. 按下 **[Power]**。

## 設定限制撥號

您可以限制選定的無線子機無法撥打特定的號碼。您最多可以指定 6 個限制號碼，並選擇限制哪些個無線子機。在此儲存區域號碼，會使被限制的無線子機無法撥打此區域號碼內的任何電話號碼。如果撥出限制的號碼，電話將無法接通，限制的號碼也會在顯示屏上閃爍。

1. 按下 **[Menu/OK]**。
2. 選擇 “Base Unit Setup”，然後按下 **[Next]**。
3. 輸入 “0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
4. 選擇 “Call Options”，然後按下 **[Next]**。
5. 選擇 “Call Restrict”，然後按下 **[Next]**。
6. 按下想要的無線子機號碼，設定將被限制的無線子機。
  - 所有登錄的無線子機號碼將會顯示。
  - 閃爍的號碼表示對應無線子機的限制撥號已開啟。
  - 要關閉無線子機的限制撥號，請再按一次該號碼。該號碼將停止閃爍。
7. 按下 **[Menu/OK]**。
8. 選擇記憶體位置，然後按下 **[Next]**。
  - 如果該記憶體位置已含有被限制的號碼，則會顯示該號碼。
9. 輸入要限制的電話號碼或區域號碼（最多 8 位數），然後按下 **[Menu/OK]**。
  - 若要刪除被限制的號碼，按下 **[C/End]**。
10. 按下 **[Power]**。


## 設定主機的撥號限制

本功能可禁止使用主機撥打外線電話。撥號限制開啟時，只能進行內線通話及撥打緊急電話。要儲存緊急號碼，請參閱第 67 頁。


1. 按下 **[Menu/OK]**。

## 9. 設定功能

---

2. 選擇“**Base Unit Setup**”，然後按下【▶】。
3. 輸入“0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
4. 選擇“**Call Options**”，然後按下【▶】。
5. 選擇“**Call Bar**”，然後按下【▶】。
6. 選擇“**On**”或“**Off**”（預設），然後按下【▶】。
7. 按下【】。

注意：

- 當撥號限制開啟時， 會顯示在主機上。

### 9.5.9 其他功能




---

#### 更改主機 PIN 碼（個人認證號碼）

基於安全考慮，更改某些設定時必須輸入主機 PIN 碼。預設 PIN 碼為“0000”。

重要事項：



- 如果您更改 PIN 碼，請記下新的 PIN 碼。本機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Base Unit Setup**”，然後按下【▶】。
3. 輸入“0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入。
4. 選擇“**Other Options**”，然後按下【▶】。
5. 選擇“**Base Unit PIN**”，然後按下【▶】。
6. 輸入新的 4 位數主機 PIN 碼，然後按下【/OK】。
7. 按下【】。

---

#### 重設使用主機 PIN 碼的無線子機設定

將會重設使用主機 PIN 碼的無線子機設定（第 64 頁）。

1. 按下【/OK】。
2. 選擇“**Base Unit Setup**”，然後按下【▶】。
3. 輸入“0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
4. 選擇“**Other Options**”，然後按下【▶】。
5. 選擇“**Reset Base**”，然後按下【▶】。
6. 選擇“**Yes**”，然後按下【▶】。
7. 按下【】。

注意：

- 將保留增益器模式（第 70 頁）。



## 10.1 操作附加的機器

### 10.1.1 附加無線子機

一台主機最多可以登錄 6 部無線子機。附加無線子機可帶給您更多方便，例如，當第三部無線子機在進行外線通話時，可與另一部無線子機進行內線通話。關於配件資訊，請參閱第 5 頁。

### 10.1.2 附加主機



無線子機最多可以登錄到 4 台主機，讓您可以加裝附加主機，擴大使用無線子機的通話範圍。在主機選項上選擇“Auto”時（第 70 頁），如果無線子機移動超出其主機的通話範圍，則無線子機會尋找另一台主機以撥打或接聽電話。每部主機會形成一個無線基地台。

注意：

- 當無線子機從一個無線基地台移到另一個時，通話將會中斷。
- 內線通話與電話轉接只能在屬於相同無線基地台中的無線子機之間進行。

## 10.2 將無線子機登錄到主機

隨附的無線子機與主機都已預先登錄。購買附加無線子機後，請將其登錄到主機。請確保已經開啟附加無線子機。若未開啟，請按住【\*0】數秒開啟無線子機。

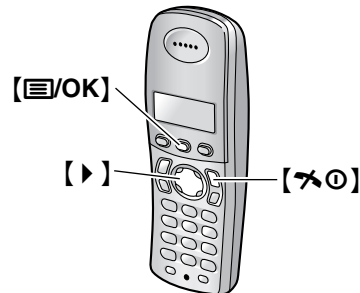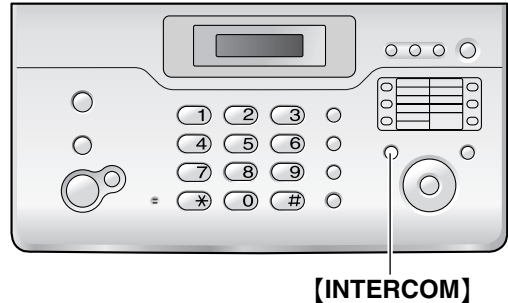

- 1 按下【OK】。
- 2 選擇“Handset Setup”，然後按下【▶】。
- 3 選擇“Registration”，然後按兩次【▶】。
- 4 按住主機的【INTERCOM】約 3 秒，直到發出登錄通知音為止。
  - 如果顯示“INTERNAL CALL”，請按下【INTERCOM】，然後重複此步驟。
  - 按下【INTERCOM】後，其餘步驟必須在 1 分鐘之內完成。
- 5 選擇主機號碼，然後按下【▶】。
  - 這個號碼僅由無線子機作為參考用。
- 6 等到“Enter Base PIN”顯示後，再輸入“0000”（預設主機 PIN 碼），然後按下【OK】。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
  - 無線子機登錄成功後，Y 將會停止閃爍。如果已開啟按鍵音（第 66 頁），將會發出確認通知音。

### 10.2.1 選擇主機

選擇“Auto”時，無線子機會自動使用任何已登錄的可用主機。選擇特定的主機後，無線子機只能使用選定的主機撥打與接聽電話。如果無線子機超出主機的通話範圍，將無法撥打或接聽任何電話。

- 1 按下 [F1/OK]。
- 2 選擇“Handset Setup”，然後按下 [F2]。
- 3 選擇“Select Base”，然後按下 [F2]。
- 4 選擇想要的主機號碼，或“Auto”，然後按下 [F2]。
  - 無線子機會開始搜尋主機。

### 10.2.2 取消無線子機

無線子機可以取消自己（或另一部無線子機）在主機中所儲存的登錄。如此可讓主機忽略該無線子機。

- 1 按下 [F1/OK]。
- 2 選擇“Base Unit Setup”，然後按下 [F2]。
- 3 輸入“0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
- 4 輸入“335”。
- 5 選擇“Cancel Handset”，然後按下 [F2]。
  - 顯示登錄至主機的所有無線子機號碼。
- 6 按下想要的無線子機號碼，選擇您要取消的無線子機。
  - 選定的無線子機號碼將會閃爍。
  - 要取消所選的無線子機號碼，再次按下該號碼。該號碼將停止閃爍。
- 7 按下 [F1/OK]。
- 8 選擇“Yes”，然後按下 [F2]。

### 10.2.3 取消主機

無線子機可以取消所登錄到的主機。如此可讓無線子機忽略該主機。

- 1 按下 [F1/OK]。
- 2 選擇“Handset Setup”，然後按下 [F2]。
- 3 選擇“Registration”，然後按下 [F2]。
- 4 輸入“335”。
- 5 選擇“Cancel Base”，然後按下 [F2]。
- 6 輸入“0000”（預設無線子機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 66 頁）。

- 7 按下想要的主機號碼，選擇您要取消的主機。
  - 選定的主機號碼將會閃爍。
  - 要取消所選的主機號碼，再次按下該號碼。該號碼將停止閃爍。

8 按下 [F1/OK]。

9 選擇“Yes”，然後按下 [F2]。

10 按下 [F3/END]。

注意：

- 要將無線子機登錄到另一台主機或再次登錄到相同的主機，請參閱第 69 頁。

### 10.2.4 增加主機的通話範圍

您可以使用 DECT 增益器提高主機的接收範圍。請僅使用 Panasonic DECT 增益器。關於配件資訊，請參閱第 5 頁。

重要事項：

- 將增益器登錄到主機前，必須開啟增益器模式。

---

#### 設定增益器模式



1. 按下 [F1/OK]。
2. 選擇“Base Unit Setup”，然後按下 [F2]。
3. 輸入“0000”（預設主機 PIN 碼）。
  - 如果您更改了 PIN 碼，請將它輸入（第 68 頁）。
4. 選擇“Other Options”，然後按下 [F2]。
5. 選擇“Repeater Mode”，然後按下 [F2]。
6. 選擇“On”或“Off”（預設），然後按下 [F2]。
7. 按下 [F3/END]。

注意：

- 開啟 / 關閉增益器模式後，將有短暫時間無法撥打或接聽電話。

### 10.3 內線對講

相同無線基地台內的無線子機 / 主機之間可以進行內線通話，但在不同無線基地台之間則不行。

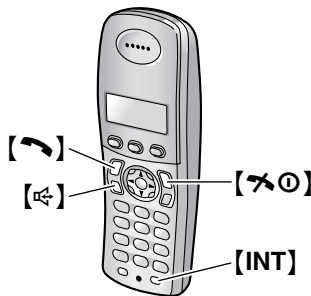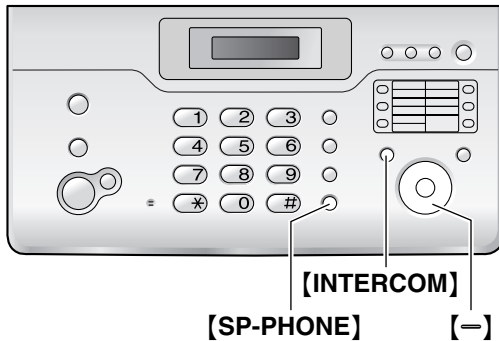

範例：當主機撥打至無線子機 1

1. 主機：  
按下 **[INTERCOM]**，然後按下 **[1]**（想要的無線子機號碼）。
  - 無線子機 1 會響鈴。
  - 若要呼叫所有無線子機，按下 **[0]**。您可與先回答的無線子機使用者交談。
  - 如果要停止呼叫，再次按下 **[INTERCOM]**。
2. 無線子機 1：  
按下 **[INT]**、**[INT]** 或 **[INT]** 以接聽。
3. 主機：  
當結束通話後，按下 **[SP-PHONE]**、**[INTERCOM]** 或將聽筒放回。  
無線子機 1：  
結束通話時，請按 **[INT]**。

注意：

- 如果無線子機使用者無法聽到主機使用者的聲音，請要求主機使用者按下 **[-]**，以降低揚聲器音量。

#### 10.3.1 在無線子機之間

範例：當無線子機 1 呼叫無線子機 2 時

1. 無線子機 1：  
按下 **[INT]** 與 **[2]**（想要的無線子機號碼）。
  - 無線子機 2 會響鈴。
2. 無線子機 2：  
按下 **[INT]** 或 **[INT]** 以接聽。
3. 結束通話時，請按 **[INT]**。



#### 10.3.2 在無線子機和主機之間

範例：當無線子機 1 撥打至主機

1. 無線子機 1：  
按下 **[INT]**，然後按下 **[0]**。
  - 主機會響鈴。
2. 主機：  
按下 **[INTERCOM]**、**[SP-PHONE]** 或拿起聽筒以接聽來電。
3. 無線子機 1：  
結束通話後，請按 **[INT]** 或將無線子機放到充電器上。  
主機：  
當結束通話後，按下 **[SP-PHONE]**、**[INTERCOM]** 或將聽筒放回。

### 10.4 通話轉接 / 三人會議通話

您可將外線通話轉接至主機或無線子機。  
兩人可以和外線進行三人會議通話。

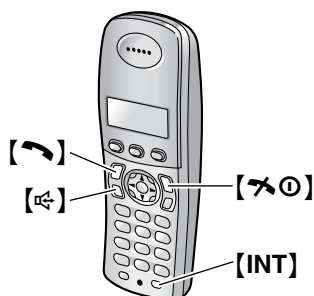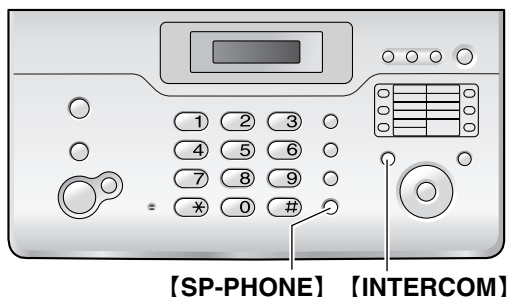

#### 10.4.1 從無線子機到主機

範例：當無線子機 1 轉接來電至主機

1. 無線子機 1：  
在外線通話時，按下 **[INT]** 和 **[0]** 以呼叫主機。
  - 外線電話將會保留。
  - 如果無人接聽，請按 **[INT]** 以回到外線。
2. 主機：  
按下 **[INTERCOM]**、**[SP-PHONE]** 或拿起聽筒以接聽來電。
  - 主機使用者可與無線子機 1 使用者通話。
3. 無線子機 1：  
要完成電話轉接，請按 **[\*0]**。  
要建立三人會議通話，請按 **[3]**。

轉接電話而不與主機使用者交談

在完成步驟 1 之後，按下無線子機 1 上的 **[\*0]**。

如果 60 秒內未接聽轉接的電話，無線子機 1 將會再次發出響鈴。按下 **[INT]** 以回到外線電話。

#### 10.4.2 從主機到無線子機

範例：當主機轉接來電至無線子機 1

1. 主機：

在外線通話時，按下 **[INTERCOM]** 與 **[1]**（想要的無線子機號碼），以呼叫無線子機。

- 外線電話將會保留。
- 如果無人接聽，請按 **[INTERCOM]** 以回到外線。

2. 無線子機 1：  
按下 **[INT]**、**[↶]** 或 **[↷]** 以接聽。
3. 主機：  
要完成電話轉接，請按 **[SP-PHONE]** 或放回聽筒。  
要建立三人會議通話，請按 **[3]**。

轉接電話而不與無線子機 1 使用者交談

完成步驟 1 之後，按下 **[SP-PHONE]** 或放回聽筒。

如果 60 秒內未接聽轉接的電話，主機將會再次發出響鈴。按下 **[INTERCOM]** 以回到外線電話。

#### 10.4.3 在無線子機之間

範例：當無線子機 1 轉接電話給無線子機 2

1. 無線子機 1：  
在外線通話時，按下 **[INT]** 與 **[2]**（想要的無線子機號碼）。
  - 外線電話將會保留。
  - 如果無人接聽，請按 **[INT]** 回到外線。
2. 無線子機 2：  
按下 **[INT]**、**[↶]** 或 **[↷]** 以接聽。
  - 無線子機 2 可與無線子機 1 交談。
3. 無線子機 1：  
要完成電話轉接，請按 **[\*0]**。  
要建立三人會議通話，請按 **[3]**。


轉接電話而不與無線子機 2 使用者交談

在完成步驟 1 之後，按下無線子機 1 上的 **[\*0]**。

如果 60 秒內未接聽轉接的電話，無線子機 1 將會再次發出響鈴。按下 **[INT]** 以回到外線電話。

## 10.5 複製無線子機電話簿項目

電話簿項目（第 26 頁）可從無線子機複製至另一部無線子機的電話簿。

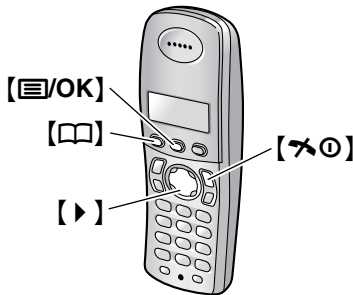

### 複製儲存的項目

1. 選擇想要的項目（第 27 頁），然後按下 **[OK/OK]**。
2. 選擇 **“Copy”**，然後按下 **[▶]**。
3. 輸入您希望將項目傳送入的無線子機號碼。
4. 如要繼續複製另一個項目，選擇 **“Yes”**，然後按下 **[▶]**。找尋想要的項目，然後按下 **[▶]**。
  - 要結束複製，選擇 **“No”**，然後按下 **[▶]**。
5. 按下 **[X0]**。

### 複製所有儲存的項目

1. 按下 **[M]**，然後按下 **[OK/OK]**。
2. 選擇 **“Copy All”**，然後按下 **[▶]**。
3. 輸入您希望將項目傳送入的無線子機號碼。
  - 複製完所有項目後，會顯示 **“Completed”**。
4. 按下 **[X0]**。

#### 注意：

- 如果另一部無線子機（接收者）未處於待機模式，則您的無線子機（傳送者）上會顯示 **“Failed”**。
- 如果在複製至少一個項目後發生故障，則您的無線子機（傳送者）上會顯示 **“Incomplete”**。

## 11.1 無線子機可使用的字元輸入

無線子機撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可供選擇的字元輸入模式為：字母、數字、希臘、延伸 1、延伸 2 和西里爾。在字母（ABC）、希臘（ABΓ）、延伸 1（AÄÅ）、延伸 2（SŠŠ）或西里爾（AБB）字元輸入模式下，您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

- 當無線子機顯示字元輸入畫面時：
  - 按下【◀】或【▶】以移動游標。
  - 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
  - 按下【C/✖】可刪除游標高亮顯示的字元或數字。按住【C/✖】可刪除所有字元或數字。
  - 按下【\*】以切換大小寫。
  - 若要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下【▶】將游標移到下一個空格，然後按下相應的撥號鍵。

### 11.1.1 字元輸入模式

有數種字元輸入模式可供選擇。當無線子機顯示字元輸入模式時，按下【□□】，然後選擇一種字元輸入模式，並按【▶】。預設模式為字母。

字母字元表（ABC）

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格 0	空格 # & ' ( ) * , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9

數字輸入表（0-9）

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

希臘字元表（ABΓ）

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格 0	空格 # & ' ( ) * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω Ξ 9

延伸 1 字元表（AÄÅ）

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格 0	空格 # & ' ( ) * , - . / 1	A Ä Á Ä Ä Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H Ì Í Î Ï Î Î 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Û Ü Û V 8	W Ŵ X Y Ŷ Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h ì í î ï î î 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü û v 8	w ŵ x y ŷ z 9

- 以下可使用於大小寫：

ø Ş Ŵ Ŷ

## 延伸 2 字元表 (sss)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格 0	空格 # & ' ( ) * , - . / 1	A Á Ä À Æ Ç Ç Ć 2	D Ď Ě É Ě Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń Ō Ó Ö Ö 6	P Q R Ě Ř Š Š Š 7	T Ě U Ú Ů Ů ů V 8	W X Y ŷ Ý Ž Ž Ž Ž 9
		a á ä À Æ Ç Ć Ć 2	d ě e é Ě Ě f 3	g h i í 4	j k l ł Ł Ł 5	m n Ń ň ō ó ö ö 6	p q r Ě ř š š š 7	t ě u ú ú Ů Ů ů v 8	w x y ŷ ý ž ž ž ž 9

- 以下可使用於大小寫：


À Ć Ć Ě Ł Ł Ě Ń Ř Š Š ŷ ŷ Ž Ž Ž

## 西里爾字元表 (ABB)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
空格 0 Г Є І ї ŷ	空格 # & ' ( ) * , - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Ї К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

### 11.2 壁掛安裝充電器

- 1 連接交流電源變壓器。
- 2 使用壁掛安裝模板作為導板將螺絲（①）轉進牆壁內，然後牢固地將充電器掛在螺絲上。
  - 牢固插好交流電源變壓器連接線（②），以避免鬆脫。

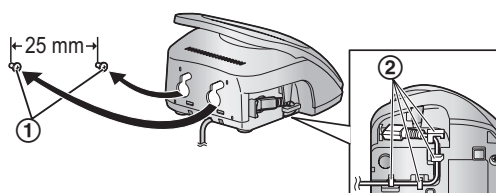


注意：

- 請確定螺絲已牢固地轉進牆壁內。

---

充電器用壁掛安裝模板

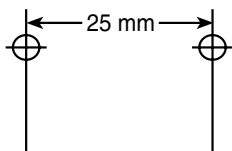



## 12.1 錯誤訊息－報表

如果在傳真傳送或接收時發生問題，會在傳送和通訊報表中列出下列其中一項訊息（第 37 頁）。

訊息	編碼	原因和解決方法
COMMUNICATION ERROR	40-42 46-72 FF	● 發生傳送或接收錯誤。請重試或與對方聯絡確定。
	43 44	● 發生線路問題。將電話線連接到不同的插頭並重試一次。 ● 發生越洋傳送錯誤。請嘗試使用越洋模式（第 59 頁上的功能 #23）。
DOCUMENT JAMMED	----	● 文件被夾住。將夾住的文件取出（第 85 頁）。
ERROR-NOT YOUR UNIT	54 59 70	● 由於對方的傳真機出現問題而發生傳送或接收錯誤。請與對方聯絡確定。
JUNK FAX PROH. REJECT	----	● 您的傳真被垃圾傳真禁止功能拒絕（第 46 頁）。
MEMORY FULL	----	● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。裝入紙張（第 9 頁）或清除夾住的紙張（第 84 頁）。
NO DOCUMENT	----	● 文件未適當送入本機中。重新插入文件並重試。
OTHER FAX NOT RESPONDING	----	● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。 ● 對方的傳真機響太多次。請手動傳真（第 37 頁）。 ● 對方的機器不是傳真機。請與對方聯絡確定。 ● 您撥的號碼無法接通。
PRESSED THE STOP KEY	----	● 按了 <b>[STOP]</b> 鍵，傳真傳送或接收被取消。
OK	----	● 傳真傳送或接收成功。

## 12.2 錯誤訊息－主機顯示屏

如果本機偵測到問題，顯示屏上可能會出現下列的其中一個或以上訊息。

顯示屏	原因和解決方法
“BUSY”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線子機正在使用中。</li> <li>● 您撥打的無線子機距離主機太遠。</li> </ul>
“CALL SERVICE” “CALL SERVICE 2”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。</li> </ul>
“CHECK DOCUMENT”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 文件未適當送入本機中。重新插入文件。如果經常發生夾紙，請清潔送稿器滾筒（第 85 頁）然後重試。</li> <li>● 傳送的文件長度超過 600 mm。按下 <b>[STOP]</b> 將文件移除。將文件分為兩張或更多張，然後重新傳送一次。</li> </ul>
“CHECK MEMORY”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 已清除記憶體（電話號碼、參數等）。重新設定。</li> </ul>
“COVER OPEN” “CHECK PAPER”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 已開啟蓋子。關閉外蓋後按下 <b>[FAX/START]</b> 以清除該訊息。</li> <li>● 本機的記錄紙張用完。裝入記錄紙張（第 9 頁）後按下 <b>[FAX/START]</b> 以清除該訊息。</li> </ul>
“FAX IN MEMORY”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機的記憶體中有文件。參照其他顯示的訊息指示來打印文件。有關傳真記憶體容量的資訊，請參閱第 88 頁。</li> </ul>
“FAX MEMORY FULL”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。裝入紙張（第 9 頁）或清除夾住的紙張（第 84 頁）。</li> <li>● 執行廣發傳送時，儲存的文件超過本機的記憶體容量。手動傳送整份文件。</li> </ul>
“MEMORY FULL”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主機電話簿中沒有空間可以儲存新項目。請刪除不需要的項目（第 29 頁）。</li> </ul>
“MESSAGE FULL”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記憶體已滿，無法錄製語音訊息。刪除不需要的訊息（第 51 頁）。</li> </ul>
“MODEM ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機的數據機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。</li> </ul>
“NO FAX REPLY”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。</li> </ul>
“PAPER JAMMED”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記錄紙張夾紙。將夾住的紙張取出（第 84 頁）。</li> </ul>
“PLEASE WAIT”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機正在檢查與啟動切紙器。請等候檢查完成。</li> </ul>
“POLLING ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對方的傳真機不支援提取傳真功能。請與對方聯絡確定。</li> </ul>
“REDIAL TIME OUT”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。</li> </ul>
“REMOVE DOCUMENT”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 文件被夾住。將夾住的文件取出（第 85 頁）。</li> <li>● 按下 <b>[STOP]</b> 排出夾住的文件。</li> </ul>
“SERIAL ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機發生問題，主機沒有作用。請與我們的維修人員聯絡。</li> </ul>
“SYSTEM IS BUSY”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 系統忙碌中。請更換無線子機或停止使用免提聽筒，然後重試一次。</li> </ul>
“TRANSMIT ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 發生傳送錯誤。請重試一次。</li> </ul>
“UNIT OVERHEATED”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機過熱。暫時停止使用本機，直到本機冷卻為止。</li> </ul>

## 12.3 當某個功能無法使用時，請檢查此處

如果您依本節中的說明進行後問題仍然存在，請重設本機。請拔下電源線並關閉無線子機。重新連接電源線並開啟無線子機。

### 12.3.1 初始設定

問題	原因和解決方法
我聽不到撥號訊號。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話線連接到本機的 [EXT] 插頭。連接到 [LINE] 插頭（第 7 頁）。</li> <li>● 如果您使用分線器連接本機，請先移除本機並將本機直接連接到牆上的插頭。如果本機操作正常，請檢查分線器。</li> <li>● 從電話線路移除本機，並連接一台可以正常操作的電話機。如果電話機操作正常，請與我們的維修服務人員聯絡維修本機。如果電話機也無法操作，請與您的電話公司聯絡。</li> <li>● 電源線或電話線未連接。請檢查連接。</li> <li>● 如果您透過電腦數據機連接傳真機，請將傳真機直接連接到電話線插頭。</li> </ul>
我無法撥出電話。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撥號模式設定可能錯誤。改變設定（第 18 頁）。</li> </ul>
本機沒有鈴響。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 晚間模式功能開啟。請將其關閉（第 31 頁）。</li> <li>● 鈴聲音量已關閉。請調整（第 17 頁）。</li> </ul>

### 12.3.2 一般

問題	原因和解決方法
對方抱怨只聽見傳真訊號，但無法對話。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定為傳真專用模式。告知對方這個號碼設定為只能使用傳真。</li> <li>● 變更接收模式為答錄 / 傳真模式（第 44 頁）、電話模式（第 43 頁）或電話 / 傳真模式（第 43 頁）。</li> </ul>
【REDIAL/PAUSE】按鈕無法正常運作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果撥號中按下這個按鈕，將會插入暫停。如果在聽到撥號訊號後立刻按下此鍵，就會將最後撥出的號碼重撥。</li> </ul>
接收模式無法正常運作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定了特殊鈴聲（第 48 頁上的功能 #31）。</li> </ul>
設定時無法輸入代碼或 ID 號碼。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 所有或部分號碼與另一個代碼或 ID 相同。請變更號碼： <ul style="list-style-type: none"> <li>— 遙距操作 ID：第 58 頁上的功能 #11。</li> <li>— 傳真啟動碼：第 60 頁上的功能 #41。</li> </ul> </li> </ul>
揚聲器沒有作用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在安靜的空間中使用免提聽筒。</li> <li>● 如果無法聽清楚對方的聲音，請調整音量。</li> </ul>
主機發出嗶聲。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記錄紙張用完。按下【STOP】停止嗶聲並裝入記錄紙張。</li> <li>● 本機已錄下新語音訊息。按下【STOP】停止嗶聲並聽取錄下的訊息（第 51、52 頁）。</li> </ul>
我無法呼叫無線子機或主機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 被呼叫的無線子機距離主機太遠。</li> <li>● 被呼叫的機器正在使用中。請稍候重試。</li> </ul>
來電者資料未顯示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您尚未申請來電顯示服務。</li> <li>● 來電者要求不要傳送來電者資料。</li> <li>● 視當地電話公司的服務而定，無線子機在電話 / 傳真模式下可能無法顯示來電者資料。在這情況下，將電話 / 傳真模式鈴聲設定更改為 1（第 61 頁上的功能 #78）。</li> </ul>
檢視來電者資料時，顯示屏回到待機模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在搜尋時，請勿使無線子機暫停超過 1 分鐘，主機暫停超過 3 分鐘。</li> </ul>

## 12.3.3 無線子機

問題	原因和解決方法
無線子機無法操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確定電池安裝正確（第 6 頁）。</li> <li>● 為電池充足電（第 8 頁）。</li> <li>● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 8 頁）。</li> <li>● 關閉無線子機電源，然後啟動（第 17 頁）。</li> <li>● 檢查電源線是否正確連接。</li> <li>● 無線子機未登錄到主機。登錄無線子機（第 69 頁）。</li> <li>● 重新安裝電池（第 6 頁）並充足電。</li> </ul>
無線子機顯示屏空白。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線子機未開啟。請開啟電源（第 17 頁）。</li> </ul>
無線子機不能被開啟。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確定電池安裝正確（第 6 頁）。</li> <li>● 為電池充足電（第 8 頁）。</li> <li>● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 8 頁）。</li> </ul>
✚ 在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線子機未登錄到主機。請登錄（第 69 頁）。</li> <li>● 無線子機距離主機太遠。請移近一點。</li> <li>● 未連接電源線。請檢查連接。</li> <li>● 您現在使用無線子機或主機的區域，電磁干擾很高。使無線子機和主機遠離如天線和手機等干擾源。</li> </ul>
無線子機沒有鈴響。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 晚間模式功能開啟。請將其關閉（第 31 頁）。</li> <li>● 鈴聲音量已關閉。請調整（第 17 頁）。</li> </ul>
電池應該正在充電，可是電池符號並未更改。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 8 頁）。</li> <li>● 交流電源變壓器已經拔下。請將交流電源變壓器插好。</li> </ul>
按下【↶】後發出忙線訊號。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線子機距離主機太遠。請移近一點，然後再試一次。</li> <li>● 主機或另一部無線子機正在進行外線通話。請等候其他使用者結束通話。</li> </ul>
靜電、聲音插入 / 切斷、變弱。其他電子裝置的干擾。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 將無線子機與主機的放置位置遠離其他電子設備。</li> <li>● 往主機移近一點。</li> </ul>
通話中聽見雜音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您現在使用聽筒或主機的區域，電磁干擾很高。使聽筒和主機遠離如天線和手機等干擾源。</li> </ul>
無線子機使用時停止運作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請拔下電源線並關閉無線子機，以重設本機。連接電源線，開啟無線子機，然後再試一次。</li> </ul>
在電話簿儲存項目或指定單觸撥號鍵時，無線子機開始發出響鈴。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 要接聽電話，請按【↶】或【☎】。儲存將會取消。再次儲存姓名和電話號碼。</li> </ul>
已將電話簿項目指定至想要的類別，但是不發出類別鈴聲。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 必須先申請來電顯示服務。</li> </ul>
我按下【☎】仍無法重撥。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果最後撥出的電話號碼長度超過 24 位數，將無法正確重撥。請手動重撥。</li> </ul>
☐ 閃爍或無線子機當使用時斷續地發出嗶聲。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 為電池充足電（第 8 頁）。</li> </ul>
電池已充足電，但 ☐ 仍在閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 清潔充電接點，然後再充電一次（第 8 頁）。</li> <li>● 更換電池的時間到了（第 6 頁）。</li> </ul>
我無法使用無線子機接收文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。裝入紙張（第 9 頁）或清除夾住的紙張（第 84 頁）。</li> </ul>

問題	原因和解決方法
我無法使用無線子機撥號。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撥號限制功能已設定。請將其關閉（第 66 頁）。</li> <li>● 您撥打的是限制撥號的號碼。將號碼從撥號限制清單中移除（第 67 頁）。</li> <li>● 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉（第 24 頁）。</li> </ul>
無法將無線子機登錄到主機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線子機已經登錄到最多的主機數。請取消無線子機未使用的主機登錄（第 70 頁）。</li> <li>● 主機已經登錄到最多的無線子機數。請取消主機未使用的無線子機登錄（第 70 頁）。</li> <li>● 您輸入的 PIN 碼錯誤。如果您忘記您的 PIN 碼，請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。</li> <li>● 將無線子機與主機的放置位置遠離其他電子設備。</li> </ul>

### 12.3.4 傳真 — 傳送文件

問題	原因和解決方法
我無法傳送文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話線連接到本機的 [EXT] 插頭。連接到 [LINE] 插頭（第 7 頁）。</li> <li>● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。</li> <li>● 對方沒有傳真機。請與對方聯絡確定。</li> <li>● 對方的傳真機未能自動接收傳真。請手動傳真（第 37 頁）。</li> </ul>
我無法傳送越洋傳真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用功能 #23 的越洋傳送模式（第 59 頁）。</li> <li>● 在電話號碼或手動撥號結束時加入兩個暫停。</li> </ul>
對方抱怨他們收到的文件字母變形或不清楚。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果您的線路具備特殊電話服務（例如電話候接），在傳真時可能會同時啟動這些服務。將本機連接到沒有這些服務的線路。</li> <li>● 相同線路上的另一台電話沒有掛上聽筒。掛回電話並重試。</li> <li>● 試著影印文件。如果影印的影像很清楚，可能是對方的機器有問題。</li> <li>● 使用功能 #58（第 60 頁）調整掃描對比度。</li> </ul>
對方抱怨接收到的文件出現黑線、白線或髒污。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 掃描玻璃、白色面板或滾筒沾到修正液或因為其他種種因素而不乾淨。請清潔這些部分（第 85 頁）。請不要在修正液未乾之前放入文件。</li> </ul>

### 12.3.5 傳真—接收

問題	原因和解決方法
我無法接收文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。裝入紙張（第 9 頁）或清除夾住的紙張（第 84 頁）。</li> <li>● 電話線連接到本機的 [EXT] 插頭。連接到 [LINE] 插頭（第 7 頁）。</li> </ul>
我無法自動接收文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接收模式設定為電話模式。變更接收模式為答錄 / 傳真模式（第 44 頁）、傳真專用模式（第 45 頁）或電話 / 傳真模式（第 43 頁）。</li> <li>● 接聽電話的時間過長。減少本機接聽電話前等待的響鈴聲（第 58 頁上的功能 #06）。</li> <li>● 問候訊息太長。請錄製較短的訊息（第 50 頁）。</li> </ul>
顯示屏顯示“CONNECTING.....”，但是無法接收傳真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接收模式設定為傳真專用模式，而來電不是傳真。變更接收模式為電話模式（第 43 頁）、答錄 / 傳真模式（第 44 頁）或電話 / 傳真模式（第 43 頁）。</li> </ul>
排出空白紙張。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記錄紙張沒有正確安裝。請確定紙張的亮面朝下並重新裝入紙張（第 9 頁）。</li> <li>● 對方的傳真機文件放置方式錯誤。請與對方聯絡確定。</li> </ul>

## 12. 說明

問題	原因和解決方法
打印品質不佳。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 熱印頭髒污。請清潔（第 86 頁）。</li><li>● 使用功能 #59（第 61 頁）調整打印對比度。</li><li>● 如果可以正確影印文件，表示機器運作正常。對方可能傳送字跡模糊的文件，或是對方的機器有問題。要求他們傳送較清楚的文件，或是檢查他們的傳真機。</li></ul>
對方抱怨他們無法傳送文件。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 接收模式設定為電話模式。 手動接收文件（第 43 頁），或變更接收模式為答錄 / 傳真模式（第 44 頁）或傳真專用模式（第 45 頁）。</li><li>● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。 裝入紙張（第 9 頁）或清除夾住的紙張（第 84 頁）。</li></ul>
我無法選擇想要的接收模式。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 如果您想要設定為答錄 / 傳真模式或傳真專用模式，請使用功能 #77（第 61 頁）設定想要的模式，並重複按 <b>[AUTO ANSWER]</b> 以選擇想要的模式。</li><li>● 如果您想要設定為電話模式或電話 / 傳真模式，請使用功能 #73（第 61 頁）設定想要的模式，並重複按 <b>[AUTO ANSWER]</b> 以選擇電話模式。</li><li>● 啟動了功能 #31 的特殊鈴聲（第 48 頁）。</li></ul>
連接分機電話後，我無法按下 <b>[*][*][*][9]</b> 接收文件。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 您必須事先將遙距傳真啟動設為開啟（第 60 頁上的功能 #41）。</li><li>● 確實地按下 <b>[*][*][*][9]</b>。</li><li>● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。 裝入紙張（第 9 頁）或清除夾住的紙張（第 84 頁）。</li></ul>

### 12.3.6 影印


問題	原因和解決方法
本機無法影印。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 您無法在設定時影印。</li><li>● 您無法在使用電話交談時影印。</li></ul>
影印的文件上出現黑線、白線或髒污。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 掃描玻璃、白色面板或滾筒沾到修正液或因為其他種種因素而不乾淨。請清潔這些部分（第 85 頁）。請不要在修正液未乾之前放入文件。</li></ul>
複製的文件空白。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 記錄紙張沒有正確安裝。請確定紙張的亮面朝下並重新裝入紙張（第 9 頁）。</li></ul>
影印出來的影像變形。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 調整文件導板的寬度配合文件實際尺寸。</li></ul>
打印品質不佳。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 熱印頭髒污。請清潔（第 86 頁）。</li><li>● 使用功能 #59（第 61 頁）調整打印對比度。</li></ul>

### 12.3.7 答錄機

問題	原因和解決方法
答錄機已啟動，但是未錄下來電者訊息。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 錄製時間設定為“<b>GREET ONLY</b>”。選擇“<b>1 MINUTE</b>”或“<b>3 MINUTES</b>”（第 58 頁上的功能 #10）。</li><li>● 訊息記憶體已滿。刪除不需要的訊息（第 51 頁）。</li></ul>
我無法使用無線子機來操作答錄機。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 另一名使用者正在使用答錄機、存取來電顯示清單或進行外線通話。請等候其他使用者完成。</li><li>● 來電者正在留下訊息。等待來電者完成留言。</li><li>● 無線子機距離主機太遠。請移近一點。</li></ul>


問題	原因和解決方法
我無法從遙距位置取得錄製的訊息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 事先設定遙距操作 ID（第 58 頁上的功能 #11），以啟動遙距操作功能。</li> <li>● 請正確並確實地輸入遙距操作 ID（第 55 頁）。</li> <li>● 本機不是處於答錄 / 傳真模式。變更為答錄 / 傳真模式（第 44 頁）。</li> </ul>
對方抱怨他們無法留下語音訊息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記憶體已滿。刪除不需要的訊息（第 51 頁）。</li> <li>● 錄製時間設定為 <b>“GREET ONLY”</b>。選擇 <b>“1 MINUTE”</b> 或 <b>“3 MINUTES”</b>（第 58 頁上的功能 #10）。</li> </ul>
正在錄製問候訊息或聽取訊息時，本機會響鈴並停止錄音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 已經收到來電。接聽電話並稍後再試。</li> </ul>

### 12.3.8 如果發生電源中斷


- 本機無法正常操作。
- 電源中斷時，本機的設計不能撥出緊急電話。要獲得緊急服務，必須進行其他安排。
- 傳真傳送和接收會中斷。
- 如果登錄了延遲傳送（第 59 頁上的功能 #25），而開始時間時斷電無法傳送文件，則會取消傳送。
- 所有儲存在記憶體中的傳真文件將會消失。電力恢復後，電力中斷報表（power down report）將會打印出來，上面說明了記憶體中被刪除的文件。
- 日期和時間設定可能已經消失。恢復電力後，如果不能顯示正確的日期和時間，或者主機上出現  圖示，請重新設定日期和時間（第 19 頁）。

### 12.4 記錄紙張夾紙


- 1 按下上蓋打開鈕 (①) 鬆開上蓋。

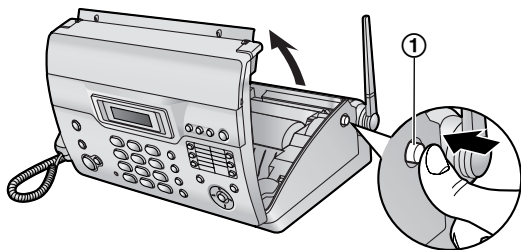


- 2 向前拉切紙器釋放桿 (①)。
- 切紙器將鬆開。

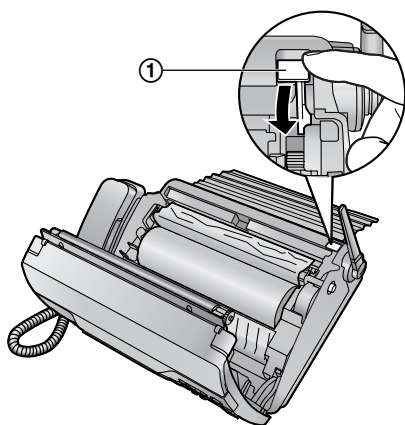


- 3 取出記錄紙張。

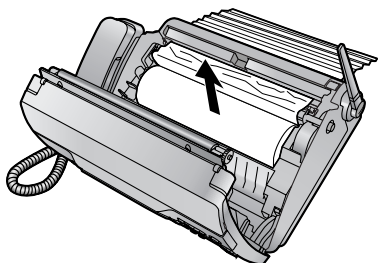

- 4 切除捲曲的部分。

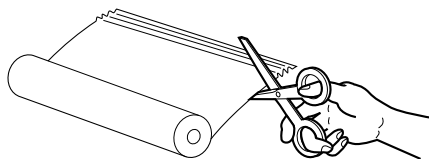


- 5 裝入記錄紙張並壓下上蓋兩側，牢牢地關閉上蓋 (有關詳細資訊，請參閱第9頁)。

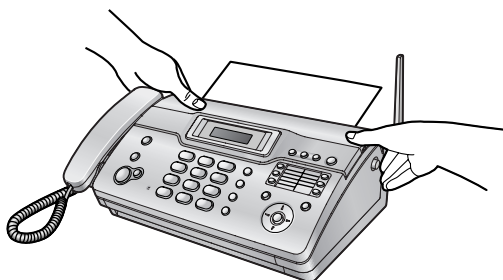



## 12.5 文件夾紙－傳送

- 1 按下上蓋打開鈕 (①) 打開上蓋，並小心地清除夾住的文件 (②)。

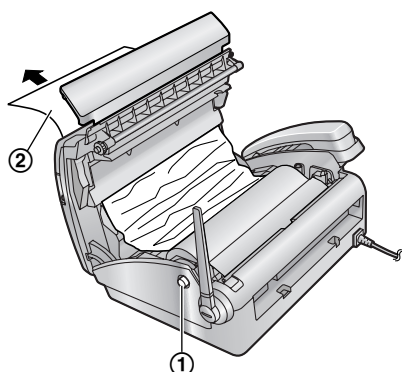

- 2 壓下上蓋兩側，牢牢地關閉上蓋。



### 注意：

- 請勿在打開上蓋之前，強力拉出夾住的紙張。




## 12.6 清潔文件送稿器 / 掃描玻璃

遇到以下情況時，請清潔送稿器：

- 文件常常發生送紙錯誤。
- 在傳送或影印時，文件上出現髒污或黑 / 白帶狀的東西。


- 1 拔出電源線和電話線。
- 2 按下上蓋打開鈕 (①) 鬆開上蓋。

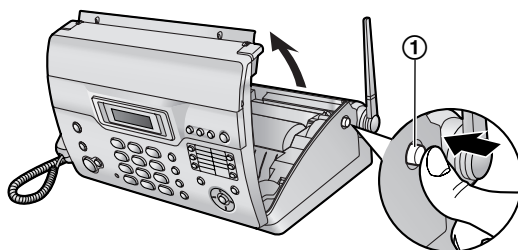


- 3 以沾上酒精的濕布清潔文件送稿器滾筒 (①) 和橡膠封口 (②)，然後讓全部的零件徹底晾乾。請使用柔軟的乾布清潔白色面板 (③) 和掃描玻璃 (④)。

小心：

- 請勿使用紙類產品，例如紙毛巾或衛生紙。

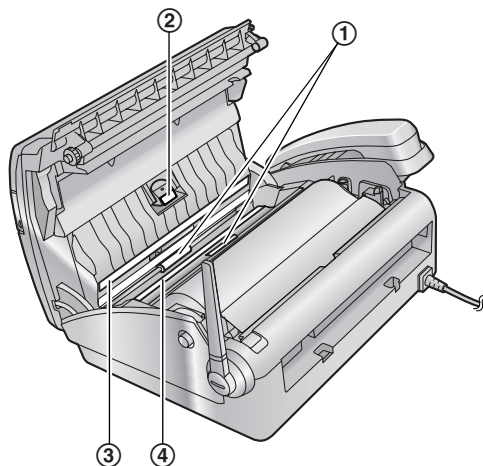


- 4 接上電源線和電話線。
- 5 壓下上蓋兩側，牢牢地關閉上蓋。

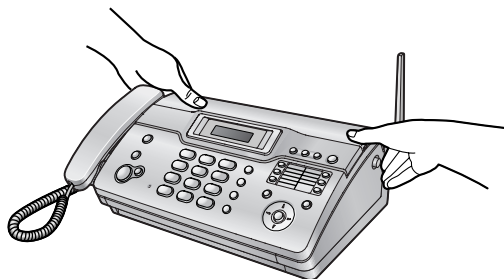

### 12.7 清潔熱印頭

如果在影印 / 接收文件上出現髒污或黑 / 白帶狀的東西，檢查熱印頭上是否有灰塵。清潔熱印頭以除去灰塵。


- 1 拔出電源線和電話線。
- 2 按下上蓋打開鈕（①）打開上蓋，並小心地取出記錄紙張。

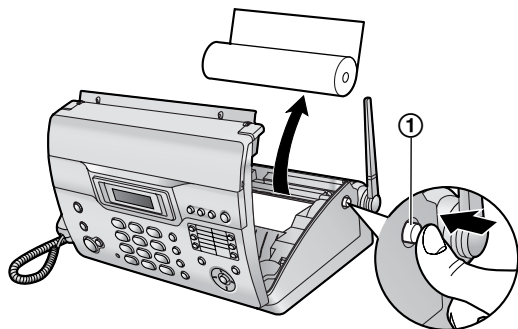


- 3 使用沾有酒精的軟布清潔熱印頭（①），並讓所有部分完全風乾。

小心：

- 若要避免因靜電引起的故障，請不要使用乾布或直接碰觸到熱印頭。

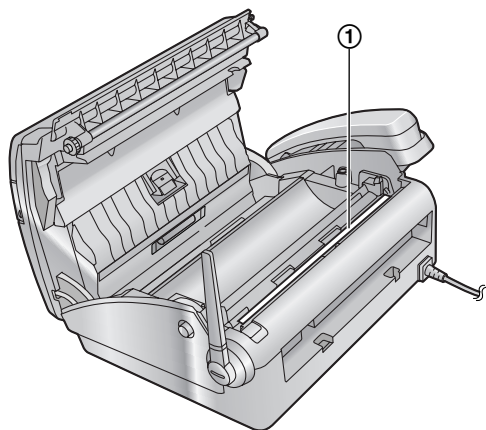

- 4 接上電源線和電話線。
- 5 裝入記錄紙張並壓下上蓋兩側，牢牢地關閉上蓋（有關詳細資訊，請參閱第 9 頁）。

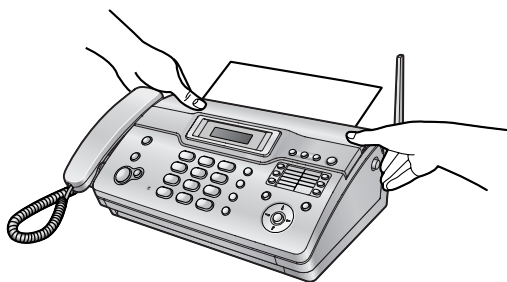

## 13.1 參考清單和報表（僅限主機）

您可以打印下列清單和報表作為參考。

### “SETUP LIST”:

提供您主機設定功能的目前設定（第 58 頁至第 61 頁）。

### “TEL NO. LIST”:

提供您儲存在主機電話簿和單觸撥號鍵功能中儲存的姓名和電話號碼。

### “JOURNAL REPORT”:

記錄傳真傳送和接收。這份報表會在傳真通訊每 30 次之後自動打印（第 59 頁的功能 #22）。

### “PRINTER TEST”:


可讓您檢查本機的打印品質。如果試印時出現髒污、模糊的點或線條，請清潔熱印頭（第 86 頁）。

### “BROADCAST LIST”:

提供您儲存在廣發傳送記憶體中的名字和電話號碼（第 39 頁）。

### “CALLER ID LIST”:

申請來電顯示功能後，可以保留最後 30 次來電的記錄。若要在每 30 個來電者後自動打印，請啟動功能 #26（第 59 頁）。

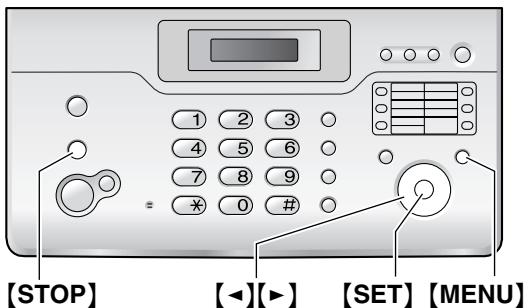

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**PRINT REPORT**”。
- 2 重複按 **[◀]** 或 **[▶]** 直到出現想要的項目。
- 3 按下 **[SET]** 即可開始打印。
  - 如果要停止打印，請按兩次 **[STOP]**。
- 4 按下 **[MENU]**。

### 13.2 規格

#### 13.2.1 主機

##### ■ 適用線路：

公共交換電話網絡

##### ■ 文件尺寸：

闊：最大 216 mm / 長：最大 600 mm

##### ■ 有效掃描寬度：

208 mm

##### ■ 記錄紙張尺寸：

216 mm × 最長一卷 30 m

##### ■ 有效打印寬度：

208 mm

##### ■ 傳送時間<sup>\*1</sup>：

大約 15 秒 / 頁（原稿模式）<sup>\*2</sup>

##### ■ 掃描密度：

水平：8 像素 / mm

垂直：3.85 線 / mm—標準解像度，

7.7 線 / mm—精細 / 照片解像度，

15.4 線 / mm—超精細解像度

##### ■ 照片解像度：

64 等級

##### ■ 掃描方法：

影像接觸感應

##### ■ 打印機類型：

熱打印

##### ■ 資料壓縮系統：

Modified Huffman (MH)、Modified READ (MR)

##### ■ 數據機速度：

9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps；自動回退

##### ■ 操作環境：

5 °C—35 °C，20 %—80 % RH（相對濕度）

##### ■ 尺寸：

大約高度 121 mm × 寬度 364 mm × 深度 224 mm

##### ■ 體積（重量）：

大約 2.8 kg

##### ■ 功率消耗：

待機：大約 2.0 W

傳送：大約 13 W

接收：大約 30 W（接收 20 % 黑色文件時）

影印：大約 35 W（影印 20 % 黑色文件時）

最大：大約 110 W（影印 100 % 黑色文件時）

##### ■ 電源：

220 V—240 V AC，50/60 Hz

##### ■ 傳真記憶體容量<sup>\*3</sup>：

記憶傳送 / 接收大約 28 頁

（根據 ITU-T No. 1 測試圖表，使用標準解像度和原稿模式。）

##### ■ 語音記憶體容量<sup>\*4</sup>：

大約可以錄製 15 分鐘


<sup>\*1</sup> 傳送速度會受文件內容多少、解像度、電話線路及接收一方傳真機能性能所影響。

<sup>\*2</sup> 傳送速度根據 ITU-T No. 1 測試圖表，使用原稿模式。如接收一方的傳真機能較差，傳送時間將會延長。

<sup>\*3</sup> 如果接收傳真時發生錯誤，如夾紙或記錄紙張用完，正在接收的傳真及之後的傳真會保留在記憶體中。

<sup>\*4</sup> 錄製時間或會因來電方的背景噪音而縮短。

#### ITU-T No. 1 測試圖表

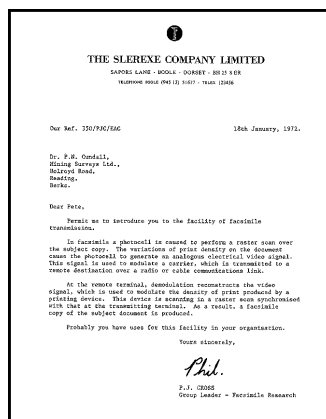

### 13.2.2 無線子機

■ 標準：

DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications：數碼無線電話機技術)

GAP (Generic Access Profile：一般存取規範)

■ 頻道數量：

120 個雙工頻道

■ 頻率範圍：

1.88 GHz 至 1.9 GHz

■ 雙工處理：

TDMA (Time Division Multiple Access：分時多重存取)

■ 頻寬：

1,728 kHz

■ 位元速率：

1,152 kbit/s

■ 模組：

GFSK

■ RF 傳送功率：

約 250 mW

■ 操作環境：

5 °C—40 °C，20 %—80 % RH (相對濕度)

■ 尺寸：

大約高度 148 mm × 寬度 48 mm × 深度 32 mm

■ 體積 (重量)：

大約 130 g

### 13.2.3 充電器

■ 操作環境：

5 °C—35 °C，20 %—80 % RH (相對濕度)

■ 尺寸：

大約高度 65 mm × 寬度 85 mm × 深度 94 mm

■ 體積 (重量)：

大約 90 g

■ 電源：

交流電源變壓器 (220 V—240 V AC，50/60 Hz)

注意：

- 設計與規格如有更改，恕不另行通知。
- 本操作手冊的圖片或插圖可能與實際產品略有不同。

## 13.3 使用者記錄

供您將來參考之用

購買日期
序號（位於本機背面）
經銷商名稱及地址
經銷商電話號碼

請在此附上您的銷售收據。

--

## 14.1 索引

### #

- #01 日期和時間: 19
- #02 您的標示: 20
- #03 您的傳真號碼: 22
- #04 傳送報表: 37, 58
- #06 答錄鈴聲設定: 45, 58
- #06 傳真鈴聲設定: 58
- #10 訊息錄製時間: 58
- #11 遙距操作密碼: 58
- #13 撥號模式: 18
- #17 外部鈴聲: 58
- #22 自動通訊報表: 37, 59
- #23 越洋模式: 59
- #25 延遲傳送: 59
- #26 自動來電顯示清單: 59
- #28 撥號限制: 59
- #31 特殊鈴聲: 48, 59
- #35 晚間模式: 31
- #36 接收縮小: 59
- #39 顯示屏對比度: 60
- #41 傳真啟動碼: 60
- #42 訊息警示: 60
- #44 記憶體接收警示: 60
- #46 友善接收: 60
- #49 自動斷線: 44, 45, 60
- #54 問候錄製時間: 50, 60
- #55 問候訊息: 50
- #58 掃描對比度: 60
- #59 打印對比度: 61
- #67 來電過濾: 61
- #70 傳呼機來電: 56
- #72 瞬切時間: 61
- #73 手動接收模式: 61
- #76 接通訊號: 61
- #77 自動接收: 61
- #78 電話 / 傳真鈴聲設定: 61
- #80 設定預設值: 61

### P

- PIN 碼
  - 主機: 68
  - 無線子機: 66

### 四畫

- 內線通話: 71
- 分機電話: 7, 43
- 友善接收: 60
- 手動接收設定: 61
- 文件尺寸: 37
- 日期和時間: 19

### 五畫

- 主機
  - PIN 碼: 68
  - 取消: 70
  - 附加主機: 69
  - 選擇: 70
- 主機電話簿
  - 刪除: 29
  - 傳送傳真: 38
  - 撥打電話: 28
  - 編輯: 29
  - 儲存: 28
  - 打印對比度: 61

### 六畫

- 字元輸入
  - 主機: 20
  - 無線子機: 74
- 自動接收設定: 61
- 自動通話功能: 25, 66

### 七畫

- 夾紙
  - 文件: 85
  - 記錄紙張: 84

### 八畫

- 來電傳呼通知: 56
- 來電過濾: 61
- 來電顯示: 32
  - 回撥: 33
  - 儲存: 35
- 來電顯示清單: 32, 59, 87
- 取消主機: 70
- 取消無線子機: 70
- 垃圾傳真禁止功能: 46
- 延遲傳送: 59

### 九畫

- 按鈕說明
  - 主機: 14
  - 無線子機: 15
- 按鍵音: 66
- 重設
  - 主機: 61, 79
  - 無線子機: 66, 68, 79
- 重撥
  - 主機: 24, 37, 38
  - 無線子機: 23
- 重撥記錄: 23
- 限制撥號: 67
- 音量
  - 主機: 17
  - 無線子機: 17

### 十畫

記憶體接收警示: 60  
記錄紙張: 9  
訊息錄製時間: 58  
訊息警示: 54  
配件: 4

### 十一畫

問候訊息: 50  
基本功能: 58  
接收傳真  
    手動: 43  
    自動: 44  
接收縮小: 59  
接通訊號: 61  
掃描對比度: 60  
晚間模式: 30  
清潔: 85, 86  
設定  
    主機: 57  
    主機設定: 57  
    無線子機: 64  
通訊報表: 37, 59  
連續撥號: 28

### 十二畫

單觸撥號鍵: 29, 36, 38  
報表  
    打印機測試: 87  
    來電顯示清單: 32, 59, 87  
    設定: 87  
    通訊: 37, 59, 87  
    傳送: 37, 58  
    電力中斷: 83  
    電話號碼: 87  
    廣發傳送: 39  
    廣發傳送設定: 87  
提取傳真: 46  
無線子機  
    PIN 碼: 66  
    取消: 70  
    附加無線子機: 69  
    登錄: 69  
無線子機電話簿  
    刪除: 27  
    撥打電話: 27  
    編輯: 27  
    複製: 73  
    儲存: 26  
登錄: 69  
答錄 / 傳真問候訊息的錄製時間: 50, 60  
答錄 / 傳真模式: 41, 44  
越洋模式: 59

進階功能: 59  
開啟 / 關閉電源（無線子機）: 17

### 十三畫

傳真專用模式: 41, 45  
傳真啟動碼: 60  
傳真號碼: 22  
傳送報表: 37, 58  
傳送傳真  
    手動: 37  
    主機電話簿: 38  
    廣發傳送: 39  
解像度: 37, 49  
鈴聲  
    主機: 58  
    無線子機: 65  
鈴聲音量  
    主機: 18  
    無線子機: 17  
鈴聲設定  
    答錄 / 傳真模式: 58  
    傳真專用模式: 58  
    電話 / 傳真模式: 61  
電力中斷: 83  
電池  
    充電: 8  
    安裝: 6  
    更換: 6  
    壽命: 8  
電話候接: 32  
電話/傳真模式: 41, 43  
電話模式: 41, 43  
電話轉接: 72  
電話簿  
    主機: 28  
    無線子機: 26

### 十四畫

緊急電話: 67  
語言: 65  
語音放大器: 23  
遙距操作: 55  
遙距操作 ID: 58

### 十五畫

廣發傳送: 39  
影印: 49  
撥號限制: 66  
撥號模式: 18  
暫停長度: 67  
標示: 20  
線路連接: 7



**十六畫**

壁掛安裝: 76

導航鍵: 14, 15

錯誤訊息: 77

錄製

備忘錄訊息: 53

電話對話: 26

**十七畫**

儲存

單觸撥號鍵: 29, 30

電話簿: 26, 28

廣發傳送: 39

瞬切時間: 61, 67

鍵盤鎖定: 24

**十九畫**

類別: 27

**二十二畫**

聽取錄製訊息

從遙距位置: 55

**二十三畫**

顯示屏（主機）

對比度: 60

錯誤訊息: 78

顯示屏（無線子機）

待機模式: 65

對比度: 66

語言: 65

說明: 16





總代理:

信與科技有限公司

香港九龍尖沙咀東部，麼地道67號，半島中心9樓

網站: <http://www.panasonic.oa.com.hk>

製造商:

Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.

環球網站:

<http://www.panasonic.co.jp/global/>

版權:

- 本手冊的版權屬於松下通信系統設備株式會社所擁有，及只可複製作內部使用。未經松下通信系統設備株式會社書面同意，不得以任何形式複製本手冊全部或部份內容。

© 2005 松下通信系統設備株式會社 版權所有